
14PT1552/58

MODEL

SERVICE MANUAL

Service ervice **L6.1**

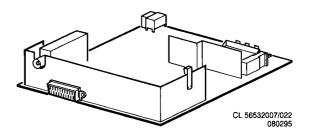

Page

Service Manual

Table of contents			rage		
1.	Technical specifications	2			
2.	Connection facilities		2		
3.	Safety instructions, maintenance instru	uctions,			
	warnings and notes		3		
4.	Mechanical instructions		3		
5.	Overview oscillograms		4		
	Survey of testpoints		4		
	Block diagram		5		
	Fault finding tree		6		
6.	Repair facilities		7		
7.	Electrical diagrams and print lay-outs		Diagram	PWB	
	Power supply & Line stage	(Diagram A1)	9	15	
	Tuner & IF	(Diagram A2)	9	15	
	Sound & Chroma	(Diagram A3)	9	15	
	Controls & Teletext	(Diagram A4)	9	15	
	CRT panel	(Diagram B)	10	16	
	Controls		16	16	
	Mains module		16	16	
8.	Electrical adjustments		17		
9.	Circuit description		18		
10.	Directions for use		21		
11.	List of abbreviations		23		
12.	Spare parts list		24		

Table of contents

2 Chassis L6

1. Technical specifications

Mains voltage : 220 - 240 V \pm 10% AC; 50 Hz \pm 5%

Power cons. at 220V~ : 14" 44 W (stand-by \leq 5 W) : 20" 60 W (stand-by \leq 5 W)

: 21" 60 W (stand-by ≤ 5 W)

Picture tube range : 14", 20", 21"

: 1 W mono execution : 2 W mono execution

TV Systems : PAL I

: PAL BG

: PAL BG / SECAM BGDK : PAL BG / SECAM BGLL'

Indications : On Screen Display (OSD) green/red

: 1 LED (red high intensity, Ted low intensity,

"RC5" and error code blinking red)

VCR programs : 0

Tuning and operating system : UST

UV913 / IEC (VST) : VHFa: 46 - 102 MHz

: VHFb: 138 - 224 MHz : UHF: 471 - 855 MHz

UV915E / IEC (VST) : VHFa: 48 - 168 MHz


: VHFb: 175 - 448 MHz : UHF: 300 - 860 MHz

UV917E / IEC (VST) : VHFa: 48 - 118 MHz

: VHFb: 118 - 300 MHz : UHF: 470 - 861 MHz

U943 / IEC (VST) : UHF: 470 - 861 MHz

Local operating functions : MENU / - / +



2. Connection facilities

Euroconnector:

Audio \bigcirc R (0V5 RMS \leq 1k Ω) Audio \bigcirc R (0V2 - 2V RMS \ge 10k Ω) 2 00000000 **O** L (0V5 RMS ≤ 1kΩ) Audio 3 4 Audio 5 Blue Audio \bigoplus L (0V2 - 2V RMS \ge 10k Ω) 6 Blue $(0V7_{pp}/75\Omega)$ 7 8 CVBS-status 1 (0-2V int., 10-12V ext.) 9 Green ⊥ 10 11 Green $(0V7_{pp}/75\Omega)$ 12 13 Red 14

15 - Red $(0V7_{pp}/75\Omega)$

16 - RGB-status (0-0V4 int.)(1-3V ext. 75Ω)

17 - CVBS 18 - CVBS 1

19 - CVBS 👺 (1V_{pp}/75Ω)

20 - CVBS Θ (1V_{pp}/75Ω)

21 - Earthscreen

Survey of testpoints / Übersicht über die Teststellen / Presentation des points à tester

Main carrier (Component side)

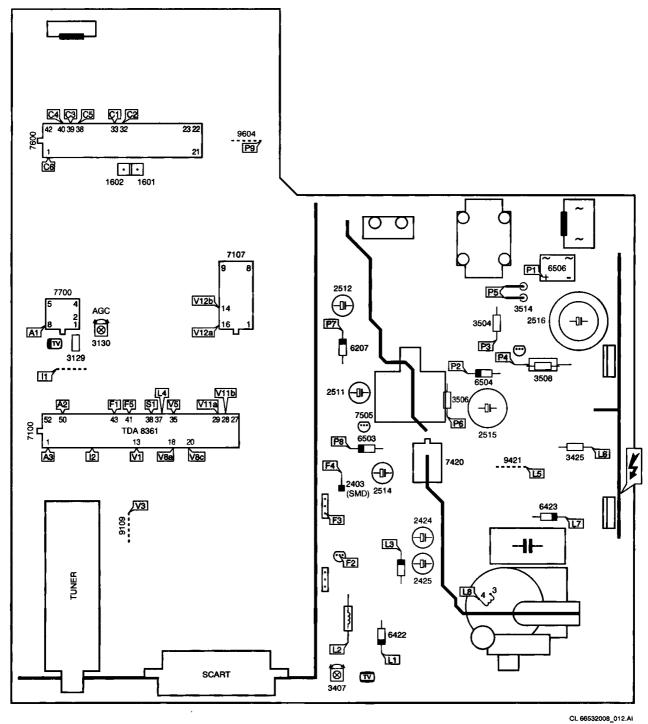


Fig 5.1

CRT panel



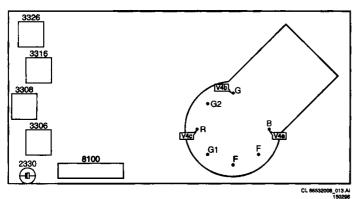



Fig. 5.2


Overview oscillograms / Übersicht Oszillogramme / Vue d'ensemble des oscillogrammes

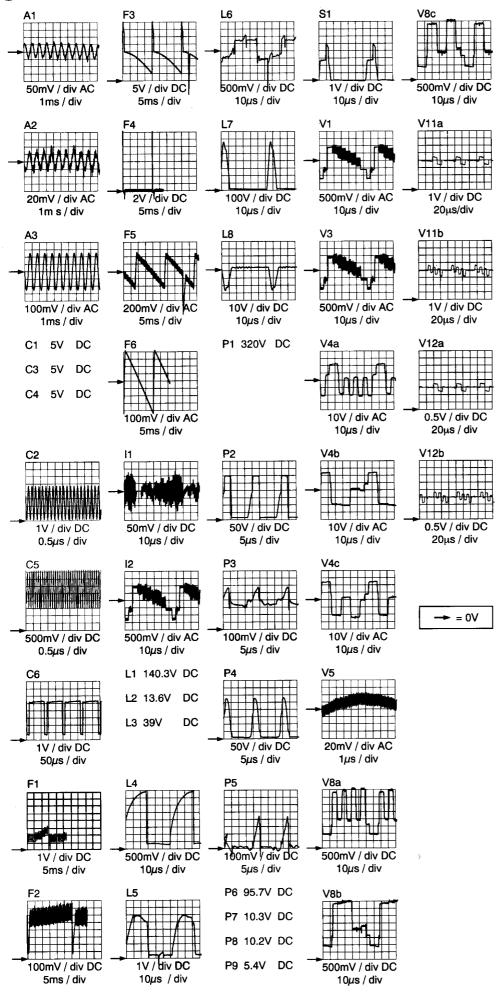

CL OSC_L6.AI 040396

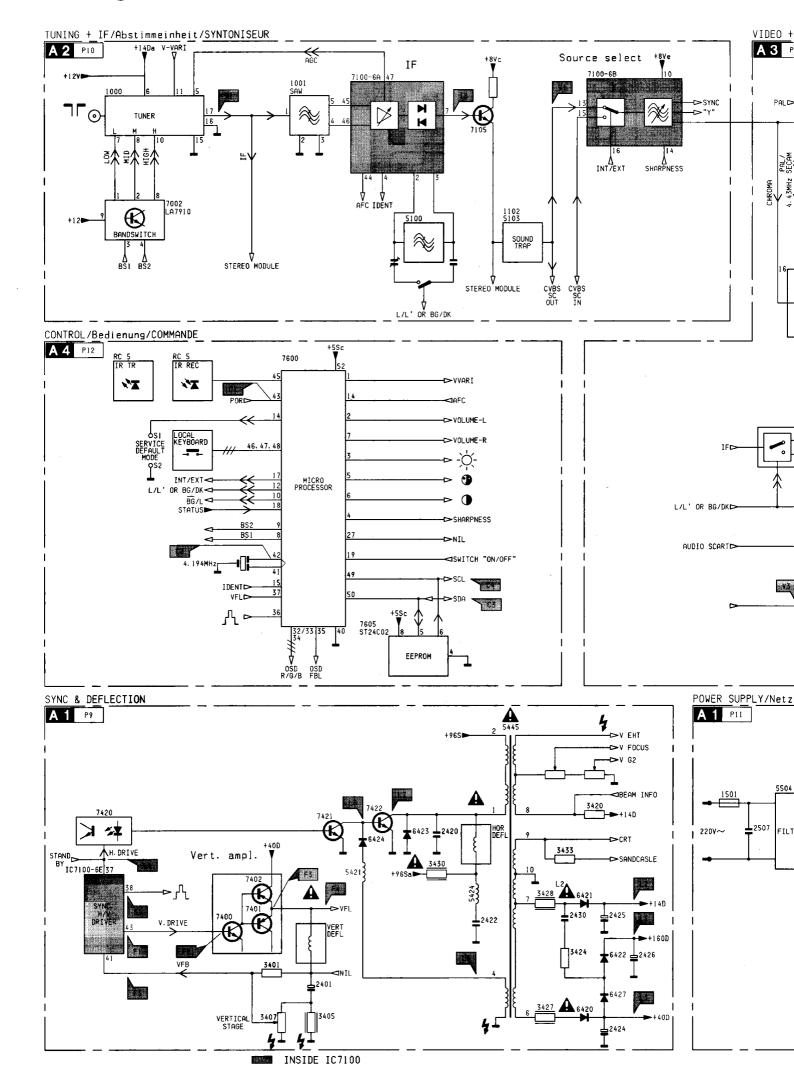


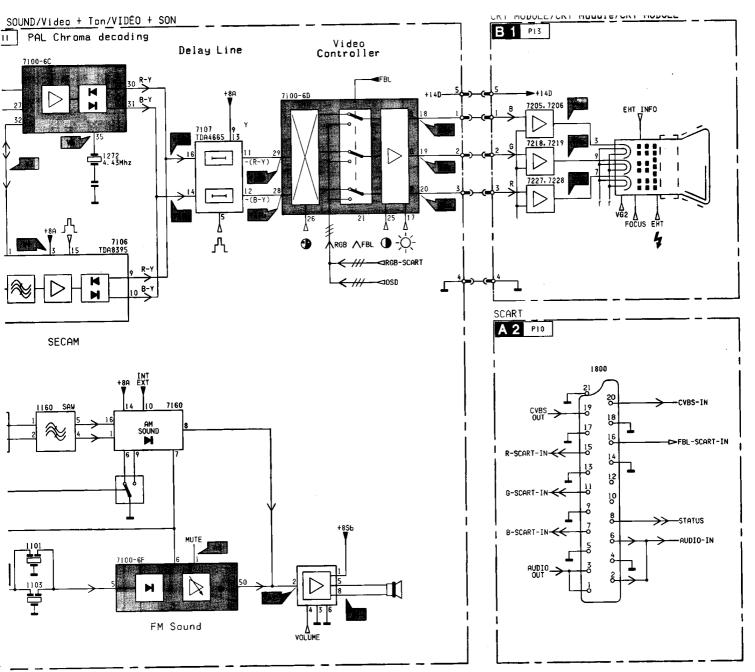

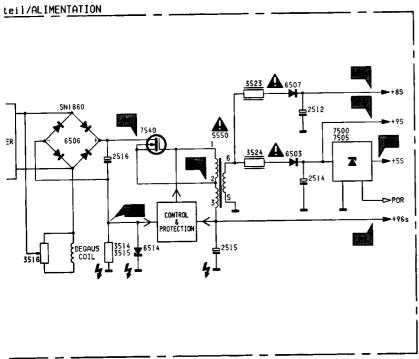


CL66532008/011.XPAR 040396

Block diagram Supply voltages / Blockschaltbild Speisung / Schéma-bloc du Alimentation

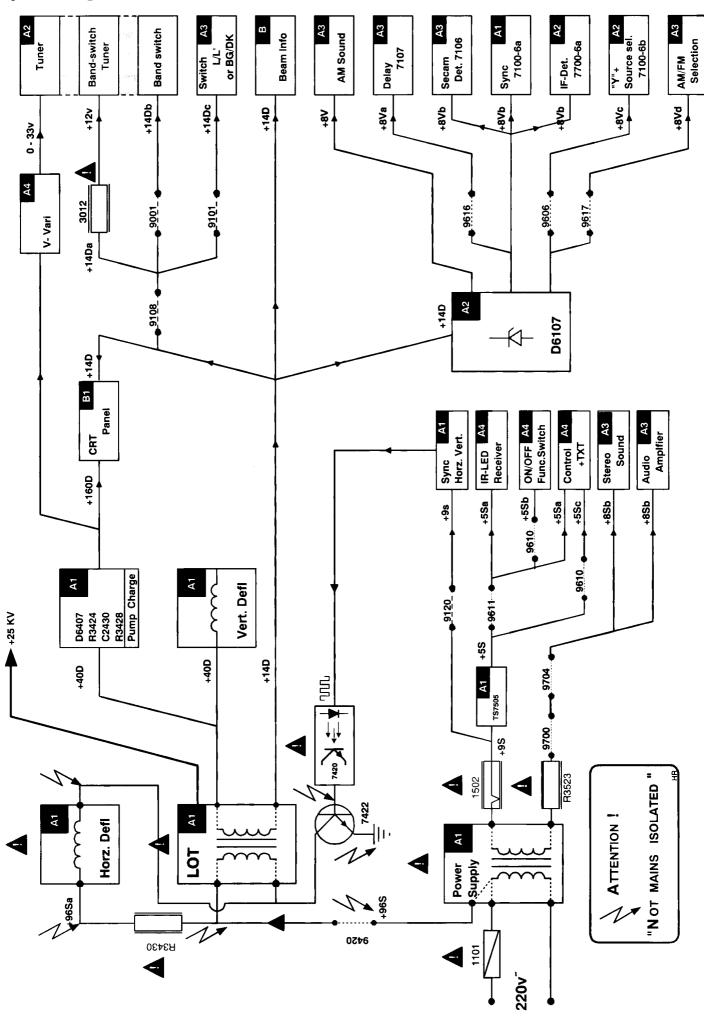

6. Fault finding tree & Repair facilities / Fehlersuchbaum & Reparaturhinweise / Aide au depannage & Conseils pour la réparations

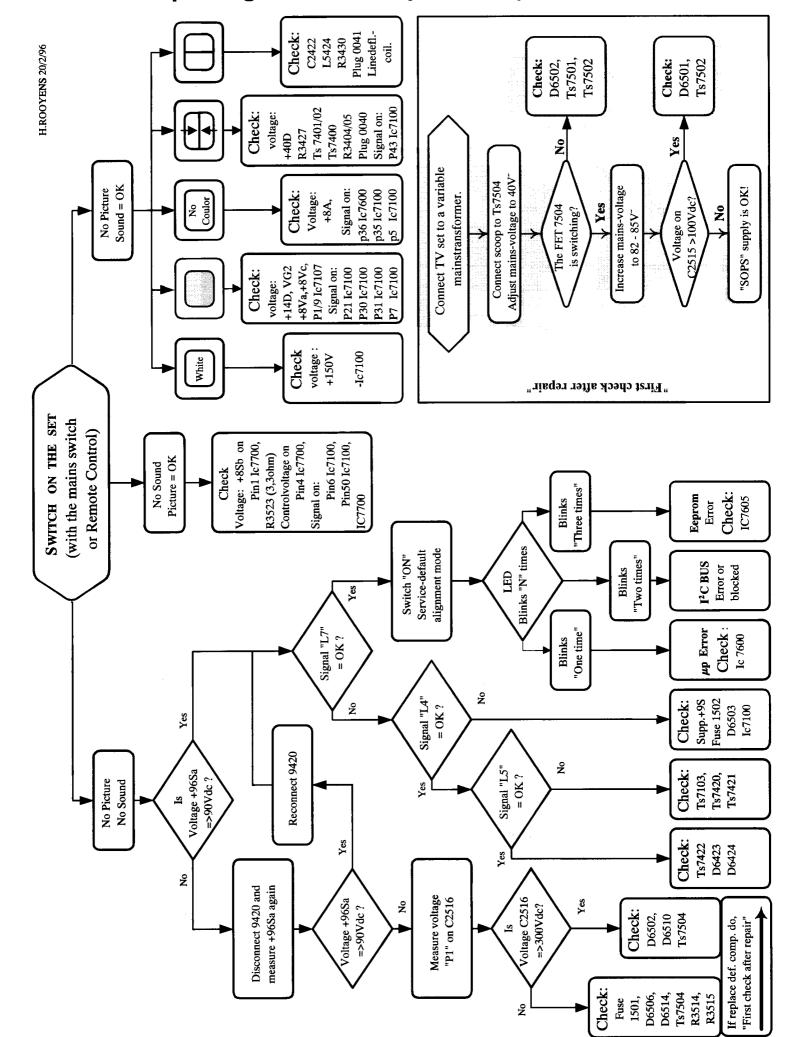

6. Repair facilities

Functional blocks

On both the service printing on the copper and the component side, functional blocks are indicated by lines and text.

2. Test points

The L6 chassis is equipped with test points in the service printing on both sides of mono-board. These test points are referring to the functional blocks as mentioned above:

P1-P2-P3, etc: Test points for the power supply
 L1-L2-L3, etc: Test points for the line drive and

line output circuitry

* F1-F2-F3, etc: Test points for the frame drive and

frame output circuitry

* S1-S2-S3, etc: Test points for the synchronisation

circuitry

V1-V2-V3, etc: Test points for the video

processing circuitry

A1-A2-A3, etc: Test points for the audio

processing circuitry

* C1-C2-C3, etc: Test points for the control circuitry

T1-T2-T3, etc: Test points for the teletext

processing circuitry

The numbering is done in a for diagnostics logical sequence; always start diagnosing within a functional block, in the sequence of the relevant test points, for that functional block.

3. Service default-alignment mode (SDAM)

The service default-alignment mode is a pre-defined mode which can be used for faultfinding (especially when the TV gives no picture at all). All oscillograms and DC voltages in this service manual are measured in the service default-alignment mode.

Activate the service default-alignment mode can be done in 2 ways:

- By short-circuiting the service pins S1 and S2 of the microcomputer (pin 14 of IC7600).
- From normal operation mode by pressing the button "DEFAULT" or "ALIGN" on the DST (Dealer Service Tool) RC7150.

Leaving the service default-alignment mode to normal operation can only be done by the stand-by on the remote control or by pressing diagnose 99 followed by the OK-button on the DST (so not via mains switch "off"; after mains switch "off" and then "on" again the set will start up in the service default-alignment mode again to enable easy faultfinding).

Functions of the service default-alignment mode:

- All analogue settings (volume, contrast, brightness and saturation) are in the mid position.
- 2. Set is tuned to program number 1
- Delta volume settings are not used (delta volume setting = a delta on the volume setting)
- 4. OSD error message (present available error code) is displayed continuously
- The OSD-key will act as search and auto store on the maximum program number.
- Automatic switch off function (set switches "off" after 15 minutes no IDENT) will be switched off
- 7. Hotel mode will be disabled
- 8. All other functions remain normal controllable

Service default-alignment menu:

New option settings are activated immediately.

- Software version of the microprocessor used in that typical set is displayed in the right top corner
- A <u>counter</u> in the middle of the screen indicate the normal operation hours of the set in a hexadecimal code (every time the set is switched "on" the counter is incremented by 1 hour, so +1 at the counter).
- The <u>"S"</u> in the middle of the screen next to the counter indicate that the set is in the service default-alignment mode
- 4. Option code

- - - - -

This code indicates the Options setting of the set.

5. Error code history:

The 5 last different error codes occurred are stored in the EEPROM memory; last error code detected will be displayed on the left side (see for an overview of all possible error codes Fig. 6.3), so e.g.:

00000	means no error codes present in
•	the buffer
30000	means one error code present in
	the buffer; error code 3
23000	means two error codes present in
	the buffer; last detected error code
	is error code 2, previous detected
	error code is error code 3

The error code history buffer is cleared when the Service Menu is left by the stand-by command or by diagnose 99 command. In case the Service Menu is left by the mains switch "off" the error code history buffer will not be cleared.

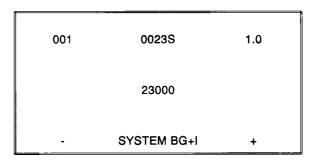


Fig. 6.1

6. Option setting:

Option setting row →

In the bottom line the options are given. Control of the options is with the following keys on the remote control:

* PROGRAM +/-

Select the option to be changed; Via the "PROGRAM +/-" button the option to be changed can be selected. The selected option is implemented immediately.

* CONTROL up/down

Changes the setting of the option.

* MENU +/-

Changes to a submenu: via "MENU +/-" buttons a submenu is selected in which in a stereo version the sound/sync alignment can be done.

The options are stored immediately in the EEPROM. The following table indicates the possible hardware

and software options and their technical

consequences:

Text displayed in the option row in the Service Menu		The technical consequence for the selected option
SINGLE	->	For a PAL BG only or PAL BG/SECAM BGDK set
SYSTEM I:UK	>	For a PAL I only set
SYSTEM BG+LL'	>	For a PAL BG/SECAM LL' set
SYSTEM BG+DK	>	For a PAL BGI/SECAM LL' set
NATIONAL BRAND MAXXXXX—>		Selects MENU-Layout National Brand styling

Fig. 6.2


4. Error messages

The microcomputer also detects errors in circuits connected to the I²C (Inter IC) bus. These error messages are communicated via OSD (On Screen Display) and a flashing LED in the service default-alignment mode. (error code history buffer):


- 1. In normal operation;
 - In normal operation no errors are indicated.
- In the service default-alignment mode;
 In the service default-alignment mode both the "OSD error message" and the "LED error" indication will display the present detected error continuously.

"OSD error number" (Service Menu)	"LED behaviour"	Error description	Possible defective component
0	No blinking LED	No error	_
1	LED blinks once	μC error	IC76002
2	LED blinks twice	General I ² C	I ² C bus is blocked
3	LED blinks three times	EEPROM error	IC7605


Fig. 6.3

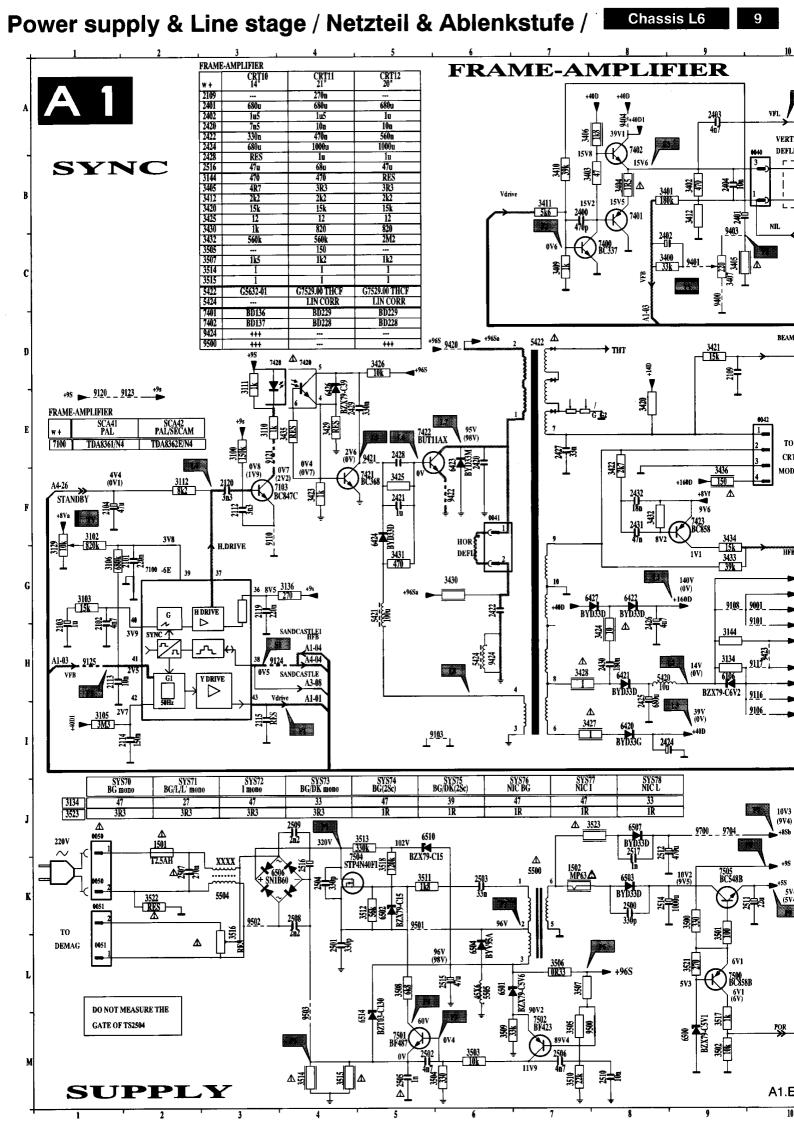



Module secteur & Étage de lignes

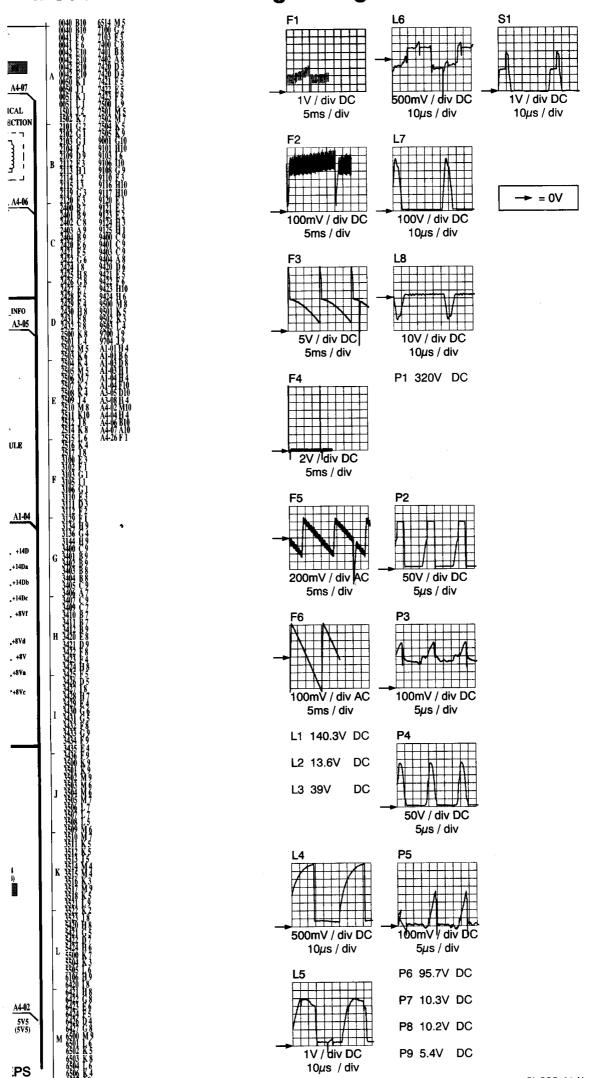


CL OSC_A1.AI 040396

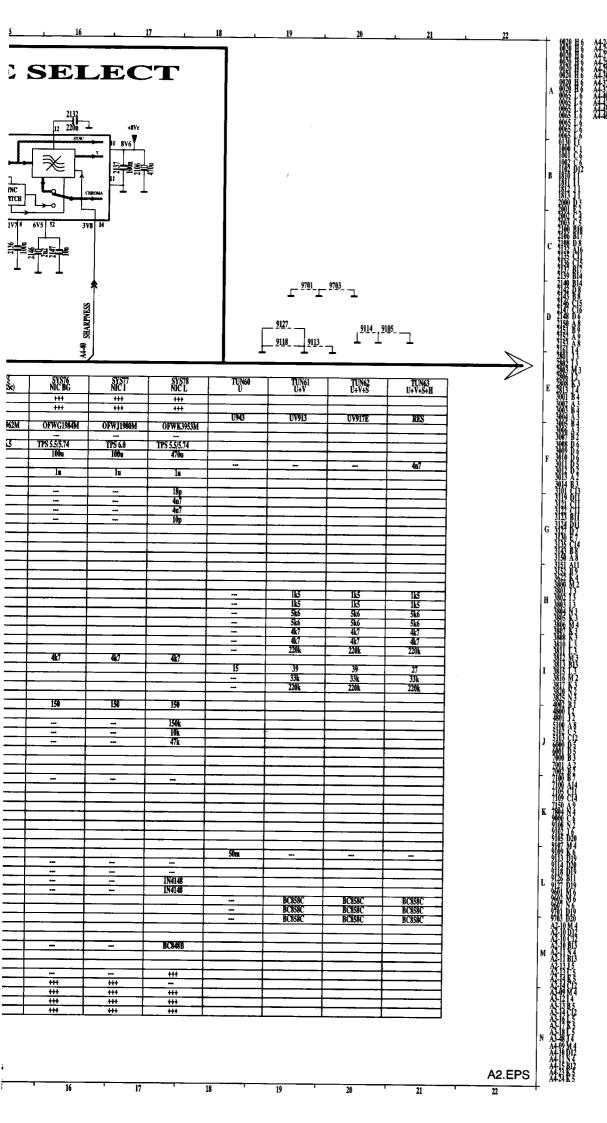











CL OSC_A2.Al 040396

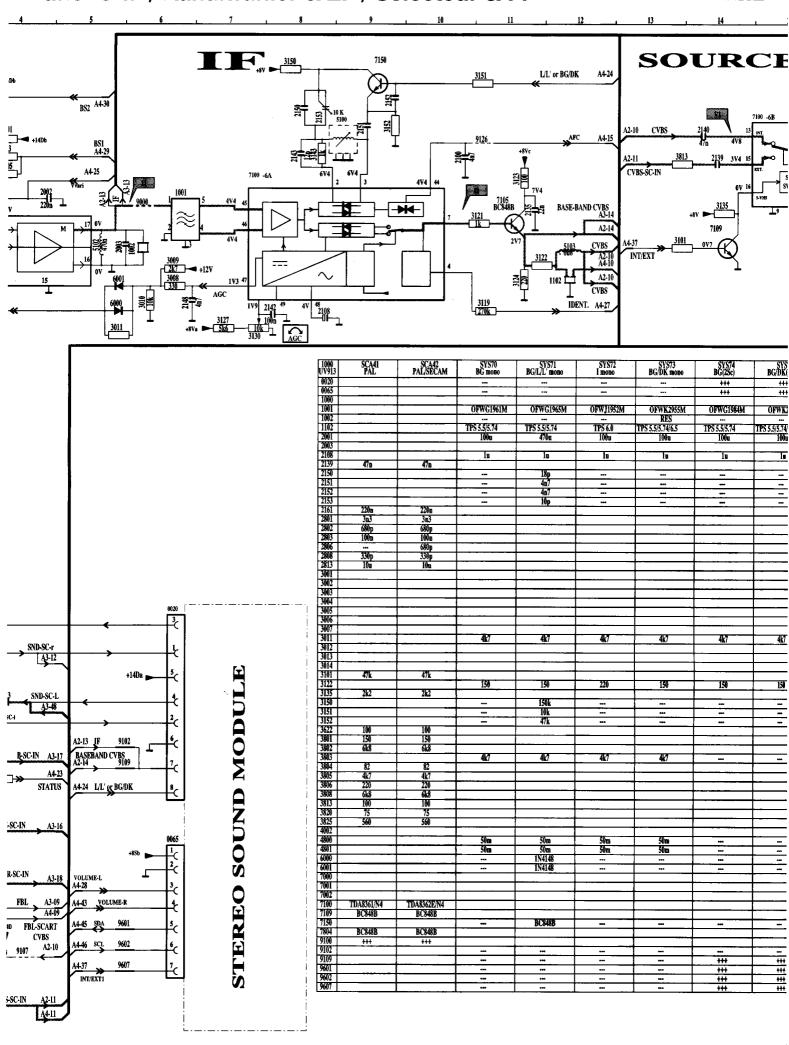

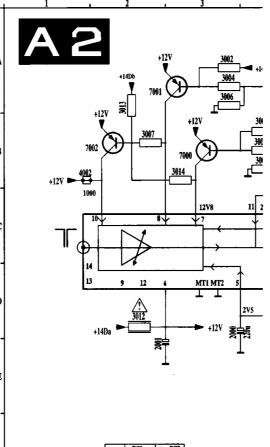


	BS1	BS2
VHFL	*0*	*1*
VHF3	"1"	*O*
UHF	"1"	*1*

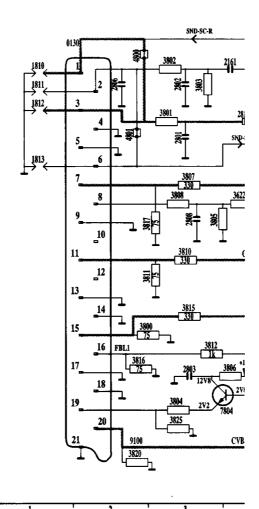


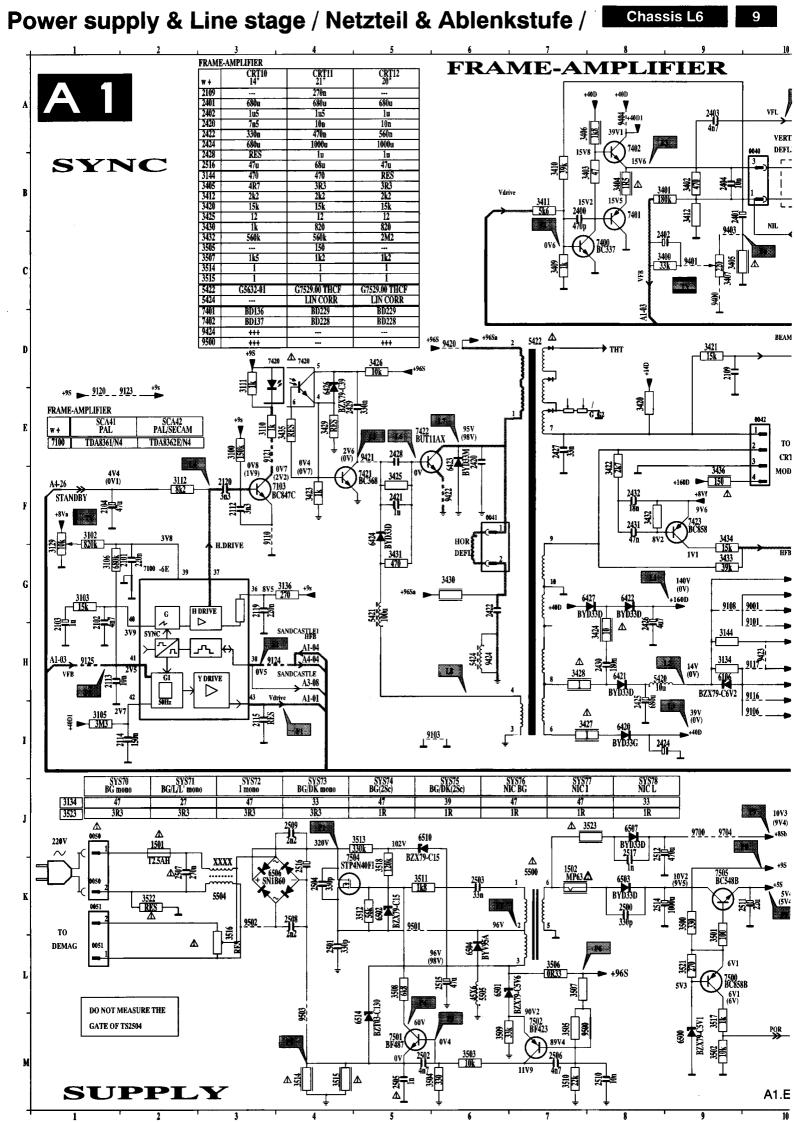


Module secteur & Étage de lignes

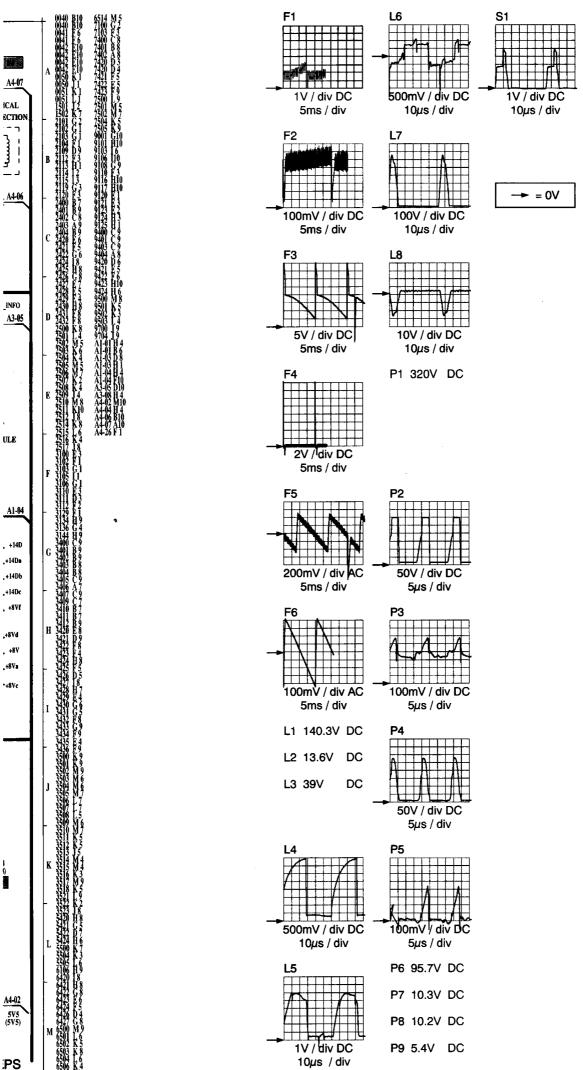

CL OSC_A1.AI 040396

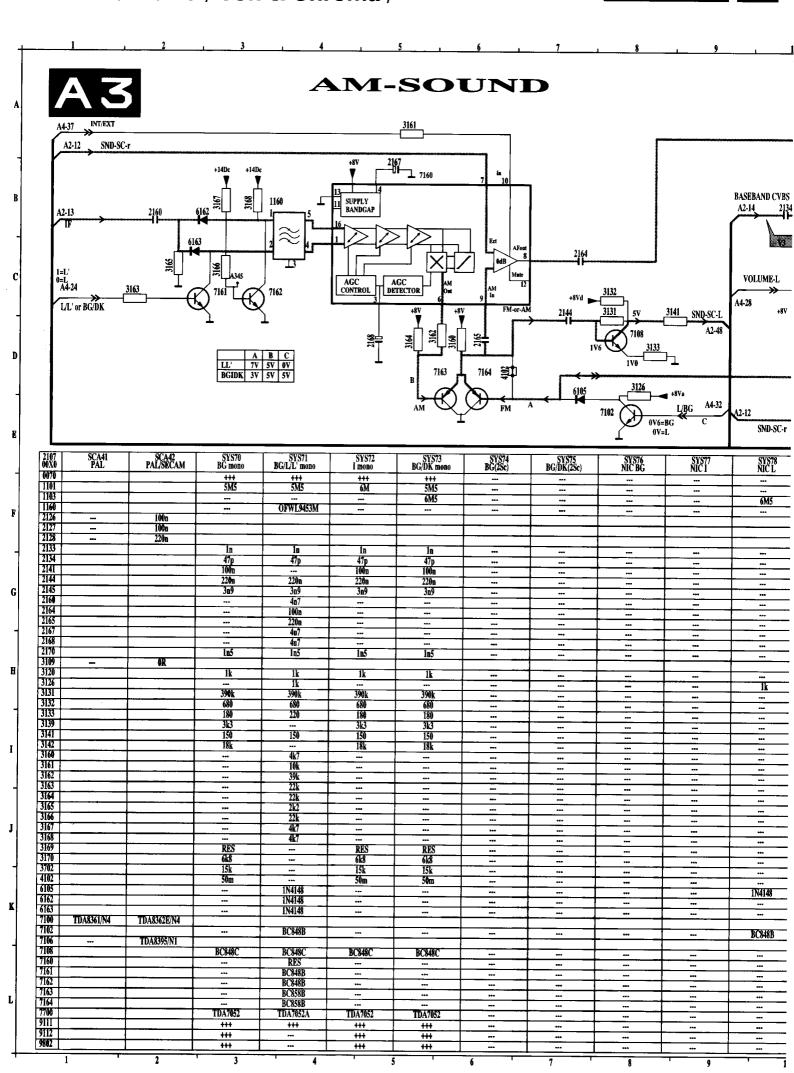

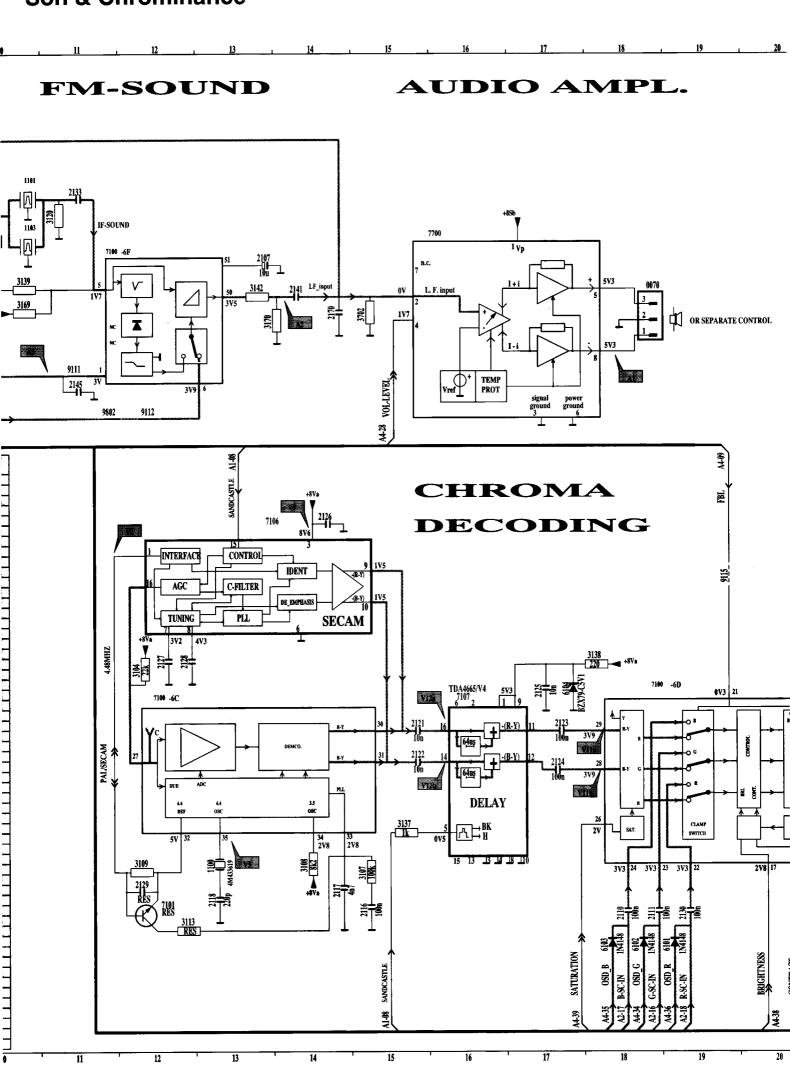


Commande & Télétexte

)N52 TXT/16k	CON53 MONO TXT/16k	CON54 STEREO TXT/16k	CON55 NICAM TXT/16k
9n	100n	100n	100n
)n	100n	100n	100n
)n	100n	100n	100n
ES	RES	RES	RES
)n	10p	10p	10p
)n	10p	10p	10p
P	RES	RES	RES
p	RES	RES	RES
,	***	***	
12	2u2	2u2	2u2
ES	RES	RES	RES
2	2k2	2k2	2k2
)k	180k	180k	180k
)k	390k	390k	390k

k	1k	1k	1k
0	470	470	470
0	470	470	470
k	27k	27k	27k
k	1k	1k	1k
0	150	150	150
k	1k	1k	1k
	•11	•••	***
	•••	***	•••
	•••	•••	
0	100	100	100
2 2	2k2	2k2	2k2
2	2k2	2k2	2k2
2	2k2	2k2	2k2
2 2 2 2	2k2	2k2	2k2
2	2k2	2k2	2k2
	2k2	2k2	2k2
m	50m	50m	50m
<u> </u>	50m	50m	50m
	50		
m I	50m	50m	50m
М	12M	12M	12M
290	TMP47C1637N		TMD/201/27N
16B	BC846B	TMP47C1637N BC846B	TMP47C1637N
18B	BC848B	BC848B	BC846B BC848B
+ TOD	1++	+++	###


S72)no	SYS73 BG/DK mono	SYS74 BG(2Sc)	SYS75 BG/DK(2Sc)	SYS76 NIC BG	SYS77 NIC I	SYS78 NIC L
7	4u7	4u7	4u7	***	***	
		4u7	4u7		4**	100
k	10k	10k	10k			
		5k6	5k6			
		10k	10k	104	411-	***
	110	5k6	5k6	•1•	***	
0	100	100	100		***	***
		100	100			


C1 5V DC
C3 5V DC
C4 5V DC
C2
1V / div DC
0.5 \(\mu s \) / div








CL OSC_A4.AI 040396

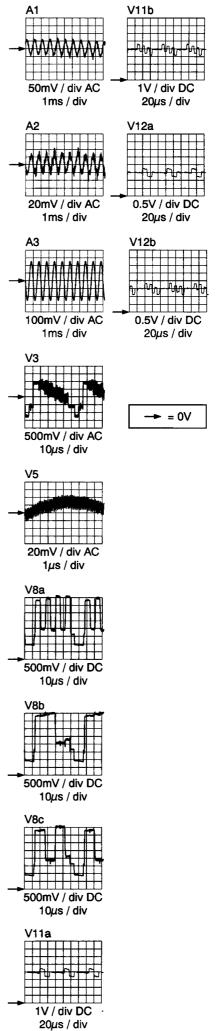

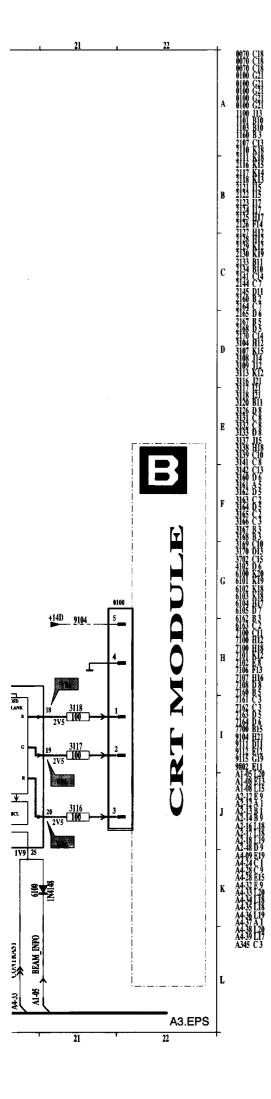

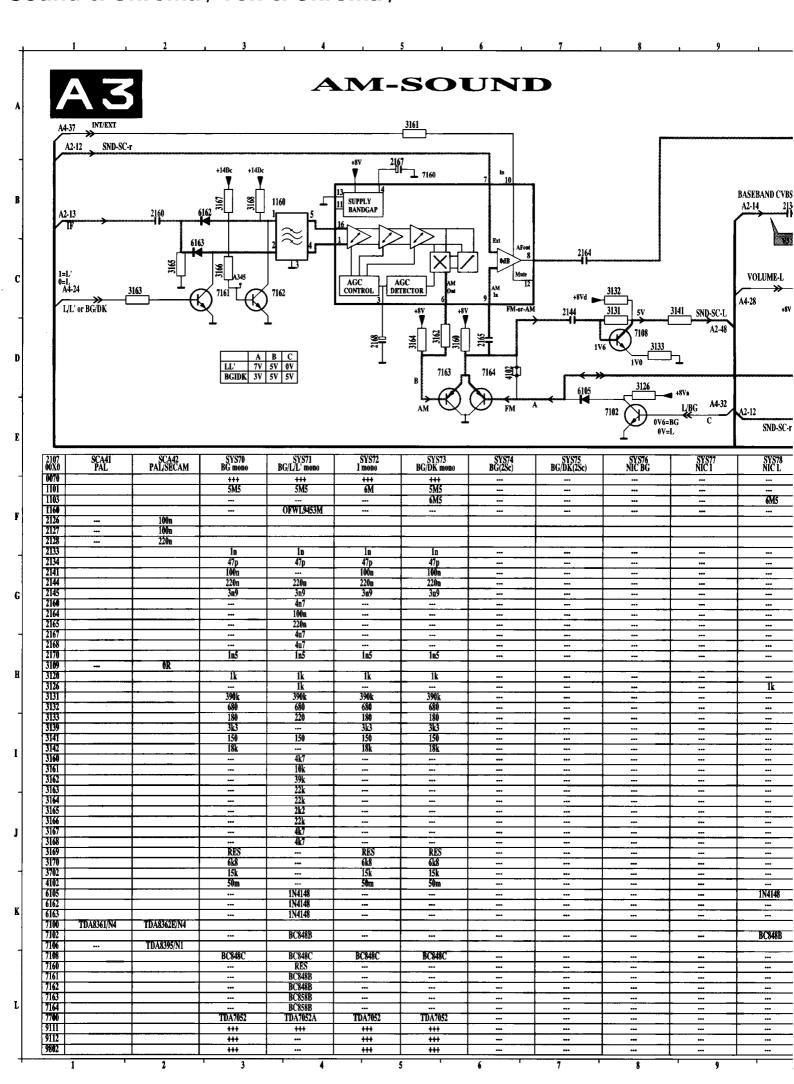

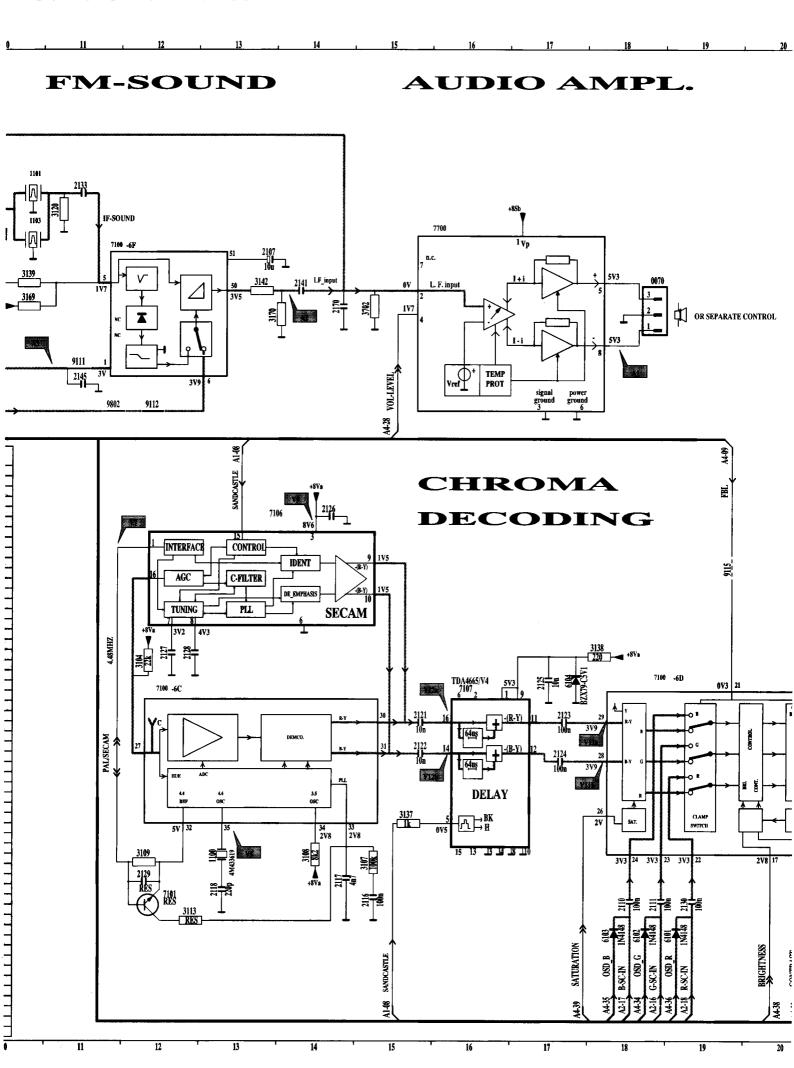

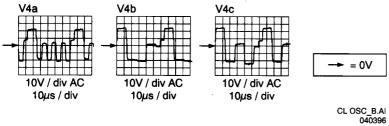

8. Electrical adjustments

Adjustments on the main panel

1.1 Horizontal centring

Is adjusted with potentiometer R3129

1.2 Picture height

Is adjusted with potentiometer R3407

1.3 Focusing

Is adjusted with the focusing potentiometer in the line output transformer

1.4 AFC

Adjustment of the AFC and picture demodulator (all versions).
 Select a non secam L/L' system in the SDAM mode (negative modulation). Switch the tuner to HIGH BAND (pin 11 of tuner 1100 grounded).
 Connect a pattern generator to pin 17 of the tuner via a capacitor of 4.7nF and put a 82W resistor from the output of the generator to ground.
 Connect a DC voltmeter to pin 44 of IC7100.
 Adjust coil 5100 to get 3V5 on pin 44 of IC7100.
 The signal of the generator has to be 38.9 Mhz.

b) Adjustment of the AFC and picture demodulator. (BAND 1 L. France versions only). Same story as a) only the frequency of the generator has to be 33.9Mhz with positive modulation.

1.5 RF AGC

If the picture of a strong local transmitter is reproduced distorted, adjust potentiometer R3130 until the picture is undistored.

or: Connect a pattern generator (e.g. PM5518) to the aerial input with RF signal amplitude = 1 mV.

Connect a multimeter (DC) at pin 5 of the tuner.

Adjust R3130 so that voltage at pin 5 of the tuner is 8V5 +/- 0V5 DC.

Adjustments on the CRT panel (Fig 5.2)

VG2 cut-off points of picture tube

Apply a black CVBS signal at the input pin 20 of scart. Adjust the brightness in order to have 1.6V during the line at the R,G,B outputs of the BIMOS pin 18,19,20 of IC7100. Put potentiometers R3326, R3316 and R3306 to the minimum value (maximum voltage on the crt cathodes). Adjust now VG2 till the colour that luminates first is not visible anymore. Adjust now the other two potentiometers in such a way that they just don't luminate. Potentiometer R3308 should always be in the mid-position.

Circuit description

For the description of the audio and video processing see the description in the AA5 AA service manual.

Description of the power supply of the L6.1 1.


Note:

The voltages +96S and +96s are not

mains isolated.

The power-supply used in the L6.1 chassis is a self-oscillating down converter with an auxiliary winding to help the FET to switch.

Principle of the down-converter 1.1

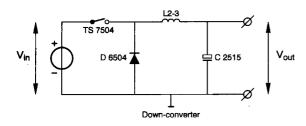


When switch TS7504 is closed, the voltage on L2-3 is Vin-Vout. During this time, energy is stored in the coil and energy is delivered to the load. When switch TS7504 opens, the energy stored in the coil will be stored in the output capacitor (C2515). This is due to the fact that the current through the coil has to decrease linear. When the switch is open the current is floating through D6504, L2-3 and C2515. By controlling the duty-cycle of the switch, the output voltage can be regulated.

Start-up (see diagram A1) 1.2

When the switch TS7504 is closed, the input voltage is placed over winding 2-3 of transformer 5500, which acts as coil L2-3 in Fig 9.1. Via resistors R3513, R3518 and R3512 the switch is turned on for the first time. Zener diode D6502 prevents that the Ugs of the FET becomes higher than 15V. When the input voltage is on winding 2-3, there is also a voltage on winding 1-2. Via winding 1-2 the correct switching voltage is obtained. The DC-part of this voltage is blocked by capacitor C2503. Diode D6510 acts as a protection in start-up and in short-circuit situations. During start-up the output capacitor C2515 is empty. It takes a relative long time to charge the gate to a voltage high enough to switch on the FET. This is due to the fact the diode D6510 is conducting. When this diode is conducting, the current that would normally flow into the gate of the fet to switch on the FET, is now flowing into C2515. In this way a smooth start-up is guaranteed.

1.3 General way of working

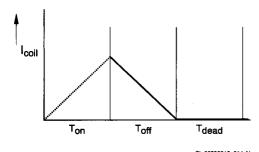

CL 66532015_014.Al

The state of the power-supply can be divided into three areas:

T-on;

In this state the FET is conducting and energy is stored in the coil and in the

output capacitor.

T-off In this state the fet is non conducting and

the energy stored in the coil is fed to the

output capacitor.

Tdead; Fet is out of conduction and there is no

energy in the coil.

T-on; In the T-on state, switch TS7540 is switched on. When the switch is on the voltage over resistors R3514-R3515 is a direct measure for the current through winding 2-3. This is a negative voltage. When this voltage becomes below a certain level, TS7501 starts conducting and will switch off the fet. In this way it is prevented that the coil can go into saturation. This could be the case when the output voltage is very low. (long on time of the FET). When the output-voltage becomes too high during T-on the FET will be switched off. (see Output-voltage regulation)

T-off; Due to the stored energy a current will start to flow through D6504, C2515 and winding 2-3. Due to the fact that the current is flowing through this circuit, a voltage with reverse polarity is on winding 1-2. In this way the fet remains off until the current through winding 2-3 reaches zero. Now a new cycle will start. The fet will be switched on and all starts over again.

T-dead; If the output voltage is too high (for example in a low load situation) the FET remains off till the output-voltage is not to high anymore.

1.4 **Output voltage regulation**

This is done by the circuit D6501, R3509, TS7502, R3505, R3507, R3510. Transistor TS7502 can only conduct when the voltage on the base is 0V7 lower than the voltage the voltage on the emitter. This means that the voltage drop over resistors R3505 and R3507 should be 5V6(zenerdiode) + 0V7(base-emitter). This is reached when the output voltage exceeds the 100V. Now transistor TS7502 starts conducting, which brings transistor TS7501 in conduction. As a consequence the gate voltage of the fet becomes very low and the fet stops conducting. As long as the output voltage is too high the fet stays out of conduction.

2. **Protections**

2.1 Overvoltage protection

A disadvantage of a down converter is that if the switch becomes a short-circuit, the output voltage will increase to the input voltage. This could damage circuits. In this power-supply there is a protection to prevent this. If the output voltage becomes higher than 130V, zenerdiode D6514 starts to conduct. The Vin will be short circuited. This will blown the main fuse 1501 and protect in this way all the other circuits.

2.2 Short-circuit and start-up protection

The short-circuit protection works the same as the start-up protection. If the output-voltage is very low in case of a start-up or a short-circuit condition, The gate will be charged very slowly due to the fact that zenerdiode D6510 is conducting. So the current is not only charging the gate but is also flowing into the output capacitor. In this way it takes a few milliseconds to switch on the fet. Diode D6510 takes also care that the fet never remains in his power consuming (linear) area. If the output voltage is very low, it also takes a large time before the current through winding 2-3 reaches zero. The power supplied to the circuit is in this way very low and protects in this way the circuit.

2.3 Other output voltages

The output voltages +8S, +9S and +5S are made by winding 5-6. During the time that the fet TS7504 is not conducting, energy is transformed to this winding (flyback principle) and the voltages mentioned above are created. From the +9S, the +5S voltage is derived. This voltage is stabilized by transistors TS7505, TS7500 and zenerdiode D6500. D6500 is the reference voltage and TS7505 is delivering the current. When zenerdiode D6500 starts conducting, the voltage over resistor R3502 becomes high and a POR signal is created.

Degaussing

R3516 is a dual PTC (2 PTC's in one housing). After switching "on" the set, the PTC is cold, so low ohmic. This makes the degaussing current high. After degaussing the PTC is heated, so high ohmic. This makes the degaussing current low. After degaussing the PTC remains heated by the mains.

4. Line-circuit (Diagram A1)

The primary side of the line-circuit and the deflection coil are connected to the hot earth. The driver-circuit contains an opto-coupler to create isolation between the low-signal parts and the mains. The optocoupler is driven by pin 37 of IC7100-6E via transistor TS7103.

When TS7103 is not conducting, (the LED of the optocoupler is also out of conduction) TS7421 is also not conducting. In this way TS7422 will conduct and the 96V is placed over winding 2-1 of the LOT. A voltage over winding 2-1 of the LOT will cause a voltage over the windings 8-10, 6-10 and 9-10. Now energy will be transformed from the primary to the secondary-side and charge capacitors C2424 and C2425.

C2430 will be charged to the difference of the +40D and +14D (=26V) when TS7422 is conducting. When TS7422 stops conducting, the voltage of pin 8 of the LOT will become very negative. This forces C2430 to be charged to 26V plus the absolute value of pin 8. When TS7422 starts conducting again the voltage of pin 8 of the LOT will increase and so the voltage on the anode of D6422. In this way the 160V is created. This means that during the off-time of TS7422, C2430 is charged and during the on-time of TS7422, the energy in C2430 is given to C2426.

When transistor TS7103 conducts, the LED of the opto-coupler will be activated. This causes the transistor of the opto-coupler to conduct, which drives TS7421 in conduction. This brings TS7422 out of conduction. Due to this construction, this circuit is protected against missing line-drive pulses. When a line-drive pulse is missed, the line-transistor stays out of conduction, due to the fact that the diode of the opto-coupler is forced into conduction by TS7103. In this way nothing can be damaged when there is no line-drive.

Winding 4-3 is an extra winding to help TS7422 to switch.

On the secondary-side of the LOT there is a circuit consisting of TS7423, R3422, R3433, R3434, C2431 and C2432. This circuit creates a pulse when TS7422 switches off. This pulse indicates that horizontal flyback takes place. This information is fed to IC7100-6E to blank the picture.

4.1 Stand-by

The standby signal from the μ C is low in case of stand-by. Now TS7103 is brought into conduction by R3100. As mentioned before this will switch off the line-output stage completely.

5. Deflection

5.1 Horizontal deflection

The voltage over capacitor C2422 is the same as the voltage over C2515 (96V). When TS7422 is conducting this voltage is placed over the horizontal deflection coil. This causes a linear increasing current through this coil. In this way deflection is created. When TS7422 switches of flyback takes place and it starts all over again. L5424 is used for linearity correction.

5.2 Vertical deflection

Vertical deflection is based on a balance amplifier. Or TS7401 or TS7402 is conducting. This depends on the signal V-drive. If V-drive is high TS7401 conducts and the voltage of C2401 is placed over the deflection coil. Now the picture is written. When V-drive is low, TS7402 conducts and the +40V supply voltage minus the voltage over C2401 is placed over the deflection coil. Flyback takes now place. In this way deflection is generated. R3407 is used to adjust the vertical shift. With this resistor the level of the signal VFB is adjusted. R3402 and C2404 are used to damp oscillation of the deflection coil with his parasitic capacitance.

The signal NIL from the μ C is used to create a non-interlaced mode. This is done by creating a small DC current through the deflection coil.

5.3 Control and teletext (Diagram A4)

Teletext:

Control and teletext are integrated in the same μ C. If there is no TXT another μ C is used with less pins. In the story below, the numbers mentioned are the numbers mentioned outside the housing of IC7600..

The CVBS-signal is fed to pin 23 or 24 depending on the fact if it is the internal or external CVBS-signal. In this way teletext can be used on the ext- and the int-signal. The teletext information and OSD-information is present at pin 32-33-34.

Control:

 μ C-connections.

supply voltage (pin 52):

If this voltage is present and the power-on signal is high the μ C will start.

I²C-Bus (pin 50-49);

This bus is used to communicate with the EEPROM in which the settings are stored.

local keyboard (pin 48-47-46):

These three inputs are present as an input for the local keyboard. The inputs become connected to ground if a key is pressed.

IR-input (pin 45):

Input for the remote-control commands

TXT / no TXT (pin 44):

Depending on the fact if jumper 4600 or 4603 is placed, the μ C is told if the set is a TXT or no-TXT set.

POR (pin 43)

If the POR-signal is low the μ C will not start. The μ C waits until this signal becomes high. In this way the μ C knows that the supply-voltage is high enough.

4Mhz oscillator (pin 42-41):

The frequency of the oscillator of the μ P is determined by this crystal 5600. In the TXT execution this frequency is 12Mhz.

Ground (pin 40):

Ground of the power-supply.

OSD-Generator (pin 39-38);

The components connected these pins determine the frequency of the OSD-generator. This is 6.5 Mhz.

VFL (pin 37);

This pin is used to tell the μP that vertical flyback takes place. This information is used for determine the location of the OSD.

Horizontal flyback (pin 36);

Pin to inform the μ C that horizontal flyback takes place. Also information required for OSD.

Fast-blanking signal (pin 35);

This signal (FBL) is used to indicate the video controller that there is OSD or Teletext information. So this signal blanks the video information.

OSD-signals (pin 34-33-32);

These three signals are used to create OSD information in different colours.

Nil (pin 27):

Signal to generate a DC-current through the deflection coil to create a non interlaced mode during TXT-mode.

CVBS-inputs (pin 24-23):

These pins are used as input for teletext-sources. Pin 24 is input for the CVBS-signal of the scart-input and Pin 23 or the internal CVBS of the set.

LED-drive (pin 20);

Signal to drive the LED when the set is on. With TS7607 it is possible to light the LED with a higher luminance during stand-by.

Functional switch (pin 19):

In the future the switch connected to this pin could be used instead of a mainswitch.

Status (pin 18):

Input-pin to tell the μ C that there is an external-signal present. Pin 18 high is external and pin 18 low is internal signal.

Int/Ext (pin17):

Control signal to select between internal and external(scart) signal. If pin 17 is "high" the internal signal is selected, else the external.

Standby/AFC (pin 16):

This pin acts as an input for AFC-control and as an output for standby command. This pin is only used in TXT-versions.

Ident (pin 15);

This signal is high if a CVBS signal is present and low if no CVBS-signal is present. This signal is created by IC7100-6A.

Service (pin 14):

When this pin is connected to ground the service-mode is entered. Use of mains-switch not necessary.

L/L' or BG/DK (pin 12);

In case of a LL' set, selection is made between L and L'. In case of a BGDK set, selection is made between BG and DK. If this pin is "high" then L' or DK is selected. Standby/AFC (pin 11):

This pin acts as an input for AFC-control and as an output for standby command. This pin is only used in non TXT-versions.

L/BG (pin 10):

To make a selection between AM and FM sound. When this signal is high, than FM sound is selected.

BS1-BS2 (pin 8-9);

Signal lines to select the correct band of the tuner.

	BS1	BS2
VHF1	0	1
VHF2	1	0
UHF	1	1


Control-voltage outputs (pin 7-1):

These pins are used to control volume-right, contrast, saturation, sharpness, brightness, volume-left and the tuning voltage for the VST. In case of a mono BG set, volume is controlled by signal "volume-L" connected to pin 5 of IC7100-6F. In case of a mono multi-france set, volume is controlled by signal "vol-level" connected to pin 4 of IC7700 (output amplifier).

Farbfernsehempfänger

<u>Chassis</u>

Service Service Service L6.1

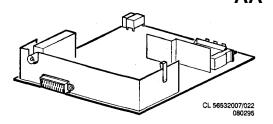

Inhalt			Seite	
1.	Technische Daten		2	
2.	Anschlußmöglichkeiten		2	
3.	Sicherheitsanweisungen, Wartungsan	weisungen,		
	Warnungen und Anmerkungen		3	
4.	Mechanische Anweisungen		3	
5.	Übersicht Oszillogramme		4	
	Übersicht über die Teststellen		4	
	Blockschaltbild		5	
	Fehlersuchbaum		6	
6.	Reparaturfunktionen		7	
7.	Elektrische Schaltbilder und Letterplat	Schaltbild	PWB	
	Netzteil & Ablenkstufe	(Schaltbild A1)	9	15
	Kanalwähler & ZF	(Schaltbild A2)	10	15
	Ton&Chroma	(Schaltbild A3)	11	15
	Bedienung & Videotext	(Schaltbild A4)	12	15
	Bildröhrenplatine	(Schaltbild B)	13	16
	Bedienung		16	16
	Netz-modul		16	16
8.	Elektrische Einstellungen		17	
9.	Schaltbild beschreibung		18	
10.	Bedienungsanleitung		21	
11.	Liste mit Abkürzungen		23	
12	Stücklisten für elektrische Bauteile		24	

Technische Daten Netzspannung 220 - 240V ± 10% AC; 50Hz ± 5% 14" 44W (stand-by s 5W) Energieverbrauch bei 220V-20" 60W (stand-by s 5W) 21"60W (stand-by s 5W) Antennen-Eingangsimpedanz 75Q - Koaxial Minimale Antennenspannung VHF 30(AV Minimale Antennenspannung UHF 40uV Maximale Antennenspannung 180mV ± 300Hz Fangbereich Farbsync Fangbereich horizontale Sync ± 600Hz Fangbereich vertikale Sync ±5Hz Bildröhre 14", 20", 21" 1 W mono version: 2W mono version: TV Systemen PAL 1 PALBG PAL BG / SECAM BGDK PAL BG / SECAM BQLL' Anzeigen On Screen Display (OSD) Grün/Rot 1 LED (Ö Rot mit höhe Helligkeit, 0 Rot mit niedrige" Helligkeit, "RC5" und fehler codes Rot blinkend) VCR Betrieb auf den Programmei :0 : UST Abstimmsystem UV913/IEC(VST) VHFa: 46-102MHZ VHFb: 138-224MHZ 471 - 855 MHz UHF: UV915E/1EC(VST) VHFa: 48-168 MHz VHFb: 145-448 MHz


UHF: 900 - 860 MHz UV917E/IEC(VST) 48-118 MHz VHFa: 118-300 MHz VHFb:

UHF: 470 - 861 MHz UHF: 470 - 861 MHz


Bedienungsfunktionen am

U943 / IEC (V8T)

Fernsehgerät :MENÜ / -/+



2. Anschlußmöglichkeiten

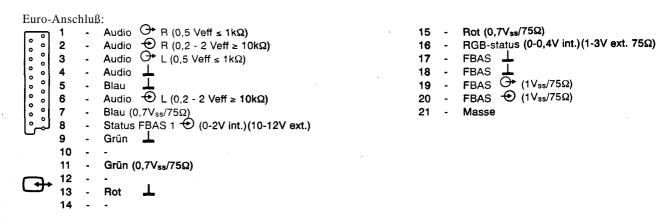

3. Sicherheitsanweisungen, Wartungsanweisungen, Warnungen und Anmerkungen

Sicherheitsanweisungen für Reparaturen

 Sicherheitsvorschriften erfordern, daß während einer Reparatur:

das Gerät **über einen Trenntransformator mit der** Netzspannung verbunden ist;

die mit dem Symbol A gekennzeichneten Sicherheitsbauelemente durch Bauelemente ersetzt werden müssen, die mit den Originalteilen identisch sind:

beim Austausch einer Bildröhre eine Schutzbrille getragen werden muß.

 Die Sicherheitsregeln erfordern, daß das Gerät nach einer Reparatur wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird. Hierbei ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:

> Als strenge Vorsorgemaßnahme empfehlen wir, die Lötstellen nachzulöten, durch die der Zeilenablenkungsstrom fließt. Dies gilt insbesondere für:

- alle Stifte des Zeilenausgangstransformators (LOT):
- Zeilenrücklauf-Kondensator bzw.- kondensatoren;
- S-Korrektur-Kondensator bzw. kondensatoren;
- · Zeilenendstufentransistors;
- Stifte der Steckerverbindung mit Drähten zur Ablenkspule;
- andere Komponenten, durch die der Zeilenablenkungsstromfließt.

Hinwels:

Dieses Nachlöten wird empfohlen, **um zu verhindern**, daß durch Metallermüdung an Lötstellen schlechte Verbindungen entstehen, und ist daher nur bei Geräten erforderlich, die älter sind als 2 Jahre.

Die Kabelbäume und das Hochspannungskabel **sind** richtig zu verlegen und mit den montierten Kabelschellen zu befestigen.

Die Isolierung des Netzkabels ist auf äußere Beschädigungen hin zu kontrollieren.

Die einwandfreie Funktion der Zugentlastung für das Netzkabel ist zu kontrollieren, um eine Berührung mit der Bildröhre, heißen Komponenten oder Kühlkörpern auszuschließen.

Der elektrische Gleichstrom Widerstand zwischen dem Netzstecker und der Sekundärseite ist zu kontrollieren (nur bei Geräten mit einer vom Netz getrennten Stromversorgung). Diese Kontrolle kann folgendermaßen durchgeführt werden:

- den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die beiden Stifte des Netzsteckers mit einem Draht verbinden;
 - den Netzschalter einschalten (den Netzstecker jedoch noch nicht in die Steckdose stecken !);
- den Widerstand zwischen den Stiften des Netzsteckers und der Metallabschirmung des Tuners oder des Antennenanschlusses des Gerätes messen. Der angezeigte Wert muß zwischen 4,5 MQ und 1 2 M(2 liegen;
- das Fernsehgerät ausschalten und den Draht zwischen den beiden Stiften des Netzsteckers entfernen.

Kontrollieren, ob das Gehäuse beschädigt ist, um zu verhindern, daß der Kunde Innenteile berührten kann.

Wartungsanweisungen

Es wird empfohlen, eine Instandhaltungsinspektion von einem qualifizierten Wartungstechniker ausführen zu lassen. Das Wartungsintervall hängt von den Bedingungen ab, unter denen das Gerät benutzt wird:


Wenn das Gerät unter normalen Bedingungen benutzt wird, z.B. im Wohnzimmer, wird ein Wartungsintervall von 3 bis 5 Jahren empfohlen.

Wenn das Gerät unter staubigeren, schmierigeren oder feuchteren Bedingungen benutzt wird, z.B. in **der** Küche, wird ein Wartungsintervall von einem Jahr empfohlen.

Die Instandhaltungsinspektion umfaßt folgende Arbeiten: Die oben aufgeführten "allgemeinen Reparaturanweisungen".

Reinigen der Printplatte und der Bauteile im Netzteil und Ablenkungsstromkreis.

Reinigen der Bildröhren-Leiterplatte und des Bildröhrenhalses.

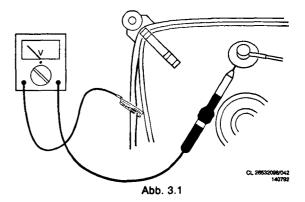

Warnungen

Um beschädigungen von ICs und Transistoren zu verhüten, muß jeder Hochspannungsüberschlag vermieden werden. Um eine Beschädigung der Bildröhre zu verhüten, muß zur Entladung der Bildröhre das in Abb. 3.1 angegebene Verfahren angewendet werden. Benutzen Sie einen Hochspannungstaster und ein Universal-Meßinstrument (Einstellung DC-V). Die Entladung muß erfolgen, bis der Zeigerausschlag des Instruments 0 V beträgt (nach ca. 30 s).

2. ESD

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind anfällig für elektrostatische Entladungen (ESD). Werden sie während der Reparatur nicht sorgfältig behandelt, so kann dies ihre Lebensdauer erheblich herabsetzen. Sorgen Sie dafür, daß Sie während der Reparatur über eine Pulsband mit Widerstand mit dem gleichen Potential verbunden sind, wie die Masse des Geräts. Bauteile und Hilfsmittel müssen ebenfalls auf diesem Potential gehalten werden.

Die verwendete Fiat Square Bildröhre bildet zusammen mit der Ablenkeinheit und der eventuell vorhandenen Multipoleinheit ein Ganzes. Die Ablenk- und die Multipoleinheit wurden im Werk optimal eingestellt und sollten daher bei Reparaturen nicht nachgeregelt werden. Vorsicht bei Messungen im Hochspannungteil sowie an der Bildröhre.

- 4. Module oder andere Bauteile niemals bei eingeschaltetem
- 5. Gerät auswechseln.
- Für Abgleicharbeiten Kunststoffanstelle von Metallwerkzeugen benutzen. Dadurch werden mögliche Kurzschlüsse oder das Instabil-Werden bestimmter Schaltungen vermieden.
- Bei einer Reparatur von einer Transistor- oder IC-Zusammenstellung (z.B. ein Transistor oder IC mit Kühlblech und Spanner) soll der Wiederaufbau in nachfolgender Reihenfolge geschehen:
 - Montieren des Transistors oder ICs auf dem Kühlblech mit dem Spanner
 - 2. Anlöten des Pins

Anmerkungen


- 1. Verwenden das Kühlblech nicht für Erde.
- Die Gleichspannungen und Oszillogramme müssen gegenüber der Tuner-Erde (.L) oder der heißen Erde (±^) gemessen werden, wenn dies angegeben ist.
- Die in den Schaltbildern angegebenen Gleichspannungenund Oszillogramme müssen im Service Default Modus (siehe kapitel 8) mit einem Farbbalkensignal (z.B. PM5518) gemessen werden.
- 4. Die Oszillogramme und Gleichspannungen wurden dort.wo dies nötig ist, mit (ir) und ohne Antennensignal ("X") gemessen. Spannungen im Speiseteil wurden sowohl im normalem Betrieb (Q)) als auch in Bereitschaft ((i)) gemessen. Diese Werte sind mit den entsprechenden Symbolen bezeichnet.
- Die Schaltkarte der Bildröhre enthält gedruckte Funken-Strecken. Alle Funkenstrecken liegen zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Graphitschicht.




- A. Für Fehlersuchen auf der Komponentseite der Hauptplatine
- B. Für Löten/Entlöten auf der Kupferseite der Hauptplatine

Serviceposition A kann erreicht werden: erstens das Netzkabel lösen, dann die Klicks lösen (1) und dann das Chassis nach hinten ziehen (2) (für ungefähr 10 cm).


Serviceposition B kann erreicht werden von Position A nach lösen des Entmagnetisierungskabels. Setze das Chassis auf die Seite mit dem Zeilentrafo nach unten.

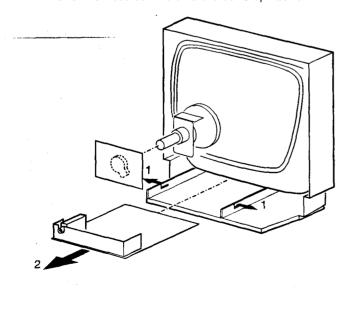

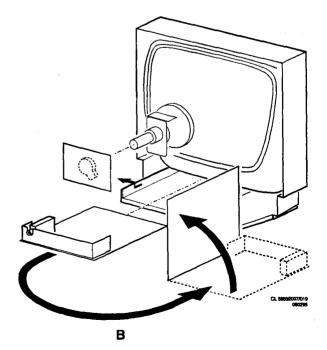

A

Overview oscillograms / Übersicht Oszillogramme / Vue d'ensemble des oscillogrammes

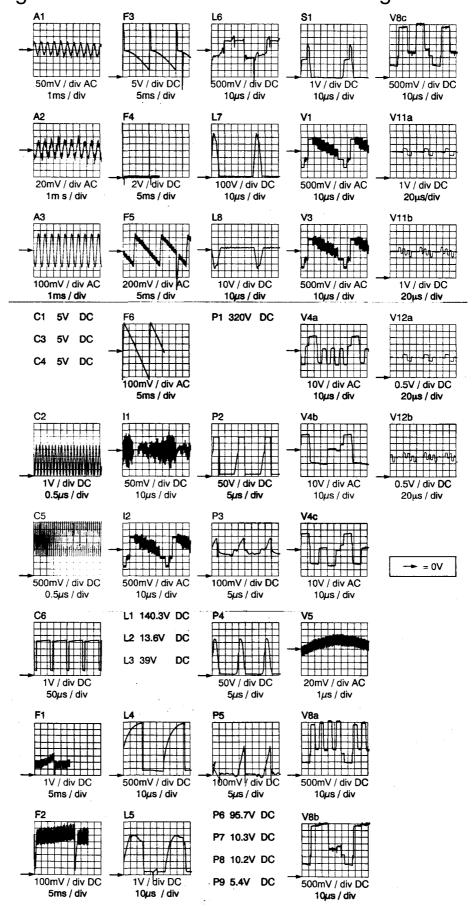

Survey of testpoints / Übersicht über die Teststellen / Presentation des points ä fester



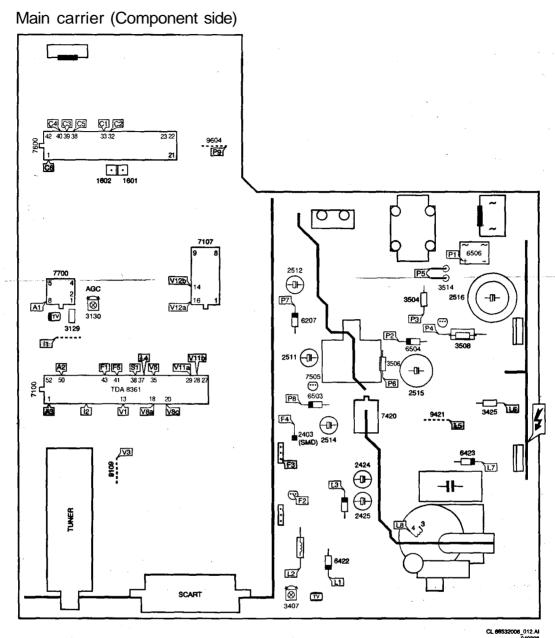


Fig 5.1


CRT panel

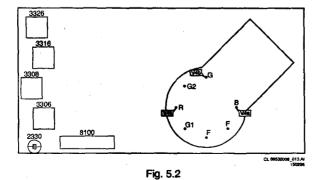

Block diagram Supply voltages / Blockschaltbild Speisung / Schéma-bloc du Alimentation

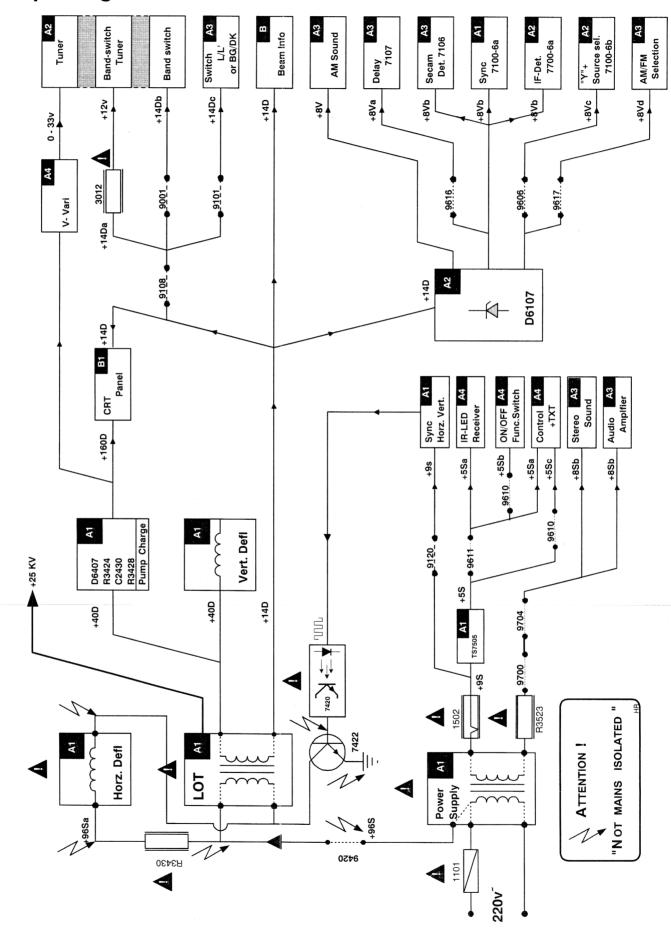

6. Fault finding tree & Repair facilities / Fehlersuchbaum & Reparaturhinweise / Aide au depannage & Conseils pour la réparations

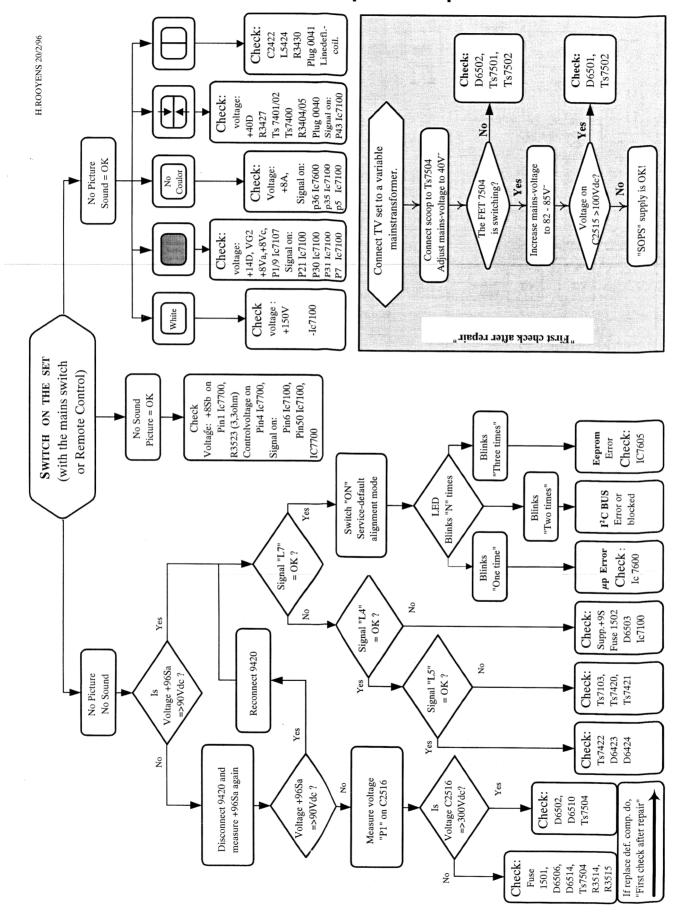

Reparaturfunktionen 6.

1. Funktionsblöcke

Auf der Kupfer- und der Bestückungsseite der Service-Platinen sind die Funktionsblöcke durch Linien und Text markiert

2. Testpunkte

Das L6-Chassis verfügt über Testpunkte auf der Service-Platine auf beiden Seiten der Mono-Platine. Diese Testpunkte beziehen sich auf die oben genannten Funktionsblöcke.

P1-P2-P3, usw.: Testpunkte für das Netzteil L1-L2-L3, usw.: Testpunkte für den Zeilenabtas-

tungs- und Zeilenausgangskreis

F1-F2-F3, usw.: Testpunkte für den Bildfeldtreiber-

und Bildfeldausgangskreis

S1-S2-S3. usw.: Testpunkte für den Synchroni-

sierungskreis

V1-V2-V3, usw.: Testpunkte für den Bildverarbei-

tungskreis

A1-A2-A3, usw.: Testpunkte für den Tonverarbei-

tungskreis

C1-C2-C3. usw.: Testpunkte für den Steuerkreis T1-T2-T3, usw.: Testpunkte für den Video-

textverarbeitungskreis

Die Numerierung entspricht einer logischen Reihenfolge für Diagnosezwecke. Eine Diagnose sollte immer innerhalb eines Funktionsblocks begonnen und in der Reihenfolge der betreffenden Testpunkte für den jeweiligen Funktionsblock durchgeführt werden.

Service-Default-Alignment-Modus (SDAM) 3.

Der Service-Default-Alignment-Modus ist ein vordefinierter Modus, der zur Fehlersuche eingesetzt werden kann (insbesondere, wenn das Fernsehgerät überhaupt kein Bild zeigt). Alle Oszillogramme und Gleichspannungen in dieser Service-Anleitung wurden im Service-Default-Alignment-Modus gemessen.

Das Aktivieren des Service-Default-Alignment-Modus ist auf zweierlei Weise möglich:

- 2. Vom normalen Betriebsmodus aus durch Drücken der Taste "DEFAULT oder "ALIGN" auf der Händlerfernbedienung RC7150.

Rückschalten aus dem Service-Default-Alignment-Modus in den Normalbetrieb ist nur über Stand-by auf der Fernbedienung oder durch Drücken von "Diagnose 99" und anschließend der OK-Taste auf der Händlerfernbedienung möglich (also nicht dadurch, daß der Netzschalter auf "off" geschaltet wird. Wird nämlich der Netzschalter ausund danach wieder eingeschaltet, dann erfolgt das Einschalten des Gerätes wieder im Service-Default-Alignment-Modus - dies dient zur schnellen und einfachen Fehlersuche).

Funktionen des Service-Default-Alignment-Modus:

- 1. Alle Analog-Einstellungen (Lautstärke, Kontrast, Helligkeit und Sättigung) befinden sich in der Mittelstellung.
- 2. Das Gerät ist auf Programm Nummer 1 abgestimmt.
- Delta-Lautstärke-Einstellungen werden nicht benutzt (Delta-Lautstärke-Einstellung = ein Delta auf der Lautstärke- Einstellung).

- 4 OSD-Fehlermeldung (der aktuell vorhandene Fehlercode) wird ununterbrochen angezeigt.
- Die OSD-Taste dient zum Suchen und automatischen Speichern der höchsten Anzahl Programme.
- Die Funktion zum automatischen Ausschalten (das Gerät schaltet aus, wenn 15 Minuten lang kein IDENT erfolate) wird ausgeschaltet.
- 7. Hotelmodus ist deaktiviert.
- Alle anderen Funktionen können weiterhin normal bedient werden.

Service-Default-Alignment-Menü:

Neue Einstellungen für die Optionen werden sofort

- 1. Die Software-Version des in dem betreffenden Gerät verwendeten Mikroprozessors wird rechts oben ange-
- 2. Ein Zähler, in der Bildschirmmitte zeigt die normalen Betriebsstunden des Gerätes in Form eines Hexadezimalcodes an (jedesmal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, rückt der Zähler 1 Stunde weiter, d.h. +1 auf dem Zähler).
- 3. Das "S" in der Bildschirmmitte, neben dem Zähler, zeigt an, daß sich das Gerät im Service-Default-Alignment-Modus befindet.
 - **QptJonscQde** Dieser Code zeigt die Optionseinstellungen für das Gerät an.
 - Überblick der zuletzt aufgetretenen Fehlercodes Das EEPROM speichert die 5 zuletzt aufgetretenen verschiedenen Fehlercodes, wobei der zuletzt erfaßte Fehlercode links angezeigt wird (Abb. 6.3 bietet einen Überblick aller Möglichkeiten für Fehlercodes), also z.B.:

00000	bedeutet, daß kein Fehlercode
	gespeichert wurde
30000	bedeutet, daß nur ein Fehlercode
	gespeichert wurde: Fehlercode 3
23000	bedeutet, daß zwei Fehlercodes
	gespeichert wurden: der zuletzt
	erfaßte Fehlercode ist Fehlercode
	2, davor wurde Fehlercode 3 erfaßt

Der Speicher für den Überblick der zuletzt aufgetre-1. Durch Kurzschließen der Service-Pins S1 und S2 des Mikroprozessors (Pin en Pen le 7600) wird gelöscht, wenn das Service-Menü mit dem Stand-by-Befehl oder dem Befehl "Diagnose 99" beendet wird. Wenn das Service-Menü durch Ausschalten des Netzschalters verlassen wird, wird der Speicher für den Überblick der zuletzt aufgetretenen Fehlercodes nicht gelöscht.

Optionscode + Zähler + "S" für Service-Menü aktiv + Software-Version →

Überblick der zuletzt aufgetretenen Fehlercodes -»

Zeile zum Einstellen der Optionen -»

001	00238	1.0
	23000	:
-	SYSTEM BG+I	+ .

Abb. 6.1

6. Einstellen der Optionen-

Die unterste Zeile zeigt die Optionen an. Die Einstellung der Optionen erfolgt über folgende Tasten auf der Fernbedienung:

* PROGRAM +/-

Wählt die Option, die geändert werden soll: Über die Taste "PROGRAM +/-" kann die Option gewählt werden, die geändert werden soll. Die gewählte Option wird sofort wirksam.

CONTROL auf/nieder

Ändert die Einstellung der Option,

MENÜ +/-

Schaltet in ein Submenü um: Über die Tasten "MENÜ +/-" wird ein Submenü gewählt, in dem bei Stereo-Ausführung die Ton/Synchronisierungsabstimmung erfolgen kann.

Die Optionen werden sofort im EEPROM gespeichert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Optionen für Hardware und Software und deren technische Konsequenzen:

Text in der Optionszeile des Service-Menüs		Technische Konsequenzen für die gewählte Option
SINGLE	->	Für ein Nur-PAL-BG- oder PAL-BG/SECAM-BGDK-Gerät
SYSTEM 1:UK	>	Für ein Nur-PAL-1-Gerät
SYSTEM BG+LL	>	Für ein PAL-BG/SECAM-LL'-Gerät
SYSTEM BG+DK	>	Für ein PAL-BGI/SECAM-LL'-Gerät
NATIONAL BRAND MAXXXXX—>		Wählt MENÜ-Anordnung im Stil der nationalen Marke

Abb. 6.2

4. Fehlermeldungen

Der Mikroprozessor erfaßt auch Fehler in Schaltungen, die mit dem IC-Bus (Inter-IC) verbunden sind. Diese Fehlermeldungen werden über das OSD ("On Screen Display" - Bildschirmanzeige) und durch eine blinkende Leuchtdiode im Service-Default-Alignment-Modus angezeigt (Speicher-Übersicht der zuletzt aufgetretenen Fehlercodes):


1. Bei normalem Betrieb:

Bei normalem Betrieb werden keine Fehler angezeigt.

2 Im Service-Default-Alignment-Modus:

Im Service-Default-Alignment-Modus wird der aktuell erfaßte Fehler sowohl auf der "OSO-Fehlermeldung" als auch mittels der "LED-Fehler'-Anzeige ununterbrochen angezeigt.

"OSD-Fehlernummer" (Service Menü)	"LED Verhalten"	Fehlerbeschrei- bung	Eventuell defektes Bauteil
0	LED blinkt nicht	Kein Fehler	_
1	LED blinkt einmal	Mikroprozessor Fehler	IC76002
2	LED blinkt zweimal	Allg. IC-Fehler	IC-Bus ist gesperrt
3	LED blinkt dreimal	EEPROM-Fehler	IC7605

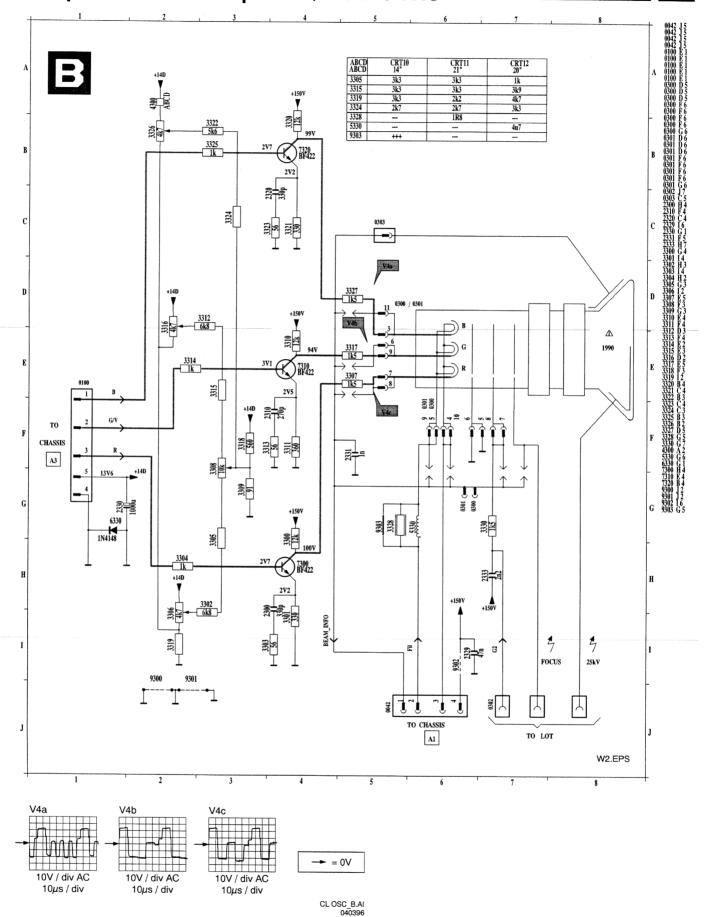

Elektrische Einstellungen

Einstellungen auf der Hauptplatine

1.1 Horizontale Bildlage

Wird mit Potentiometer R3129 eingestellt.

Bildhöhe

Wird mit Potentiometer R3407 eingestellt.

1.3 **Fokussieren**

Wird mit dem Fokussierpotentiometer im Zeilenausgangstransformator eingestellt.

Automatische Frequenzregelung

- Einstellen der automatischen Frequenz- regelung und des Bilddemodulators (alle Ausführungen). Ein Nicht-Secam-L/L'-System im SDAM-Modus wählen (negative Modulation). Den Tuner auf HIGH BAND schalten (Pin 11 von Tuner 1100 geerdet). Einen Bildmustergenerator über einen Kondensatorvon4,7nFanPin17desTuners anschließen, und einen 820-Widerstand zwischen den Generatorausgang und die Erde schalten. Einen Gleichspannungsmesser an Pin 44 von IC7100 anschließen. Spule 5100 so einstellen, daß an Pin 44 von IC7100 3V5 anliegen. Das Signal des Generators muß 38,9 Mhz sein.
- b) Einstellen der automatischen Frequenzregelung und des Bilddemodulators. (BAND 1 L. Nur Frankreich-Ausführungen). Wie unter a), jedoch muß die Frequenz des Generators bei positiver Modulation 33,9Mhz sein.

1.5 Automatische HF-Verstärkungsregelung

Wenn das Bild eines starken lokalen Senders verzerrt wiedergegeben wird, muß Potentiometer R3130 verstellt werden, bis das Bild nicht mehr verzerrt ist.

Oder: Einen Bildmustergenerator (z.B. PM5518) an den Antenneneingang mit einer HF-Signalamplitude = 1 mV anschließen. Ein GleichstromVielfachmeßgerät an Pin 5 des Tuners anschließen. R3130 so einstellen, daß die Spannung an Pin 5 des Tuners Gleichspannung

8V5 OV5

Einstellungen auf der Blldrohrenplatine (Abb. 5.2)

Grenzwertpunkte der Bildröhre für VG2

Ein schwarzes CVBS-Signal an den Eingangspin 20 des Scart anlegen. Die Helligkeit so einstellen, daß 1,6V während der Zeile an den R.Q.B-Ausgängen der BIMOS-Pins 18,19,20 von IC7100 anliegt. Die Potentiometer R3326, R3316 und R3306 auf den Mindestwert einstellen (maximale Spannung an den Kathoden der Elektronenstrahlröhre). Dann VG2 verstellen, bis die Farbe, die zuerst leuchtet, nicht mehr zu sehen ist. Dann die anderen beiden Potentiometer so einstellen, daß die Farben gerade nicht leuchten.

Potentiometer R3308 sollte immer in der Mittelstellung

9. Schaltbildbeschreibung

T-on:

T-off;


Die Beschreibung der Ton- und Bildverarbeitung ist der AA5-AA-Service-Anleitung zu entnehmen.

Beschreibung des Netzteils des L6.1

Hinweis: Die Spannungen +96S und +96s sind nicht netzisoliert.

Das im L6.1-Chassis verwendete Netzteil ist ein sich selbst erregender Abwärtswandler mit einer Zusatzwicklung zur Unterstützung des Schaltens des FET.

1.1 Funktionsprinzip des Abwärtswandlers




Wenn Schalter TS7504 geschlossen ist, ist die Spannung an L2-3 Vin-Vout. Währenddessen wird Energie in der Spule gespeichert, und es wird Energie an die Ladung abgegeben. Wenn Schalter TS7504 öffnet, wird die in der Spule gespeicherte Energie im Ausgangskondensator (C2515) gespeichert. Der Grund hierfür ist, daß der Strom durch die Spule linear abnehmen muß. Wenn der Schalter geöffnet ist, fließt der Strom durch D6504, L2-3 und C2515. Die Ausgangsspannung läßt sich durch Steuern der Einschaltdauer des Schalters regeln.

1.2 Einschalten (siehe Plan A1)

Wenn der Schalter TS7504 geschlossen ist, liegt die Eingangsspannung über Wicklung 2-3 von Transformator 5500, die wie Spule L2-3 in Abb. 9.1 füngiert. Über Widerstände R3513, R3518 und R3512 wird der Schalter zum ersten Mal eingeschaltet. Zenerdiode D6502 verhindert, daß die Ugs des FET höher als 15V wird. Wenn die Eingangsspannung auf Wicklung 2-3 ist, ist auch Spannung auf Wicklung 1-2. Über Wicklung 1-2 wird die richtige Schaltspannung erreicht. Der Gleichspannungsteil dieser Spannung wird durch Kondensator C2503 gesperrt. Diode D6510 füngiert als Schutz beim Einschalten und bei Kurzschluß-Situationen. Beim Einschalten ist der Ausgangskondensator C2515 leer. Es dauert relativ lange, bis das Gate so weit aufgeladen ist, daß die Spannung den FET einschalten kann. Dies liegt daran, daß die Diode D6510 leitet. Wenn diese Diode leitet, fließt der Strom, der normalerweise zum Einschalten des FET in das Gate des FET fließen würde, in C2515. Dies gewährleistet einen glatten Verlauf des Einschaltens.

1.3 Allgemeine Vorgehensweise

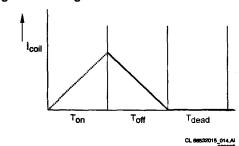

Der Zustand des Netzteils umfaßt drei Bereiche:

In diesem Zustand leitet der FET, **und** Energie wird in der Spule und im

Ausgangskondensator gespeichert.
In diesem Zustand leitet der FET nicht,

und die in der Spule gespeicherte Energie wird zum Ausgangskondensator gespeist.

Tdead', Der FET leitet nicht, und es ist keine

Energie in der Spule.

T-on: Im Zustand T-on ist Schalter TS7540 eingeschaltet. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, ist die Spannung über Widerstände R3514-R3515 ein direktes Maß für den Strom durch Wicklung 2-3. Diese Spannung ist eine negative Spannung. Wenn sie unter einen bestimmten Wert sinkt, wird TS7501 leitend und schaltet den FET aus. So wird verhindert, daß die Spule den Sättigungsgrad erreicht, was z.B. bei einer sehr niedrigen Ausgangsspannung der Fall sein könnte (FET lange eingeschaltet). Wenn die Ausgangsspannung während T-on zu hoch wird, wird der FET ausgeschaltet (siehe Regelung der Ausgangsspannung).

T-off: Auf Grund der gespeicherten Energie beginnt Strom durch D6504, C2515 und Wicklung 2-3 zu fließen. Dadurch, daß der Strom durch diese Schaltung fließt, liegt eine Spannung mit umgekehrter Polarität an Wicklung 1-2 an. Hierdurch bleibt der FET ausgeschaltet, bis der Strom durch Wicklung 2-3 Null erreicht hat. Dann beginnt ein neuer Zyklus. Der PET wird eingeschaltet, und alles beginnt wieder von vorn.

T-dead: Wenn die Ausgangsspannung zu hoch ist (z.B. bei einer zu niedrigen Ladung), bleibt der FET so lange ausgeschaltet, bis die Ausgangsspannung nicht mehr zu hoch ist.

1.4 Regelung der Ausgangsspannung

Die Regelung der Ausgangsspannung erfolgt über die Schaltung D6501, R3509, TS7502, R3505, R3507, R3510. Transistor TS7502 kann nur leiten, wenn die Spannung an der Basis OV7 unter der Spannung des Emitters liegt. Folglich sollte der Wert für den Spannungsabfall über die Widerstände R3505 und R3507 5V6 (Zenerdiode) + OV7 (Basis-Emitter) betragen. Dieser Wert wird erreicht, wenn die Ausgangsspannung 100V — übersteigt. Jetzt beginnt Transistor TS7502 zu leiten, was dazu führt, daß Transistor TS7501 leitet. Hierdurch wird die Steuerspannung des FET sehr niedrig, und er hört auf zu leiten. Solange die Ausgangsspannung zu hoch ist, leitet der FET **nicht.**

2. Schutzschaltungen

2.1 Überspannungsschutz

Ein Nachteil eines Abwärtswandlers ist, daß die Ausgangsspannung bei Kurzschließen der Schaltung auf die Eingangsspannung ansteigt, wodurch Schaltungen beschädigt werden könnten. Das vorliegende Netzteil enthält eine Schutzvorrichtung, die dies verhindert. Wenn die Ausgangsspannung 130V übersteigt, beginnt Zenerdiode D6514 zu leiten. Die Vin wird kurzgeschlossen. Hierdurch schlägt die Hauptsicherung 1501 durch, und schützt dadurch alle anderen Schaltungen.

2.2 Kurzschluß- und Einschaltschutz

Der Kurzschlußschutz funktioniert genauso wie der Einschaltschutz. Wenn die Ausgangsspannung während des Einschaltens oder während eines Kurzschlusses sehr niedrig ist, wird das Gate nur sehr langsam geladen, weil Zenerdiode D6510 leitet. Somit lädt der Strom nicht nur das Gate, sondern fließt auch in den Ausgangskondensator. Auf diese Weise dauert das Einschalten des FET einige Millisekunden. Auch Diode D6510 sorgt dafür, daß der FET nie in dem stromverbrauchenden (linearen) Bereich bleibt. Bei einer sehr niedrigen Ausgangsspannung dauert es ebenfalls sehr lange, bevor der Strom durch Wicklung 2-3 Null erreicht. Hierdurch ist der in diese Schaltung gespeiste Strom sehr niedrig, und dadurch schützt er den Kreis.

2.3 Weitere Ausgangsspannungen

Die Ausgangsspannungen +8S, +9S und +5S werden durch Wicklung 5-6 erzeugt. Solange der FETTS7504 nicht leitet, wird Energie zu dieser Wicklung transformiert (Zeilenrücklaufprinzip), und es werden die oben genannten Spannungen erzeugt. Von den +9S wird die +5S Spannung abgeleitet. Diese Spannung wird durch die Transistoren TS7505, TS7500 und Zenerdiode D6500 stabilisiert. D6500 ist die Referenzspannung, und TS7505 liefert den Strom. Wenn die Zenerdiode D6500 zu leiten beginnt, wird die Spannung über Widerstand R3502 hoch, und es wird ein POR-Signal (Rücksetzen beim Einschalten) erzeugt.

3. Entmagnetisieren

R3516 ist ein Doppel-Kaltleiter (2 Kaltleiter in einem Gehäuse). Nach dem Einschalten des Gerätes ist der Kaltleiter kalt und somit niederohmig. Hierdurch ist der Entmagnetisierungsstrom hoch. Nach der Entmagnetisierung ist der Kaltleiter heiß und dadurch hochohmig. Hierdurch ist der Entmagnetisierungsstrom niedrig. Nach der Entmagnetisierung wird der Kaltleiter durch das Netz weiterhin erwärmt.

4. Zeilenkreis (Plan A1)

Die Primärseite des Zeilenkreises und die Ablenkungsspule sind an die heiße Erde angeschlossen. Der Treiberkreis enthält einen Optokoppler, der die Isolierung zwischen den Niedersignal-Teilen und dem Netz erzeugt. Der Optokoppler wird durch Pin 37 von IC7100-6E über Transistor TS7103 betrieben.

Wenn TS7103 nicht leitet (in diesem Fall leitet auch **die** Leuchtdiode des Optokopplers nicht), leitet TS7421 auch nicht. Hierdurch leitet TS7422, und die 96V liegen über Wicklung 2-1 des Zeilenablenktransformators. Eine Spannung über Wicklung 2-1 des Zeilenablenktrans formators verursacht eine Spannung über die Wicklungen 8-10, 6-10 und 9-10. Jetzt wird Energie von der Primär seite zur Sekundärseite transformiert, und die Kondensatoren C2424 und C2425 werden geladen.

Wenn TS7422 leitet, wird C2430 auf eine Differenz von +40D und +14D (=26V) geladen. Wenn TS7422 aufhört zu leiten, wird die Spannung von Pin 8 des Zeilenablenktransformators sehr negativ. Hierdurch wird C2430 zwangsweise auf 26V zuzüglich des absoluten Wertes von Pin 8 geladen. Wenn TS7422 zu leiten beginnt, steigt die Spannung von Pin 8 des Zeilenablenktransformator wieder an, und damit auch die Spannung an der Anode

von D6422. Hierdurch werden die 160V erzeugt. Dies bedeutet, daß C2430 geladen wird, solange TS7422 "aus" ist, und daß, solange TS7422 "ein" ist, die Energie in C2430 an C2426 abgegeben wird.

Wenn Transistor TS7103 leitet, wird die Leuchtdiode des Optokopplers aktiviert. Hierdurch leitet der Transistor des Optokopplers, was wiederum dazu führt, daß TS7421 leitet. Hierdurch leitet TS7422 nicht mehr. Durch diese Konstruktion wird diese Schaltung vor dem Fehlen von Zeilenansteuerimpulsen geschützt. Wenn ein Zeilenansteuerimpuls fehlt, bleibt der Zeilentransistor weiterhin nicht-leitend, da die Diode des Optokopplers durch TS7103 zum Leiten gezwungen wird. Auf diese Weise kann nichts beschädigt werden, wenn kein Zeilenansteuering vorliegt. Wicklung 4-3 ist eine zusätzliche Wicklung, die TS7422 beim Schalten unterstützt.

Auf der Sekundärseite des Zeilenablenktransformators befindet sich eine Schaltung, die aus TS7423, R3422, R3433, R3434, C2431 und C2432 besteht. Wenn TS7422 ausschaltet, erzeugt diese Schaltung einen Impuls, der anzeigt, daß ein Horizontal-Rücklauf stattfindet. Diese Information wird an IC7100-6E weitergeleitet, damit das Bild ausgetastet wird.

4.1 Stand-by

Das Stand-by-Signal vom Mikroprocessor ist im Stand-by-Betrieb niedrig. Dann sorgt R3100 dafür, daß TS7103 leitet. Wie bereits ausgeführt, wird hierdurch die Zeilen-Ablenkendstufe vollständig ausgeschaltet.

5. Ablenkung

5.1 Horizontalablenkung

Die Spannung über Kondensator C2422 ist mit der Spannung über C2515 identisch (96V). Wenn TS7422 leitet, liegt diese Spannung über der Horizontalablenkungsspule. Dies verursacht einen linear ansteigenden Strom durch diese Spule. Hierdurch entsteht die Ablenkung. Wenn TS7422 ausschaltet, erfolgt der Zeilenrücklauf, und alles beginnt wieder von vorn. L5424 dient zur Linearitätskorrektur.

5.2 Vertikalablenkung

Die Vertikalablenkung basiert auf einem symmetrischen Verstärker. Es leitet entweder TS7401 oder TS7402, je nach dem Signal V-Drive. Wenn das Signaal V-Drive hoch ist, leitet TS7401, und die Spannung von C2401 liegt über der Ablenkungsspule. Jetzt wird das Bild geschrieben. Wenn die V-Drive niedrig ist, leitet TS7402, und die +40V-Netzspannung abzüglich der Spannung über C2401 liegt über der Ablenkungsspule. Jetzt erfolgt der Vertikalrücklauf. Hierdurch wird die Ablenkung erzeugt. R3407 dient zum Regeln der Vertikalbildlage. Mit diesem Widerstand wird der Pegel des VFB-Signals eingestellt. R3402 und C2404 dienen zum Dämpfen der Schwingung der Ablenkungsspule mit ihrer Streukapazität. Das NIL-Signal vom Mikroprozessor dient zum Erzeugen eines Betriebs ohne Zwischenzeilen. Dies erfolgt durch das Erzeugen eines geringen Gleichstroms durch die Ablenkungsspule.

Chassis L6

5.3 Steuerung und Videotext (Plan A4):

Videotext:

Steuerung und Videotext sind in denselben Mikroprozessor integriert. Ist kein TXT vorhanden, dann wird ein anderer Mikroprozessor mit einer geringeren Anzahl Pins benutzt. Bei den in der folgenden Darstellung aufgeführten Nummern handelt es sich um die Nummern außen auf dem Gehäuse von IC7600.

Das CVBS-Signal wird an Pin 23 oder 24 gespeist, je nachdem, ob es sich um ein internes oder externes CVBS-Signal handelt. Hierdurch kann Videotext auf dem Ext- und auf dem Int-Signal benutzt werden.

Die Videotext-Informationen und die OSD-Informationen liegen an Pin 32-33-34 an.

Steuerung:

Mikroprozessor-Anschlüsse.

Netzspannung (Pin 52):

Wenn diese Spannung vorhanden ist, und das Einschaltsignal hoch ist, schaltet der Mikroprozessor ein. fc-Bus (Pin 50-49^:

 -Dieser Bus dient zur Kommunikation mit dem EEPROM, in dem die Einstellungen gespeichert sind.

Lokale Tastatur (Pin 48-47-46):

Diese drei Eingänge sind Eingänge für die lokale Tastatur. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die Eingänge an Masse gelegt.

IR-Eingang (Pin 45):

Eingang für die Fernbedienungsbefehle

TXT / kein TXT /Pin 44):

Je nachdem, ob Brücke 4600 oder 4603 eingesetzt ist, wird dem Mikroprozessor mitgeteilt, ob das Gerät über TXT verfügt oder nicht.

POR (Pin 43) :

Bei einem niedrigen POR-Signal (Rücksetzen beim Einschalten) läuft der Mikroprozessor nicht an, sondern wartet, bis dieses Signal hoch wird. Hierdurch weiß der Mikroprozessor, daß die Netzspannung hoch genug ist. 4Mhz-Oszillator rPin 42-41):

Die Frequenz des Oszillators des Mikroprozessors wird durch den Kristall 5600 bestimmt. In der TXT-Ausführung ist diese Frequenz 12Mhz.

Masse (Pin 40Y.

Masse des Netzteils.

OSD-Generator (Pin 39-38):

Die an diese Pins angeschlossenen Bauteile bestimmen die Frequenz des OSO-Generators. Diese Frequenz ist 6.5 Mhz.

Yertikal-Rücklauf(Pin37^:

Über diesen Pin erfährt der Mikroprozessor, daß Vertikal-Rücklauf stattfindet. Diese Information wird zum positionieren der OSD verwendet.

Horizontal-Rücklauf fPin 36);

Über diesen Pin erfährt der Mikroprozessor, daß Horizontal-Rücklauf stattfindet. Diese Information wird für die OSD benötigt.

Austastsignal fPin 35Y.

Dieses Signal (FBL) informiert den Bildregler, daß OSDoder Videotext-Informationen vorhanden sind. Dieses Signal sorgt auch für das Austasten der Videoinformationen.

OSD-Signale fPin 34-33-32):

Diese drei Signale erzeugen OSD-Informationen **in** verschiedenen Farben.

Nil (Pin 27):

Signal zum Erzeugen eines Gleichstroms durch die Ablenkungsspule, wodurch der TXT-Modus ohne Zwischenzeilen erfolgt.

CVBS-Eingänoe (Pin 24-23):

Dies sind die Eingangspins für Videotext-Quellen. Pin 24 ist der Eingang für das CVBS-Signal des Scart-Eingangs und Pin 23 für das interne CVBS-signal des Gerätes. LED-Ansteuerung (Pin 20 Y.

Signal zur Ansteuerung der Leuchtdiode bei eingeschaltetem Gerät. Mit TS7607 ist es möglich, die Leuchtdiode im Stand-by-Betrieb heller leuchten zu lassen.

Funktionsschalter (Pin 19):

Ein an diesen Pin angeschlossener Schalter könnte in Zukunft an Stelle des Netzschalters benutzt werden. Zustand (Pin 18):

Eingangs-Pin, der dem Mikroprocessor mitteilt, daß ein externes Signal anliegt. Pin 18 "high" ist das Signal für extern und Pin 18 "low" ist das Signal für intern. Int/Ext (Pin 17):

Steuersignal für die Wahl zwischen dem internen und externen (Scart-) Signal. Wenn Pin 17 "high" ist, wird das interne Signal gewählt, sonst das externe.

Stand-by/Automatische Frequenzregelung (Pin 16):
Dieser Pin füngiert als Eingang für die automatische
Frequenzregelung und als Ausgang für den Stand-byBefehl. Dieser Pin wird nur bei TXT-Ausfünrungen
-benutzt.

Ident(Pin15)

Diese Signal ist "high", **wenn** ein CVBS-Signal anliegt und "low", wenn kein CVBS-Signal anliegt. Dieses Signal wird durch IC7100-6A erzeugt.

Service (Pin 14):

Wenn dieser Pin geerdet wird, wird der Service-Modus aktiviert. Der Netzschalter braucht nicht benutzt **zu** werden.

L/L'oder BG/DK (Pin 12):

Bei einem LL'-Gerät wird zwischen L und L' gewählt. Bei einem BGDK-Gerät wird zwischen BG und DK gewählt. Wenn dieser Pin "high" ist, wird L' bzw. DK gewählt. Stand-by/Automatische Frequenzregelung (Pin 1 1): Dieser Pin füngiert als Eingang für die automatische Frequenzregelung und als Ausgang für den Stand-by-Befehl. Dieser Pin wird nur bei Ausführungen ohne TXT benutzt.

L/BG (Pin 1Q):

Zum Wählen zwischen AM- und FM-Ton. **Wenn dieses** Signal "high" ist, wird FM-Ton gewählt.

BS1-BS2(Pin8-9):

Signalleitungen zur Wahl des richtigen Tunerbandes.

	BS1	BS2
VHF1	0	1
VHF2	1	0
UHF	1	1

Steuerspannungsausgänge (Pin 7-1):


Diese Pins dienen zum Regeln von Lautstärke-rechts, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Helligkeit, Lautstärke-links und der Abstimmspannung für die Stand-by-Spannung. Bei einem Mono-BG-Gerät, wird die Lautstärke durch das an Pin 5 von IC7100-6F angeschlossene Signal "Volume-L" gesteuert. Bei einem

Mono-Multi-Frankreich-Gerät wird die Lautstärke durch das an Pin 4 von IC7700 (Ausgangsverstärker) angeschlossene Signal "Vol-level" gesteuert.

10. Bedienungsanleitung

Einstellung


Deutsch

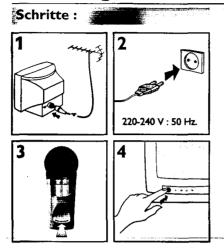

Ergebnis. Bemerkungen.

- Die Fernsehgeräte mit kleinem Bildschirm sind mit einer Zimmerantenne ausgerüstet. Unter einigen Bedingungen kann der Empfang schwierig sein. Sie können ihn verbessern, indem Sie den Antennenwinkel drehen und verändern. Wenn der Empfang weiterhin unbefriedigend ist, muß eine Außenantenne benutzt werden.
- 2 Setzen Sie das Anschlußkabel in den Netzstecker (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Benutzen Sie die 2 mitgelieferten Batterien, Typ LR03, ein und achten Sie auf die richtige Polung.
- 4 Um das Fernsehgerät einzuschalten, drücken Sie die Taste Ein-Aus. Wenn der Fernseher in Bereitschaftsposition bleibt: die Tasten ○ P ⊕ der Fernbedienung drücken.

Suche der Fernsehsender: Manuelle Programmierung

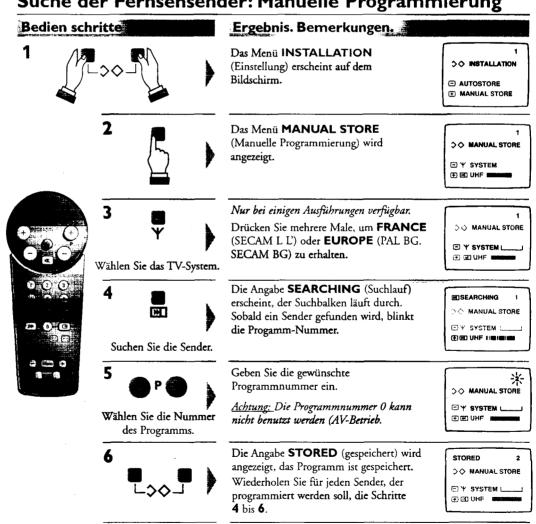

Um das Menü INSTALLATION (Einstellung) zu verlassen, zweimal 🗪 drücken.

Bedienungsanleitung

Eine weitere Methode: Automatische Programmierung.

Handlung > Ergebnis

- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten 💸 🔷, um das Menü INSTALLATION (Einstellung) aufzurufen.
- Mit der Taste wählen Sie das Menü AUTOSTORE (Automatische Programmierung).
- Nur bei einigen Ausführungen: Wählen Sie das System (FRANCE oder EUROPE (Taste =).
- Drücken Sie 🛨, um die automatische Programmierung aller verfügbaren Programme zu starten.
- ▶ Die Angabe **SEARCHING** (Suchlauf) erscheint. Der Suchlauf dauert einige Minuten.
- Wenn der Suchlauf beendet ist, wird das Menü **INSTALLATION** (Einstellung) wieder angezeigt. Die gefundenen Programme wurden ab Nummer 69, 68, 67.... usw. numeriert. Sie müssen jetzt diese Programme entsprechend Ihren Wünschen neu numerieren.

Um ein Programm neu zu numerieren:

- Mit der Taste 🛨 das Menü MANUAL STORE (Manuelle Programmierung) wählen.
- Wählen Sie mit den Tasten ⊙ P ⊕ (oder @/@) das zu numerierende Programm.
- Drücken Sie die beiden Tasten ♦ ♦, die Nummer blinkt.
- Geben Sie die gewünschte Programmnummer ein (Tasten 😇 P 🛨 oder 🎯/⑨).
- Drücken Sie die beiden Tasten 💸 🔷, um die neue Nummer zu speichern.
- ▶ Die Angabe **STORED** (gespeichert) erscheint, die neue Programmnummer ist gespeichert. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, wie Sie Programme umprogrammieren wollen.

Um das Menü INSTALLATION (Einstellung) zu verlassen, zweimal 🚾 drücken.

Benutzung der Fernbedienung

Drücken	Sie	Sie erhalter		
&	Bereitschaftsposition	Der Fernsehapparat schaltet aus, die Kontrollampe leuchtet rot. Um den Fernseher wieder einzuschalten, drücken Sie ⊙ ₱ ⊕		
P P	Senderwahl	Die Nummer erscheint auf dem Bildschirm, das vorhergehende (-) oder nächste (+) Programm wird gewählt.		
•/•	Numerische Tasten	Die Nummer erscheint, das Programm ist gewählt. Für ein Programm mit 2 Ziffern, muß die zweite Ziffer hinzugefügt werden, ehe der Strich erlischt.		
040	Lautstärke	Die Lautstärke wird geändert.		
	Abschalten des Tons	Schaltet den Ton aus oder ein.		
	Menü	Durch mehrmaliges Drücken erhalten Sie folgende Einstellungen: ∠ (Lautstärke), ☼ (Helligkeit), ◑ (Kontrast), ଢ (Schärfe), ❖ (Farbsättigung) und ㉑ (Zeituhr).		
Menu) 📆	Menüeinstellung	Ändert das gewählte Menü. Für die Funktion Zeituhr (4) müssen Sie die Zeitdauer, nach deren Ablauf der Fernseher in die Bereitschaftsposition schaltet, einstellen (max. 24 Stunden). Wenn Sie das Fernsehgerät in Bereitschaftsposition stellen, schaltet es automatisch ein, wenn die Zeitdauer abgelaufen ist.		
	Programmierung der Einstellungen	Zeigen Sie zunächst ein Menü an: \triangle , \diamondsuit , \bigcirc , \bigcirc oder $\textcircled{3}$, drücken Sie dann die beiden Tasten \diamondsuit \diamondsuit . Die Angabe STORED (gespeichert) erscheint. Alle Einstellungen des Menüs werden gespeichert, außer der Zeitdauer.		
	Persönliche Voreinstellungen	Die programmierten Einstellungen werden wieder aufgerufen.		
and the second	Bildschirminformation	Um die Programmnummer und die verbleibende Zeit der Zeituhr anzuzeigen oder auszublenden.		

11. Liste mit Abkürzungen

(einschließlich aller Signalnamen)

•	,		
+96S	Speisespannung von der SMPS zur ZeilenAblenkendstufe. Diese Spannung beträgt für 21'-Geräte 104V.	L/L' or BGDK	Bei einem LL'-Gerät wird zwischen L und L' gewählt. Bei einem BGDK-Gerät wird zwischen BG und DK gewählt. Wenn dieser Pin "hoch" ist, wird L'
+160V.	Speisespannung vom Zeilenausgangstrans for - mator für die Elektronen strahlröhrenplatine.	NIL	bzw. DK gewählt. Keine Zwischenzeile; blockförmiges 25-Hz-Signal
+40D	Speisespannung vom Zeilenausgangstransforma-	NIL	vom Videotext zum Vertikalverstärker für das Zu-
+8V	tor für die Vertikalablenkung. Speisespannung für AM-Ton.		sammenfallen geradezahliger und ungeradezahliger Bildfelder.
+8Vx	+8V-Speisespannung von der SMPS für den ge-	OSD-B	Blau-Information vom OSD-Generator im IC zum
TOVA	samten Kleinsignalteil, x kann (a, b, c, d) sein.	00D-D	Videoregler IC7015-6D für das Einfügen der OSD-
+5Sx	+5V-Speisespannung von der SMPS zum Mikro		Blau-Information auf den Bildschirm.
	rechner und zur Peripherie, x kann (a, b, c, d) sein.	OSD-G	Grün-Information vom OSD-Generator im i C zum
iC	Mikrocomputer.		Videoregler IC7015-6D für das Einfügen der
AFC	Automatische Frequenzregelung.		OSD-Grün-Information auf den Bildschirm.
AQC	Automatische Verstärkungsregelung.	OSD-R	Rot-Information vom OSD-Generator im ^C zum
AQUA	Aquadag auf der Rückseite der Bildröhre an Stift 8 vom LOT.		Videoregler IC7015-6D für das Einfügen der OSD-Rot-Information auf den Bildschirm.
ATS	Automatische Pegeleinstellung (Automatisches	POR	Rücksetzimpuls beim Einschalten, sichert, daß der
	Installsystem, nur für Deutschland).		>iC seine Software nur aktiviert, wenn dem VC eine
AUDIO-OUT	Ausgangssignal von Stift 15 IC7140 an Stift 1 und 3		ausreichende Spannungshöhe zur Verfügung steht.
5.00.111	vom Scart.	PP	Individuelle Grundeinstellung.
B-SC-IN BASEBAND-	Blausignal vom Scart zum Bildregler IC7015-60.	R-SC-IN	Rot-Eingangssignal von Scart zum Videoregler IC7015-6D.
CVBS	Basisband-CVBS-Signal vom ZF-Detektor	RAM	Speicher mit wahlfreiem Zugriff.
0150	IC7015-6B zum FM-Demodulator IC7015-6F.	ROM	Nur-Lesespeicher.
BEAM INFO	Strahlstrom-Info; Bei zunehmendem Strahlstrom	SANDCASTLE	Sandcastle-Signal vom IC7015-6F zur Verzöger-
	wird das BCI-Signal schwächer. BCI dient der		ungszeile IC7271 und zum
	Kontrast-Reduzierung (wenn der Strahlstrom zu	CANDOAOT! E	SECAM-Chroma-Dekoder IC7250.
	hoch ist) und der Bild-Korrektur (wenn der Strahl- strom zunimmt (weißer), nimmt die Hochspannung	SANDCASTLE1	Sandcastle-Signal vom IC7015-6F zum Mikro- rechner.
	ab, daher wird das Bild zu groß, das BCI-Signal	SATURATION	Steuersignal (vom (iC, aber auf Gleichstrompegel
	wird schwächer und das Bild wird korrigiert).	0.1.0	über RC-Netz) für die Sättigungsregelung des
BRIGHTNESS	Regelsignal (vom y.C, aber auf Gleichstrompegel		Videoreglers IC7015-6D (0-2V5).
	über RC-Netz) für die Helligkeitseinstellung des	SAW	Akoustisches Oberflächen Wellenfilter, Hoch-
DC4	Videoreglers IC7015-6D (0-5V).	SCL	präzision-Bandpaß-Filter.
BS1 BS2	Schaltsignal vom Mikrorechner zur Tunerbandwahl. Schaltsignal vom Mikrorechner zur Tunerbandwahl.	SDA	Taktgeber des I"'C-Bus. Datenzeile des ^C-Bus.
C	Chrominanzteil des Video-Signals; dieses Signal	SDAM	Service-Default-Alignment-Modus; vordefinierter
	wird auch direkt über SVHS-Stecker zugeführt.		Modus zur Fehlersuche (siehe Abschnitt 8).
CCT	Computergesteuerter Videotext.	SHARPNESS	Steuersignal, Gleichstrompegel (0-5V) vom iiC an
CONTRAST	Regelsignal (vom ^C, aber auf Gleichstrompegel über RC-Netz) für Kontrastregelung des Video-	SM	ZF-Detektor IC7015-6B) für Schärferegelung. Service-Menü.
	reglers IC7015-6D und den Videotext-Dekoder	SND-SC-r	Audio-Eingangssignal von Pin 2 und Pin 6 vom
	(0-4V5).	0.12 00 1	Scart. Bei einem Stereo-Gerät ist dies der
CVBS	FBAS (Farbbildaustastsynchronisierung)		Scart-Eingang für den rechten Tonkanal.
0)/00 00 111	(vorhanden hinter Tonfalle 1102).	SND-SC-I	Audio-Eingangssignal von Pin 6 vom Scart. Dies ist
CVBS-SC-IN	FBAS-Eingangssignal von Pin 20 des Scart zum externen Eingangspin 15 von IC7015-6B.	SND-SC-L	der linke Tonkanal. Audio-Ausgangssignal von Pin 3 zum Scart. Dieses
EEPROM	Elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-	SIND-SO-L	Signal ist der linke Tonkanal.
	Speicher.	SND-SC-R	Audio-Ausgangssignal von Pin 1 und 3 zum Scart.
ESD	Elektrostatische Entladung.		Bei einem Stereo-Gerät ist dies der Scart-Ausgang
FBL-SCART	Schnellaustast-Eingangssignal vom Scart, das	OTANDDV/AEO	für den rechten Tonkanal.
	zwecks Steuerung des Bildreglers IC7015-6D zu den anderen Schnellaustastsignalen hinzugefügt		Schaltsignal vom Mikrorechner; "niedrig" für Stand ersorgung wird auf Standby-Betrieb
	wird.	by (Gironive	geschaltet), "hoch" für normalen Betrieb. Dieser Pin
FBL-tiP	Schnellaustast-Eingangssignal vom Mikroprozes-		füngiert auch als Eingang für die automatische
	sor, das zwecks Steuerung des Bildreglers		Frequenzregelung,
	IC7015-6D zu den anderen Schnellaustastsignalen	STATUS	Schaltsignal; "niedrig" für internes FBAS, "hoch" für
ff	hinzugefügt wird. Heizfaden (Heizspannung) vom LOT zur Bildröhre.	ТОР	externes FBAS. Tabelle der Seiten.
FLOF	Füll Level One Feature.	*P INT/EXT	Schaltsignal vom Mikrorechner für internes oder
FM	FM-demodulierter Ton vom FM-Demodulator	•	externes Audio- und Videoschalten ("niedrig" für
	IC7015-6F zur Quellenwahl IC7140.		extern, und "high" für intern).
G-SC-IN	Grünes Eingangssignal von Scart zum Videoregler IC7015-6D.	VDRIVE	Vertikales Treibersignal vom IC7015-6E zum Bildablenkverstärker IC7400.
ľC	Digitaler Steuerbus des Mikrorechners.	V-vari	Abstimmspannung vom [A.C zum Tuner (0-30V DC).
IDENT	Statussignal vom IC7015-6B; "niedrig" für kein	VFB	50-Hz-Vertikalrückkopplungsimpuls zum Sperren
	FBAS-Signal (keine Horizontal- synchronisierung),		des Vertikaloszillators im IC7015-6E.
	"hoch" bei vorhandenem FBAS-Signal	VFL	Signal, das den Mikrorechner über die Vertikal-
	(Horizontalsynchronisierung vorhanden) vom	Vg2	rückkopplung informiert. Spannung auf Raster 2 der Bildröhre.
	Zwischenfrequenz-Detektor IC7015-6B zum Mikro- rechner.	Vg2 VIP	Video Input Processor.
IF	Zwischenfrequenzsignal vom Tuner zum AM-	VOLUME-L	Steuersignal (vom Mikrorechner, aber auf Gleich-
	Demodulator IC7125.		strompegel über RC-Netzwerk) zur Lautstärke-
LF-input	Niederfrequenz-Tonsignal. Eingangssignal für Ton-		reglung bei Mono-BG-Geräten.
L/BO	verstärker.	VOL-LEVEL	Steuersignal (vom Mikrorechner, aber auf Gleich-
L/BQ	Schaltsignal vom Mikrorechner; "niedrig" für LL-Empfang (positive Modulation, AM-Ton), "hoch"		strompegel über RC-Netzwerk) zur Lautstärke- reglung bei Mono-Multl-Frankreich-Geräten.
	für BGIDK-Empfang (negative Modulation, FM-Ton).	WST	World System Teletext.
	Der Mikrorechner macht BG/L"hoch" wenn	Υ	Luminanz-Teil des Videosignals; dieses Signal wird
	EUROPA oder UK gewählt wird, und "niedrig", wenn		auch direkt über den SVHS-Stecker zugeführt.
	FRANKREICH gewählt wird.		

12. Spare parts list / Stükliste / Liste des pieces

482212610002 100nF20%25V 4822 051 20224 220k 5% 0 1W 482211652224 4700 5% 0.5W Main carrier L6.-1 AA 2139 2140 482212233797 47nF 20% 50V 4822 122 33797 47nF 20% 50V 4822 051 20225 2M2 5% 0.1W 4822 051 20564 560k 5% 0.1W 3009 4822 051 20272 2k7 5% 0.1W 3432 2141 482212610002 100nP20%25V 3010 482205120103 10k 5% 0.1W 482205120393 39k 5% 0.1 W 3433 Varlous 482212610002 100nF20%25V 482212610002 100nF20%25V 4822 122 32139 12pF 2% 63V 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3434 482205120223 22k 5% 0.1W 2143 3011* 482205210151 150Q5% 0.33W 4822 051 20331 3300 5% 0.1W 482205120101 1000 5% 0.1W 2144 4822 126 13061 220nF 20% 25V 482205120473 47k 5% 0 1W 3436* 4822 126 13061 2200F 20% 25V 532212610465 3.9nF 10% 63V 482212440763 2.2nF 100 V 482212233177 10nF 20% 50V 4822 256 92053 FUSEHOLDER 3012* 482205210159 15Q5%0.33W 4822 266 20073 2P FEMALE 2146 482205210399 390 5% 0.33W 3501 2147 3013 482205120333 33k 5% 0.1 W 3502 482205120103 10k 5% 0.1W 4822 264 40239 3-FEMALE 4822 051 20224 220k 5% 0.1W 482205120154 150k 5% 0.1W 482205120473 47k 5% 0.1W 4822051 20474 470k 5% 0.1 W 4822 116 83864 10k 5% 0.5W 4822 11652219 33005% 0.5W 3503 4822 265 10452 CON. EURO 21 P 4822 492 70871 SPRING 2148 532212610223 4.7nF10%63V 3100 4822 255 70306 SOCKET CRT. 482212613689 18pF1%63V 532212610223 4.7nF10%63V 532212610223 4.7nF10%63V 4822 1 1 6 52211 1500 5% 0.5W 4822 1 1 7 12094 5% PR01 2150 3101 2151 482205120153 15k 5% 0.1W 482205021202 1k21%0.6W 3103 4822 255 70261 SOCKET CRT. 4822 125 50062 1 p4-1 Op 250V 532212610223 4.7nF10%63V 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2153 482205120103 10k 5% 0.1W 4822 053 20335 3M3 5% 0.25W 4822051 20684 680k 5% 0.1W 3104 3105 20721" 482205021502 1k51%0.6W 4822 264 40207 3P MALE FOR 482211712095 6k8 5% 482211652271 33k 5% O.SW 0040 3508 3509 BTB-WTB 4822 265 30389 2P MALE 2164 532212142386 100nF 5% 63V 4822 126 13061 220nF 20% 25V 3106 482211712096 22k 1% 48221116 52263 2k7 5% 0.5W 4822 1 1 6 52291 56k 5% 0.5W 2165 3107 482205120104 100k 5% 0 1W 3510 0050* 4822 265 40596 2P MALE 4822 051 20822 8k2 5% 0.1W 4822 267 50621 7P MALE 4822 1 1 6 52219 330Q 5% 0.5W 3110 3512 SEP/CONTR 4822 124 40769 4.7uF 20% 100V 532212231865 1.5np 10% 63V 5322 122 32268 470pF 10% 50V 4822053 10334 330k 5% 1 W 482205210108 10 5% 0.33W 482205210108 10 5% 0.33W 482211640263 220 276V 3k 25» 2168 482205110102 1k2%025W 3513 31112 482205110102 1k2%0.25W 3112 482205120822 8k2 5% 0.1W 3114 482205120331 3300 5% 0.1W 3115 482205120471 4700 5% 0.1W 1000* 482221010448 UV915E/IEC 3514* 482221010448 UV913/IEC 482221010464 UV943C/IEC 482221010554 UV917/IEC 1000^A 1000* 1000* 2400 3516* 2401 4822 124 80064 680uE 20% 50V 482224270936 OFWJ1952 482224272197 OFWK2950M 482205110102 1k2% 0.25W 482212440243 1.5uF20%63V 482212440756 1uF20%100V 2402 2402 482205120101 1000 5% 0.1W 3518 482211652239 120k 5% 0.5W 482205120271 2700 5% 0.1W 532212610223 4.7nF10%63V 482212233177 10nF20%SOV 4822 122 33175 2.2nF 20% 50V 2403 482205120101 1000 5% 0.1W 3521 4822 1 1 6 83878 270k 5% 0.5W 4822 05110102 1k 2% 0.25W 482205210338 303 5% 0.33W 4822 1 1 6 52283 4k7 5% 0.5W 1001 482224281388 OFWG1961M 482224281737 B39389-G1965-M 2405 3120 482212110513 1KV7N55% 4822121105141KV10N5% 100 2420 3121 482205110102 1k 2% 0 25W 4822 051 20223 22k 5% 0 1W 482240210184 LED SUPPORT 482205110102 1k2% 0.25W 482205120221 22005% 0.1W 482211710353 1500 1% 0.1W 4822 051 20101 1000 5% 0.1W 482205120104 100k 5% 0.1W 482205120103 10k 5% 0.1W 482227613066 SWITCH 482227613066 SWITCH 1060 482212151319 1nF 10% 63V 2421 3122 482212142365 330nF 5% 250V 2422* 3605 482205120153 15k 5% 0.1W 1062 4822 276 13066 SWITCH 482205120221 2200 5% 0.1W 4822051 20339 3305% 0.1W 4822 121 42376 470nF 5% 250V 4822 121 42634 560nF 5% 250V 4822 124 42105 1000uF 20% 50V 482212480064 680uF 20% 50V 4822242 10313 4.433619MHZ 4822242 10314 SFSH5.5MHz B-2422* 1101 2422* 3125 482205011002 1k 1% 0.4W 3607 4822 051 20224 220k 5% 0.1W 482205011002 1k 1% 0.4W 48220501 20562 5k6 5% 0.1W 482210011141 10k 30%lin 0.1W 3126 3127 482205120103 10k 5% 0.1W 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W TF21 4822 242 70279 SFE6.0MB 2424 1101 482224281811 SFE5.5MB-TF21 2425 4822 124 80064 680uF 20% 50V 3129 3610 482211683864 10k 5% 0.5W 482211683864 10k 5% 0.5W 4822116 83864 10k 5% 0.5W 482211652304 82k 5% 0.5W 482211683864 10k 5% 0.5W 482205120103 10k 5% 0.1W 482205120562 5k6 5% 0.1W 4822 051 20394 390k 5% 0.1W 4822 12480676 4.7uF 20% 160V 5322 121 42489 33nF 5% 250V 2426 3130 482210111191 10k 30%LIN 0.1W 1102 4822242 10315 TPT02B-TF21 4822051 20394 390k 5% 0.1W 482211652228 6800 5% 0.5W 482224272211 TPS5.5MW 482224281572 TPS6.0MB 482212151319 1uF 10% 63V 5322 121 42661 330nF 5% 63V 482212142047 180nFIO%250V 2428 3132 3613 482205120181 1800 5% 0.1W 482205120221 2200 5% 0.1W 4822 053 10279 270 5% 1 W 1102 2429 3133 3614 1103 4822 242 10316 SFSF6.5MHZ 3133 3134 B-TF21 3621 1160 482224281423 B39389-L9453-M1 5322 126 10223 4.7nF 10% 63V 482212233893 18nF 10% 63V 4822 126 13597 330pF 10% 500V 4822 126 12426 330pF 10%HR-R 2431 * 4822 053 10339 330 5% 1W 4822 053 10479 470 5% 1W 4822 11652256 2k2 5% 0.5W 3622 482211652175 1000 5% 0.5W 3623* 482205120472 4k7 5% 0.1W 3624 482205011002 1k 1% 0.4W 00 3134 2500 3134 3135 1501* 482207032502 21802.5(2.5A) 1502* 482225251185 19398E1(0,63A) 2501 * 1KV 3136 482205120271 2700 5% 0.1W 482205110102 1k 2% 0.25W 482211652215 2200 5% 0.5W 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3625 482212143856 4.7nF 5% 250V 482212611141 2.2nF 10% 1KV 4822 130 91478 TFMK5360D 2503 3138 3628* 4822126111382 1nF 10% 1KV 482212611382 1nF 10% 1KV 4822 126 13594 2.2nF 20% 400V 4822 121 43343 4.7nF 10% 400V 4822121 10512 275V 220N 20% 4822 116 52269 3k3 5% 0.5W 4822 116 83864 10k 5% 0.5W 482211710353 15001% 0.1W 3629* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3630 4822 11652224 470Q 5% 0.5W 3635* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3139 3139 2504* -C 3141 2506 2000* 482212440196 220|iF20%16V 3142 482211652251 18k 5% 0.5W 4822 051 20222 2k2 5% 0 1W 482212441525 100uF20%25V 482212441643 100uF20%16V 4822 124 80791 470uF 20% 16V 2001 2001 482212611141 2.2nF 10% 1KV 482212611141 2.2nF 10% 1KV 3143 482205110102 1k 2% 0.25W 2508 482205120222 2k2 5% 0.1W 4822 051 20222 2k2 5% 0.1W 2509* 3144 4822 11652224 47005% 0.5W 3640 482205120154 150k 5% 0.1W 482205120103 10k 5% 0.1W 4822051 20473 47k 5% 0.1W 4822 121 42004 10nF 10% 400V 482212441596 22uF 20% 50V 4822 051 20392 3k9 5% 0.1W 482211652264 27k 5% 0.5W 2002 4822 126 13473 220np 80-20% 50V 532212610223 4.7nF10%63V 482212613473 220nF 80-20% 482205120472 4k7 5% 0.1W 2512 482212440196 220uF20%16V 3152 3643* 482212440038 1000uF20%16V 482212480038 1000uF20% 16V 4822 12481257 47uF 50/10% 200V 4822 124 11532 400V 47U 20% 4822 124 42104 68uF 20% 385V 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 482211652296 6k8 5% 0.5W 482205120681 6800 5% 0.1W 482205120472 4k7 5% 0.1W 482205120103 10k 5% 0.1W 3160* 50V 2102* 532212610223 4.7nF10%63V 2103 482212440756 1uF20%100V 2104 4822 124 11529 16V 47L) 20% 482205120393 39k 5% 0.1W 482205120223 22k 5% 0.1W 2516* 3162 4822 051 20472 4k7 5% 0 1W 482212233837 1nF 10% 50V 482205120223 22k 5% 0.1W 482211683864 10k 5% 0.5W 4822 122 33177 10nF 20% 50V 4822 124 41579 10uF 20% 50V 26003 3165 4822051 20222 2k2 5% 0 1W 3649 482211652195 470 5% 0 5W 4822051 20222 2k2 5% 0.1W 482205120223 22k 5% 0.1W 482205120472 4k7 5% 0.1W 482205120472 4k7 5% 0.1W 482212440433 47uF 20% 25V 482212613061 220nF 20% 25V 482212613061 220nF 20% 25V 482205011002 1k 1% 0.4W 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W 2601 2107* 4822 124 41579 10uF 20% 50V 2602 2603 5322 126 10184 820pF 5% 50V 3168* 3652 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W 532212232448 10pF5%50V 532212232448 10pF5%50V 482212440769 4.7uF 20% 100V 3170 3400 4822 051 20101 100Q 5% 0.1W 482205120101 100Q 5% 0.1W 482205120101 1000 5% 0.1W 482205120122 1k2 5% 0.1W 4822 121 41738 270nF 5% 63V 2608 482205120682 6k8 5% 0.1W 2110* 482212610002 100nF20%25V 2111* 482212610002 100nF20%25V 2112 482212233175 2.2nF 20% 50V 482205120082 0kg 5% 0.1W 482205120333 33k 5% 0.1W 482205120184 180k 5% 0.1W 2610 3401 3655 4822 124 40769 4.7uF 20% 100V 4822 12440769 4.7uF 20% 100V 4822 12440769 4.7uF 20% 100V 482205120471 47005% 0.1W 4822 116 52195 470 5% 0.5W 482205210158 1085%0.33W 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 482211652283 4k7 5% 0.5W 4822 11652283 4k7 5% 0.5W 2611 2612 3402 2113* 482212233177 10nF 20% 50V 2114 482212141854 150nF5%63V 2613 482205211228 202 5% 0.5W 3405* 482212610002 100nF20%25V 4822 12440769 4.7uF 20% 100V 532212440641 10uF 20% 100V 532212610223 4.7nF10%63V 3405* 3405* 482205211338 303 5% 0.5W 482205211338 303 5% 0.5W 482205211478 407 5% 0.5W 482205310182 1k85%1W 482210111376 2200 EVN-DJA 482205120472 4k7 5% 0.1W 482211652283 4k7 5% 0.5W 482205310103 10k5%1W 4822 116 52252 180k 5% 0.5W 2117* 532212610223 4.7nF10%63V 2118 482212613689 18pF1%63V 2119 4822 126 13061 220nF 20% 25V 3660 3661 * 2619* 3406 2621 482212440255 100uF20%63V 3662 2120 2121 * 482212233175 2.2nF 20% 50V 482212233177 10nF 20% 50V 4822126 13599 3.3nF 10% 500V 4822 051 20394 390k 5% 0.1W 482212233177 10nF 20% 50V 482212233177 10nF 20% 50V 482205110102 1k 2% 0.25W 482211652175 1000 5% 0.5W 482211652175 1000 5% 0.5W 2801 2122* 2123* 482212613185 680pF 10% 500V 4822 126 10002 100nF 20% 25V 4822 126 13185 680pF 10% 500V 482212613597 330pF 10% 500V 2802 3410 482205120393 39k 5% 0.1W 2123* 482212610002 100nF20%25V 2124* 4822 126 10002 100nF 20% 25V 2125* 482212233177 10nF 20% 50V 482205120153 15k 5% 0.1W 482211652201 750 5% 0.5W 482211652211 1500 5% 0.5W 3411 3412 4822 1 1 6 52289 5k6 5% 0.5W 482211652256 2k2 5% 0.5W 3702 482211652238 12k 5% 0.5W 482211652238 12k 5% 0.5W 482211652244 15k 5% 0.5W 482211652244 15k 5% 0.5W 4822051 20272 2k7 5% 0.1W 482205110102 1k 2% 0.25W 482205210109 1005%0.33W 3420 3420 482212610002 100nF20%25V 3421 3422 3802 482211652296 6k8 5% 0.5W 3803* 482205120472 4k7 5% 0.1W 3804 4822 116 52202 82Q 5% 0.5W 3805 4822 116 80175 4k7 5% 0.5W 2126* 2813* 482212441S79 10JiF20%50V 2126* 482212610002 1000F 20% 25V 2127* 4822 126 10002 1000F 20% 25V 2128 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2130* 4822 126 10002 100nF 20% 25V 3804 3424* 3805 2131 * 4822 1 1 6 83872 2200 S% 0.5W 4822 1 1 6 52219 3300 5% 0.5W 482211652296 6k8 5% 0.5W 482212233177 10nF 20% 50V 3806 3001 482211711139 1h51%0.1W 3002 482211711139 1k51%0.1W 3003 4822 051 20562 5k6 5% 0.1W 3004 4822 051 20562 5k6 5% 0.1W 3005* 482205120472 4k7 5% 0.1W 3425 3426 3427 4822 126 13061 220nF 20% 25V 4822 053 11129 120 5% 2W 4822 053 11129 120 5% 2W 4822 053 1110 3 10k 5% 2W 4822 052 11108 10 5% 0.5W 4822 052 11108 105% 0.5W 2133 5322 126 105 11 1nF 5% 50V 134 532212232452 47pF 5% 63V 135* 5322 122 32654 22nF 10% 63V 136* 4822 126 10002 100nF 20% 25V 3810 482211652219 3300 5% 0.5W 3811 482211652201 750 5% 0.5W 3812 4822050 11002 1k 1% 0.4W 3428

4822 052 11100 100% 0.5W 4822 052 10821 8200 5% 0.33W 482205211102 1k 5% 0.5W

3006* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W

• •	•	•
3813 482211652175 1000 5% 0.5W 3815 482211652219 330Q 5% 0.5W 3816 482211652201 75Q 5% 0.5W 3817 4822 116 52201 750 5% 0.5W 3820 4822 116 52201 750 5% 0.5W 3825 482211652226 5600 5% 0.5W	7500 532213041983 BC858B 7501 482213061675 BF487 7502 4822 130 41646 BF423 7504 4822 130 63725 STP4N40FI 7505 4822 130 40937 BC548B 7600 4822 206 13083 L6NOTXT-1.0	MEADPHONE
5100 482215763068 0.28nH 5102 4822 157 10421 LAL.02 5102 4822 157 61 898 COIL	482220613085 L6TXTMCY-1.0 4822 209 73852 PMBT2369 7603* 532213041982 BC848B 7604* 5322 130 41982 BC848B 7605 4822 209 62098 ST24C02CB1	1600 482221223217 IR RECEIVER THMS5360A 1601 482227613307 SWITCH ASSY 1800 482226731292 CONN. HEADPHON6
5103 482215760123 6.8^H 5330 482215753139 4.7uH 5420* 482215751462 10^H 5421 4822157 10419 100U 10% 8RHB	7700 4822 209 33763 TDA7052A»N2 7700* 4822 209 60956 TDA7052/N2 7804* 5322 130 419S2 BC848B	-W-
S422 * 4822 140 1 Ofia2 LOT 14- S422-* 4822 140 10563 LOT 21 -	CRT PANELS (14"-20"-21 ")	-C-
'3 8424. 4822 140 10363 L01 21- SBOO^ 4825 03011101 SMPS	Varlou»	2000 402S 120 13SB7 330PF 5QOV
SB04* 4822 157 53348 COIL 5504* 4822 21222978 COIL 5805* 4822 157 7082C 2494H 5600 482224273769 CST4.19mHzW 5601 4822 157 53906 47nH	4822 212 10522 CRT MODULE 14" 4822 212 10523 CRT MODULE 21' 4822 212 10524 CRT MODULS 20"	2801 4822 126 13S97 330PP BOOV 3801 462211652211 150R 1/6W
	-c-	
-D-	2300 532212231863 330pF 5% 50V	MAINS-PANELS
6000-» 4822 3030621 1N4148(COL) 6001* 4822 3030621 1N4148(COL) 6100« 4822 3030621 1N4148(COL) 6101.» 4822 3030621 1N4148(COL) 6102« 4822 3030621 1N4148(COL) 6103« 4822 3030621 1N4148(COL)	2320 532212231863 330pF 5% 50V 2329 4822 121 43875 47nF 5% 250V 2330 4822 124 11531 50V 220U 20% 2330 482212440201 1000nF20%16V 2333* 482212613451 2.2nF 10% 2KV	Various 4822 212 10638 MAINS-MOO. NAT.BR.
6104 4822 130 34233 BZX79-C5V1 6105* 482213030621 1N4148 (COL)	-R-	MAXXXX. 0030 482227613592 MAINS-SWITCH
(COL) 6107 482213034382 BZX79-C8V2 (COL)	3300* 482205311123 12k 5% 2W 3301 4822 051 20391 3900 5% 0.1W 3302 4822 051 20682 6k8 5% 0.1W 3303 4822 116 52197 560 5% 0.5W	0050 4822 265 10438 CON. 2P MALE 0052 482226540596 CON. 2P MALE
6162* 482213030621 1N4148 (COL) 6163* 482213042489 BYD33G 6420 482213042488 BYD33D 6422 482213042488 BYD33D 6422* 482213032896 BYD33M 6424 4822 130 42488 BYD33D 6426 4822 130 42488 BYD33D 6427 4822 130 42488 BYD33D 6500 4822 130 34145 BZX79-C39 (COL) 6501 4822 130 42488 BYD33D 6500 4822 130 42488 BYD33D 6501 482213034173 BZX79-B5V6 6502 482213034281 BZX79-C5V1 6501 48221304288 BYD33D 6504 48221304288 BYD33D 6506 482213070021 S1NB60 6507 48221304288 BYD33D 6510 48221304288 BYD33D 6510 48221304288 BYD33D 6510 48221304281 BZX79-C15 (COL) 6514 532213083584 BZT03-C130 6600 48221303281 BZX79-C15 (COL) 6514 532213083584 BZT03-C130 6600 48221303281 BZX79-C15 (COL) 6514 532213083584 BZT03-C130 6600 48221303281 BZX79-C15 (COL) 6514 532213083581 BZX79-C15 (COL) 6514 682220912633 TLXR5400 6602* 482213042513 BC858C 7002 482213042513 BC858C 7100 482220912633 TDA8361/N4 7100 4822 209 13048 TDA8362/N4 7102 532213041982 BC848B 7103 532213041982 BC848B		
7107 482220912635 TDA4665/V4 7108 532213041982 BC848B 7108 532213042136 BC848C 7109 532213041982 BC848B	-D- 6330* 482213030621 1N4148 (COL)	
7109 532213042136 BC648C 7150 532213041982 BC848B 7160 482220931555 TDA9830 7161 532213041982 BC848B 7162 532213041982 BC848B 7163 532213041983 BC858B 7164 532213041983 BC858B	-IC- 7300 482213041782 BF422 7310 482213041782 BF422 7320 4822 130 41782 BF422	
« I 7400* 482213040981 BC337-25 7401 482213040824 BD136 7401 482213040917 BD238 J \ 7402 48221304235 BD237	SEP.CONTROL PANELS	
7420 4822 130 10025 CNX82A 7420 4822 130 10025 CNX82A } 7421 532213044647 BC368 \ 7422 482213010206 BUT11AX	Various 4822 212 10636 SEP.CONTR. NO HEADPHONE 482221210637 SEP.CONTR.	
		· I

L6.1

Service Information

1. New audio stereo modules in L6.1 AA chassis

In the L6.1 AA chassis two new modules are introduced: a NICAM-stereo module and a 2CS-stereo module (2CS means two carrier sound).

The NICAM stereo module will be available in the following executions: NICAM L, I, BG. This module will also be used for 2CS BG/DK sound demodulation.

Depending on the execution whether the module has to **act** as a NICAM or as a 2CS module, IC7221 is a MSP3410 (Nicam) or a MSP3400(2CS).

The 2CS stereo module is only for the BG-only execution.

Circuit descriptions

2. NICAM module

The input-signal for the NICAM-module is the IF-signal directly from the tuner. This signal is fed to bandpass-filter 1201 and to bandpass-filter 1200. Bandpass-filter 1201 is used to select the video-signal which is necessary to lock **the** PLL inside IC7206. This PLL is used to modulate the FM/NICAM signal on output pin 20 on the right carrier. Filter 1200 is a switehable filter which can switch between **33.4** and **38.9** MHz. In this way the sound can be demodulated on both carriers. If system L' is chosen, TS7203 is conducting due to the fact that signal L/L' is high. In this way TS7202 is out of conduction and input 1 of filter 1201 is chosen. In all other systems input 2 of filter 1200 is chosen. L/L' is also used to select the right centre frequency of the PLL inside IC7206. AM-sound is completely demodulated in IC7206 and fed **to** pin 55 of IC7221. At this 1C the AM sound is used as a selectable input.

IC7221 is fully IIC controlled by the microcontroller of the **set** and in this way the sound can be fully controlled (also the

The outputs of IC7221 are directly fed to the audio-amplifier (IC7205). At the input of the audio-amplifier two transistors are present to prevent that a plop can occur during switching off of the set. These transistors are TS7209 and 7208. When the set is switched off the base of these two transistors is negative due to C2209 and 2210. In this way the two inputs of the audio 1C are short-circuited.

3. 2CS stereo module

The input for the 2CS-stereo module is the baseband-CVBS signal coming from pin 7 of connector 0020. The audio-signals present on the carriers of 5.5 ((L+R))/2) and 5.74 MHz (R) are separated by filter 1723 which is a bandpass-filter on 5.5 MHz and filteri 724 which is a bandpass-filter on 5.74 MHz. On the output-pin 8 of IC7720 the baseband-signal «L+R)/2) is present and on pin7 the baseband signal (R) is present. This information is fed to IC7721 to dematrix these signals into the signals (L) and (R) or into language I and language II

depending on the information present. This depends on the frequency on which the pilot-tone is modulated. This is detected by the circuit around L5722.

The dematrixed information is present on the output pins 1 1

12 of IC7721. This information is fed to a source-select
1C (1C 7724) in which a selection is made between internal
and external sound. This is done by the signal INT-EXT from
the microcontroller of the set. The output of IC7721 is also

After the source select 1C (1C7724) the information is fed to the audio-amplifier (IC7722). The volume of the sound is controlled by the signals Vol-L and Vol-R which come directly from the micro-controller of the set. The circuit around TS7731, TS7732 and TS7730 is an anti-plop circuit. This circuit will prevent plopping sounds during switching off the set. If the set is on, the base of TS7730 is positive and in this way TS7731 and TS7732 will not short circuit the inputs of the audio 1C. However switching off the set will cause a negative voltage on the base of TS7730; the two transistors TS7731 and TS7732 will then connect to ground the audio amplifier inputs via pin 2 and pin 8.

Option menues of the 2CS version using the TDA9840: In sets with the 2CS stereo-module with the TDA9840 1C, an additional selection is possible in the option menu. This option is called STEREO-LEVEL. This menu offers the possibility to adjust the stereo level of the TDA9840.

Error-codes	
0	No error
1	Ram error
2	IIC bus error
3	EEPROMerror
4	TDA9840 or MSP3410 error

4. Correction of service-code numbers

fed to the scart-connector.

In the L6.1 AA manual the codenumbers of the microcontroller (1C 7600) are not published correctly. The correct code-numbers are:

4822 209 13083 for L6NOTXT-1.0 (No Teletext version 1.0) 4822 209 13085 for L6NOTXT-2.0 (No Teletext version 2.0) 4822 209 14646 for L6TXTMEU-1.0 (Teletext version 1.0)

Alignments

2CS module

In sets with the 2CS stereo-module (BG-only) the stereo level can be tuned by software. This has to be done at the following way:

- Put a Signal with Stereo sound on the aerial input of the TV (1 RHz and 3 kHz). Tune to this Signal.
- Switah off the modulation of the left channel
- Measure on the scart the sound of the left channel and adjust with the Software for minimum Output level.

6. Nicam module

No adjustments.

NL

Nieuwe audio Stereo modules in L6.1 AA Chassis

In het L6.1 AA Chassis zijn twee nieuwe modules gei'ntroduceerd: een NICAM stereo module en een 2 CS-stereomodule (2CS wil zeggen: geluid via twee draaggolven). De NICAM stereo module is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: NICAM L, I, BG. Deze module zai ook worden gebruikt voor 2CS BG/DK geluidsdemodulatie. Afhankelijk van de urtvoering en of de module dienst moet doen als een NICAM of als een 2CS module, is IC7221 een MSP3410(Nicam) of een MSP3400(2CS). De 2CS Stereo module is uitsluitend verkrijgbaar voor de zogenaamde "alleen-BG" uitvoering.

Circuit beschrijvingen'

2. NICAM module

Het ingangssignaal voor de NICAM-module is het MF-signaal dat rechtstreeks van de tuner komt. Dit signaal wordt aan doorlaatfilters 1 2 0 1 en 1 200 geleverd. Doorlaatfilter 1 2 0 1 wordt gebruikt om het video-signaal te kiezen. Dit is noodzakelijk om de PLL in IC7206 te "locken'. Deze PLL wordt gebmikt om het FM/NICAM signaal bij uitgangspen 20 voor de juiste draaggoff te moduleren.

Filter 1200 is een schakelbaar filter die tussen 33,4 en 38,9 MHz kan schakelen. Op deze manier kan het geluid voor beide draaggolven worden gedemoduleerd. Wanneersysteem L' wordt gekozen, gaat TS7203 geleiden omdat het signaal L/L' hoog is. TS7202 geleidt dan niet, zodat ingang 1 van filter 1201 wordt gekozen. Bij alle andere Systemen wordt ingang 2 van filter 1200 gekozen. L/L' wordt ook gebruikt om de juiste middenfrequentie van de PLL binnen IC7206 te selecteren. AM-geluid wordt volledig in IC7206 gedemoduleerd en wordt geleverd aan pen 55 van IC7221. Bij dit IC wordt het AM-geluid gebruikt als selecteerbare ingang.

IC7221 wordt volledig IIC geregeld door de microcontroller van het toestel. Hierdoor kan het geluid (en ook het geluidsvolume) volledig worden geregeld.

De uitgangssignalen van IC7221 worden rechtstreeks geleverd aan de audio versterker (IC7205). Bij de ingang van deze audio versterkerzorgen tweetransistors, TS7209 en 7208, ervoor **dat** er geen "plopgeluid" kan ontstaan wanneer hettoestel wordt uitgezet. Bij het uitzetten van het toestel is de basis van deze transistorstengevolge van C2209 en 2210 negatief. Op deze manier worden de twee ingangen van het audio IC kortgesloten.

3. 2CS stereo module

De ingang voor de 2CS-stereo module is het basisband-CVBS signaal dat afkomstig is van pen 7 van connector 0020. De audiosignalen op de draaggolven van 5.5 ((L+R))/2) en 5.74 MHz (R) worden gescneiden door filter 1723, een doorlaatfilter op 5.5 MHz en door filter 1724, een doorlaatfilter op 5.74 MHz. Bij uitgangspen 8 van IC7720 is basisbandsignaal ((L+R)/2) beschikbaar en bij pen 7 is basisbandsignaal (R) beschikbaar. Deze informatie wordt doorgestuurd naar IC7721 waar deze Signalen, afhankelijk van de informatie, worden omgezet in signaal (L) en (R) of in taal I en taal II. De frequentie waarop de piloottoon is gemoduleerd is hierbij ook van belang. Deze informatie wordt door het circurt rond L5722 herleid. De omgezette informatie is beschikbaar bij uitgangspen 1 1 en 12 van IC7721. Deze informatie wordt doorgestuurd naar een bronselectie-IC (IC 7724). Hier wordt met behulp van het INT-EXT-signaal van de microcontroller van het toestel geselecteerd tussen intern en extern geluid. Het uitgangs-signaal van IC7721 wordt ook geleverd aan de scart-connector. Na het bronselectie-IC (IC7724) wordt de informatie doorgestuurd naar de audio versterker (IC7722). Het geluidsvolume kan met de Signalen Vol-L en Vol-R

worden geregeld. Deze Signalen zijn rechtstreeks afkomstig van de mircrocontroller van het toestel. Het circuit rond TS7731, TS7732 en TS7730 is een "anti-plop" circuit. Hiermee wordt voorkomen dat "plop'-geluiden ontstaan bij het uitzetten van het toestel. Wanneer het toestel aan Staat is de basis van TS7730 positief. Met TS7731 en TS7732 wordt voorkomen dat kortsluiting ontstaat bij de ingangen van het audio IC. Wanneer het toestel wordt uitgezet wordt echter een negatieve stroomspanning veroorzaakt op de basis van TS7730; er ontstaat een verbinding tussen transistor TS7731 en TS7732, waardoor de audio versterker-ingangen via pen 2 en 8 worden geaard.

Keuzemenu's van de **2CS** uitvoering met behulp van de TDA9840:

Bij toestellen met de 2CS stereo-module met het TDA9840 IC is in het keuzemenu nog een andere selectie mogelijk, namelijk het STEREO-LEVEL (stereo-niveau). Met dit menu kan het stereo-niveau van de TDA9840 worden geregeld.

Foutcodes	
0	Geen fout
1	RAMfout
2	IIC bus fout
3	EEPROM fout
4	TDA9840 of MSP3410 fout

4. Correctie van service-code nummers

In de L6.1 AA Service manual zijn de codenummers van de microcontroller (IC 7600) niet juist opgenomen. De juiste codenummers zijn:

4822 209 13083 voor L6NOTXT-1.0 (geen teletekst; versie 1.0) 4822 209 13085 voor L6NOTXT-2.0 (geen teletekst; versie 2.0) 4822 209 14646 voor L6txtmeu-1.0 (wel teletekst; versie 1.0)

Afregelingen

5. 2CS module

Bij toestellen met de 2CS stereo-module (alleen BG) kan het stereo-niveau met behulp van Software worden geregeld. Dit dient als volgt te gebeuren:

- Zorg ervoor dat er een signaal met stereogeluid aanwezig is bij de antenne-ingang van de TV (1kHz en 3 kHz).
 Stern af op dit signaal.
- Schäkel de rnodulatie van het linker kanaal uit.
- Meet op de scart het geluid van het linker kanaal en stel dit met behulp van de Software af op het minimale uitgangsniveau.

& Nicam module

Geen afregelingen.

D

1. Neue Audio-Stereo-Module Im Chassis L6.1-AA

Im Chassis L6.1-AA werden zwei neue Module eingeführt und zwar ein NICAM-Stereo-Modul sowie ein 2CS-Stereo-Modul (2CS ist die Abkürzung für "(wo carrier sound", d.h. Zweikanalton).

Das NICAM-Stereo-Modul wird bei folgenden Geräteausführungen erhältlich sein: NICAM L,I,BG. Dieses Modul wird auch zur 2CS-BG/DK-Tondemodulation eingesetzt. Je nach Ausführung, d.h. je nachdem ob das Modul als NICAM- oder als 2CS-Modul konfiguriert ist, wird für das IC7221 ein MSP3410 (Nicam) oder ein MSP3400 (2CS) verwendet. Das 2CS-Stereo-Modul wird nur für die "PAL-BG"-Ausführung genutzt.

Beschreibung der Schaltkreise

2. NICAM-Modul

Das Eingangssignal für das NICAM-Modul ist das direkt vom Tuner kommende Zwischenfrequenzsignal. Dieses Signal wird zürn Bandpaßfilter 1201 und zum Bandpaßfilter 1200 geführt. Das Bandpaßfilter 1201 dient zur Selektion des zum Verriegeln des PLL im IC7206 erforderlichen Bildsignals. Dieser PLL dient zur Modulation des FM/NICAM-Signals auf dem rechten Träger am Pin 20 des IC's.

Das Filter 1200 ist ein schaltbares Filter welches zwischen 33,4 MHz und 38,9 MHz schalten kann. Auf diese Weise kann der Ton auf beiden Trägern demoduliert werden. Wird System L' gewählt leitet TS7203, da das Signal L/L' auf "High-Pegel" liegt. Hierdurch wird TS7202 gesperrt und **der** Eingang 1 des Filters 1201 gewählt. Bei allen anderen Systemen wird der Eingang 2 von Filter 1200 gewählt. L/L' dient außerdem zur Wahl der richtigen Mittenfrequenz des PLL im IC7206.

Der AM-Ton wird im IC 7206 vollständig demoduliert und zu Pin 55 von IC7221 geführt. Am Eingang von diesem IC läßt sich der AM-Ton auswählen.

Das IC7221 wird durch den Mikroprozessor des Gerätes über den IIC-Bus gesteuert. Hierdurch können der Ton sowie **die** Lautstärke eingestellt werden.

Die Ausgänge von IC7221 werden direkt zum Audio-Verstärker (IC7205) geführt. Am Eingang des Audio-Verstärkers befinden sich zwei Transistoren (TS7208 und TS7209) welche ein Floppen beim Ausschalten des Gerätes verhindern. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird ist durch C2209 und C2210 die Basis dieser beiden Transistoren negativ. Hierdurch werden die beiden Eingänge des Audio-IC's kurzgeschlossen.

2CS-Stereo-Modul

Der Eingang für das 2CS-Stereo-Modul ist das Basisband-FBAS-Signal an Pin 7 von Anschluß 0020. Die auf den Trägem liegenden Audio-Signale von 5,5 MHz ((L+R))/2) und 5,74 MHz (R) werden durch die Filter 1723 (5,5 MHz Bandpaßfilter) und Filter 1724 (5,74 MHz Bandpaßfilter) getrennt. Am Ausgang Pin 8 von IC7720 liegt das Basisband ((L+R))/2) und an Pin 7 das Basisband-Signal (R) an. Die Informationen gelangen zum IC7721 wo diese je nach den vorhandenen Informationen in die Signale (L) und (R) oder in Sprache I und Sprache II getrennt werden. Dieses hängt davon ab, auf welche Trägerfrequenz der Pilotton moduliert ist. Die Selektion erfolgt in der Schaltung um die Spule L5722. Die getrennten Signale liegen an den Ausgangs-Pins 11 und 12 des IC7721 an. Diese Informationen gelangen zu einem Quellenwahl-IC (IC 7724), in welchem zwischen internem und externem Ton gewählt wird. Dies erfolgt über das Signal "INT-EXT'vom Mikroprozessor des Gerätes. Der Ausgang von IC7721 wird darüber hinaus zum Scart-Stecker geführt. Nach dem Quellenwahl-IC (IC7724) gelangen die Signale zum Audio-Verstärker (IC7722). Die Lautstärke des Tons wird über die Signale "Vol-L" und "Vol-R" gesteuert, welche direkt vom Mikroprozessor des Gerätes kommen. Der Schaltkreis um TS7731, TS7732 und TS7730 ist eine "Anti-Plop" Schaltung. Dieser Schaltkreis verhindert das Auftreten von Plopgeräuschen beim Ausschalten des Gerätes. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist die Basis von TS7730 positiv. Hierbei schließen TS7731 und TS7732 die Eingänge des Audio-IC's nicht kurz. Beim Ausschalten des Gerätes entsteht jedoch eine negative Spannung an der Basis von TS7730, wodurch die beiden Transistoren TS7731 und TS7732 leitend werden und die Audio-Verstärker-Eingänge über Pin 2 und Pin 8 kurzschließen

Optionsmeniis für die 2CS-Version mit TDA 9840:
Bei Geräten in denen ein 2CS-Stereo-Modul mit dem
TDA 9840 verwendet wird besteht über das Optionsmenü
eine weitere Einstellöglichkeit. Diese Wahlmöglichkeit heißt
"STEREO-LEVEL [STEREO-PEGEL]". Über dieses Menü
kann der Stereo-Pegel des TDA 9840 ausgesteuert werden.

Fehlercodes	
0	Kein Fehler
1	RAM-Fehler
2	IIC-Bus-Fehler
3	EEPROM-Fehler
4	TDA9840- oder MSP3410-Fehler

4. Correktur von Service-Bestellnummern

In der Anleitung zum L6.1-AA wurden versehentlich falsche Bestellnummern für den Mikroprozessor (IC 7600) abgedruckt. Die richtigen Bestellummern lauten: 4822 209 13083 for L6NOTXT-1.0 (No teletext version 1.0) 4822 209 13085 for L6NOTXT-2.0 (No teletext version 2.0) 4822 209 14646 for L6TXTMEU-1.0 (Teletext version 1.0)

Abgleichungen

5. 2CS-Modul

Bei Geräten mit 2CS-Stereo-Modul ("nur bei PAL-BG") kann die Stereo-Aussteuerung über die Software abgestimmt werden. Hierzu wird folgendermaßen vorgegangen:

- Ein Signal mit Stereoton an den Antenneneingang des Fernsehgerätes anlegen (1 kHz und 3 kHz) und das Gerät auf dieses Signal abstimmen,
- Die Modulation des linken Kanals ausschalten.
- Am Scart-Ausgang den Ton des linken Kanals messen und mit der Software auf Mindestausgangspegel abstimmen.

6. Nicam Modul

Kein Abgleichungen.

3

FILE: NICAMOD.VSD


+ 12 TDA 7053 +117 AMI PLOP 0122 36 8 28 822 MPS 3410 +5V A • 7221 +8√ 9 +5∨ • % % √ 1 28 NICAM Fm / Nicam AM Mono NICAM "L" TDA 9011 622 7206 8 3 VIDEO 1200 SOUND +5A V +11 120 NICAM 'L' 7204 2 0 0 0 GND 2 3 0050 SND-SC-r Nicam / Fm 8 SND-SC-I SND-SC-R SND-SC-L +11 V SCL +14 V GND <u>"</u>

A D


Spare parts list / Ersatzteilliste / Liste des pieces de rechange

2CS MODULE	D-	3201 482205311159 15ß 5% 2W 3202 482205120159 15ß 5% 0.1W	\
Various	6700 4822 130 34278 BZX79-C6V8 (COL) 6739 4822 130 34382 BZX79-C8V2 (COL)	3203 4822 11683883 470n 5% 0.5W 3204 4822 11 6 52238 12k 5% 0.5W 3205 4822 051 20223 22k 5% 0.1W 3206 482211652283 4k7 5% 0.5W	
482226510841 8 P MALE 2.50 P.PININ 4822 267 10543 7 P MALE 2.50	-IC- 7720 4822 209 13182 TDA9821	3209* 4822051 20472 4k7 5% 0.1W 3210* 482205120472 4k7 5% 0.1W 3212 4822 051 20223 22k 5% 0.1W	
F-PIN 4822 265 30351 5P MALE FOR BTB-WTB 1720 4822242 10689 10000000 MHz	7721 4822 209 32863 TDA9840 7722 482209 13706 TDA7053A 7723* 482213040981 BC337-25	3213 482211652304 82k 5% 0.5W 3214* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W	
1723 4822 242 10314 SFSH5,5MHz B-TF21 1724 482224210691 SPSH5.74MHZ B	7724 5322209 10576 4053B 7730* 532213041982 BC848B 7731* 532213041982 BC848B 7732* 532213041982 BC848B	3215* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3216 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W 3219 4822051 20562 5k6 5% 0.1W 3220 482205120104 100k 5% 0.1W	1
-C-	NICAM MODULE	3221 4822 051 20223 22k 5% 0.1W 3221 4822 051 20473 47k 5% 0.1W 3221 4822 051 20683 68k 5% 0.1W	•
2720* 482212233177 10nF20%50V 2721* 482212233177 10nF20%50V	Various	3222 482211711448 1800 1% 0.1W 3223* 4822 052 10151 150Q 5% 0.33W	
2722 482212440763 2.2nF100V 2723 482212440763 2.2nF100V 2724 4822 124 40763 2.2nF 100 V	482221211108 MOD AUDIO NICAM BG	3224 482205120821 8200 5% 0.1W 3228 4822 051 20333 33k 5% 0.1W 3229 4822 051 20333 33k 5% 0.1W	
2725 4822 12233219 1.8nF 10% 50V 2726 482212613473 220nF 80-20% 50V	482221211109 MOD AUDIO NICAM L 482221211111 MOD AUDIO	3231 482211683872 220Q 5% 0.5W 3232 4822 1 1 6 83872 220Q 5% 0.5W 3233 4822051 20473 47k 5% 0.1W	
2727 482212613473 220nF 80.20% 50V 2728* 4822 126 10002 100nF 20% 25V	NICAM I 4822 265 10841 8 P MALE 2.50 F-PININ		
2729* 4822 124 41579 10 iF 20% 50V 2730* 4822 122 33177 10np 20% 50V	4822 267 10543 7 P MALE 2.50 F-PIN 4822 265 30351 5P MALE FOR	5202 482215762552 22 »H 5203 482215711014 COIL	
2731 482212441643 100nF 20% 16V- 2732 482212441643 100nF 20% 16V 2733* 4822 126 10002 100nF 20% 25V	BTB-WTB 1200 482224210687 OFWK9353M 1200 482224210688 OFWK9456M	5204 482215620915 33nH ——————————————————————————————————	
2734* 482212233177 10nF20%50V 2735* 482212233177 10nF20%50V 2736 482212613473 220nF 80-20%	1200 4822242 81854 B39389-G9353-M1 00 1201 4822 242 81436 OPWK3953M	-D-	
50V 2737 482212613473 220nF 80-20% 50V	1221 4822 242 10434 L1101-95263-OE1 (1 8.432MHZ)	6220* 4822 130 30621 1N4148 (COL) 6221 4822 130 34382 BZX79-C8V2 (COL)	
2738 4822 124 41643 100nF 20% 16V 2739 4822 126 13296 100nF 10% 16V	-C-	6222 4822 13031024 BZX79-C18 (COL) 6223* 482213030621 1N4148 (COL) 6224* 482213030621 1N4148 (COL)	
2740 4822 12613473 220nF 80-20% 50V 2741 482212613473 220nF 80-20%	2200 482212441643 100nF 20% 16V 2201 A 4822 126 10002 100nF 20% 25V	6225* 482213034173 BZX79-C5V6 (COL) 6226* 482213030621 1N4148 (COL)	
50V 2742 482212613473 220nF 80-20% 50V	2202 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 2203 482212440201 1000nF20%16V 2204 482212613473 220nF 80-20% 50V	-IC-	1. •
2743 482212440201 1000nF20%16V	2205* 482212610002 100nF 20% 25V	7202 * 532213041982 BC848B	
2744 5322 124 40641 10nF 20% 10OV 2745 482212231175 1nF 10% 500V 2746 4822 126 13185 680pF 10% 500V	2206 482212231175 1nF 10% 500V 2207 4822 126 13185 680pF 10% 500V 2208 5322 122 32452 47pF 5% 63V	7203* 532213041982 BC848B 7204* 482213040981 BC337-25 7205 482220931668 TDA7053	1
2747 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 2748 4822 122 32535 680pF 10% 63V	2209 4822 12441596 22nF 20% 50V 2210' 482212610002 100nF 20% 25V	7206 4822209 13003 TDA9811 7207* 532213041982 BC848B 7208 532213041983 BC858B	
2749* 4822 126 10002 100nF 20% 25V 2750 4822 122 32535 680pF 10% 63V	2211 5322 122 32452 47pF 5% 63V 2212 4822 12233797 47nF 20% 50V 2213* 5322126 10223 4.7nF 10% 63V	7209 532213041983 BC858B 7221 4822 209 14894 MSP3410B-F7	
2751 •» 482212233177 10nF20%50V 2753 4822 124 41596 22 iF 20% 50V	2214 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 2215 4822 12440763 2.2nF 100 V 2216 482212613296 100nF 10% 16V	S.O.P.S. KIT 482231010663 L6 S.O.P.S. KIT	
-R-	2217* 482212610002 100nF 20% 25V 2218 482212440763 2.2nF100V 2219* 482212610002 100nF 20% 25V	CONTENTS: 1501 482207032502 Fuse 2.5A 250V 3514 482205210108 1R 5% 0.33W	
3720 4822 051 20561 560Q 5% 0.1W 3721 4822 116 52226 560Q 5% 0.5W 3722 4822051 20273 27k 5% 0.1 W	2220 482212440763 2.2nF100V 2221 5322 126 10511 1nF 5% 50V	3415 4822 052 10108 1R 5% 0.33W 6501 482213034173 BZX79-B5V6 6502 482213034281 BZX79-C15	
3723 4822 051 20822 8k2 5% 0.1W 3724 482211652175 100ß5% 0.5W 3725 4822 116 52175 100ß2 5% 0.5W	2222 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 2224* 482212441579 10nF20%50V 2225 5322 126 1 0 5 1 1 1 nF 5% 50V	6506 482213070021 S1NB60 6514 532213083584 BZT03-C130 7502 482213041646 BF423	
3726* 482205210229 22B 5% 0.33W 3727 482205120182 1k85% 0.1W 3728* 4822 052 10188 1 Q8 5% 0.33W	2228 532212610511 1nF 5% 50V 2229 5322 12610511 1np 5% 50V 2230* 482212610002 100nF 20% 25V	7504 482213063725 STP4N40FL	
3729 4822 051 20683 68k 5% 0.1 W 3730 4822 11 6 83883 470Q 5% 0.5W	2231 •» 482212233172 390pF 5% 50V 2232* 4822 122 33172 390pF 5% 50V		
3732 482211683961 6k8 5% 3733 4822 051 20683 68k 5% 0.1W	2233* 482212441579 10nF20%50V 2234* 4822 126 10002 100nF 20% 25V		
3736 482211711383 12k1% 0.1W 3737* 4822 051 20472 4k7 5% 0.1W 3738* 4822051 20472 4k7 5% 0.1W	2235 4822 124 40769 4.7nF 20% 100V 2238* 482212441579 10uP20%50V 2239* 482212610002 100pF 20% 25V		
3739 4822051 20183 18k 5% 0.1W	2239* 482212610002 100nF 20% 25V 2240* 482212441579 10nF20%50V		
3740 4822 1165 2238 12k 5% 0.5W 3743 482205120183 18k 5% 0.1W 3750 4822 051 20223 22k 5% 0.1W	2242* 482212610002 100nF 20% 25V 2243 5322 122 32268 470pF 10% 50V 2244 5322 122 32268 470pF 10% 50V 2245* 482212610002 100nF 20% 25V		
3751* 482205120472 4k7 5% 0.1W 3752 482205120183 18k 5% 0.1W	2254* 482212610002 100nF 20% 25V		
3753* 4822 051 20332 3k3 5% 0.1W 3754 482211710833 10k1% 0.1W	2256* 482212441579 10nF20%50V 2257* 4822 126 10002 100nF 20% 25V		
3755 482211710833 10k 1% 0.1W 3782 4822 116 52175 10OSi 5% 0.5W	2258 4822 126 13614 4N710% 50V 2259 5322 12232452 47pF 5% 63V		
	2262 5322 12232286 3.3pF 5% 50V 2263 5322 12232286 3.3pF 5% 50V 2273'» 532212610223 4.7nF 10% 63V		
5722 482215771296 1500nH 5724 4822 152 20678 33nH	-0-		,
	3200* 482205210108 1Q5 » 0.33W		,
	1		


TWO CARRIER SOUND MODULE

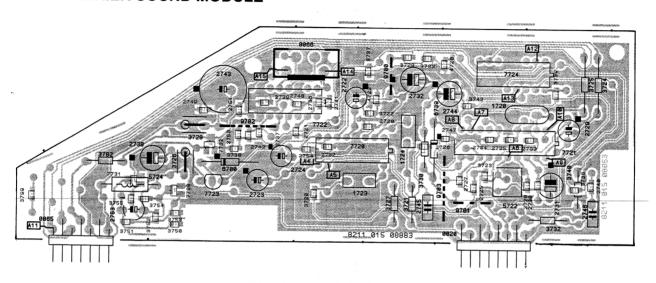



NICAM MODULE

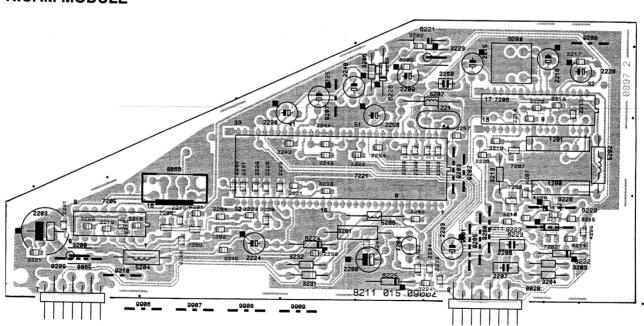



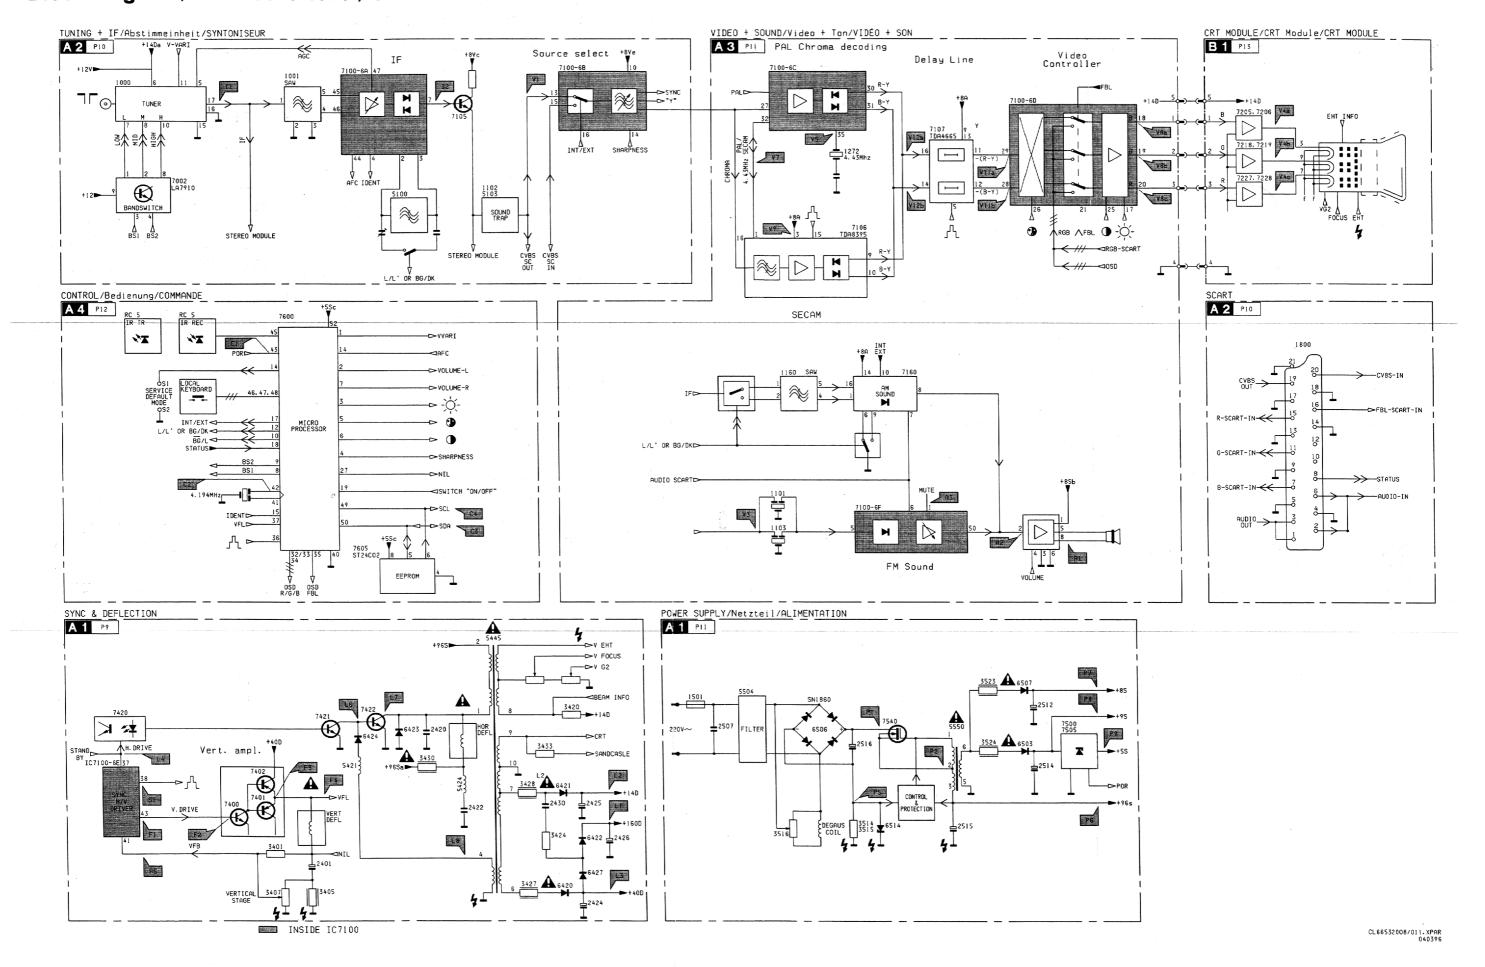

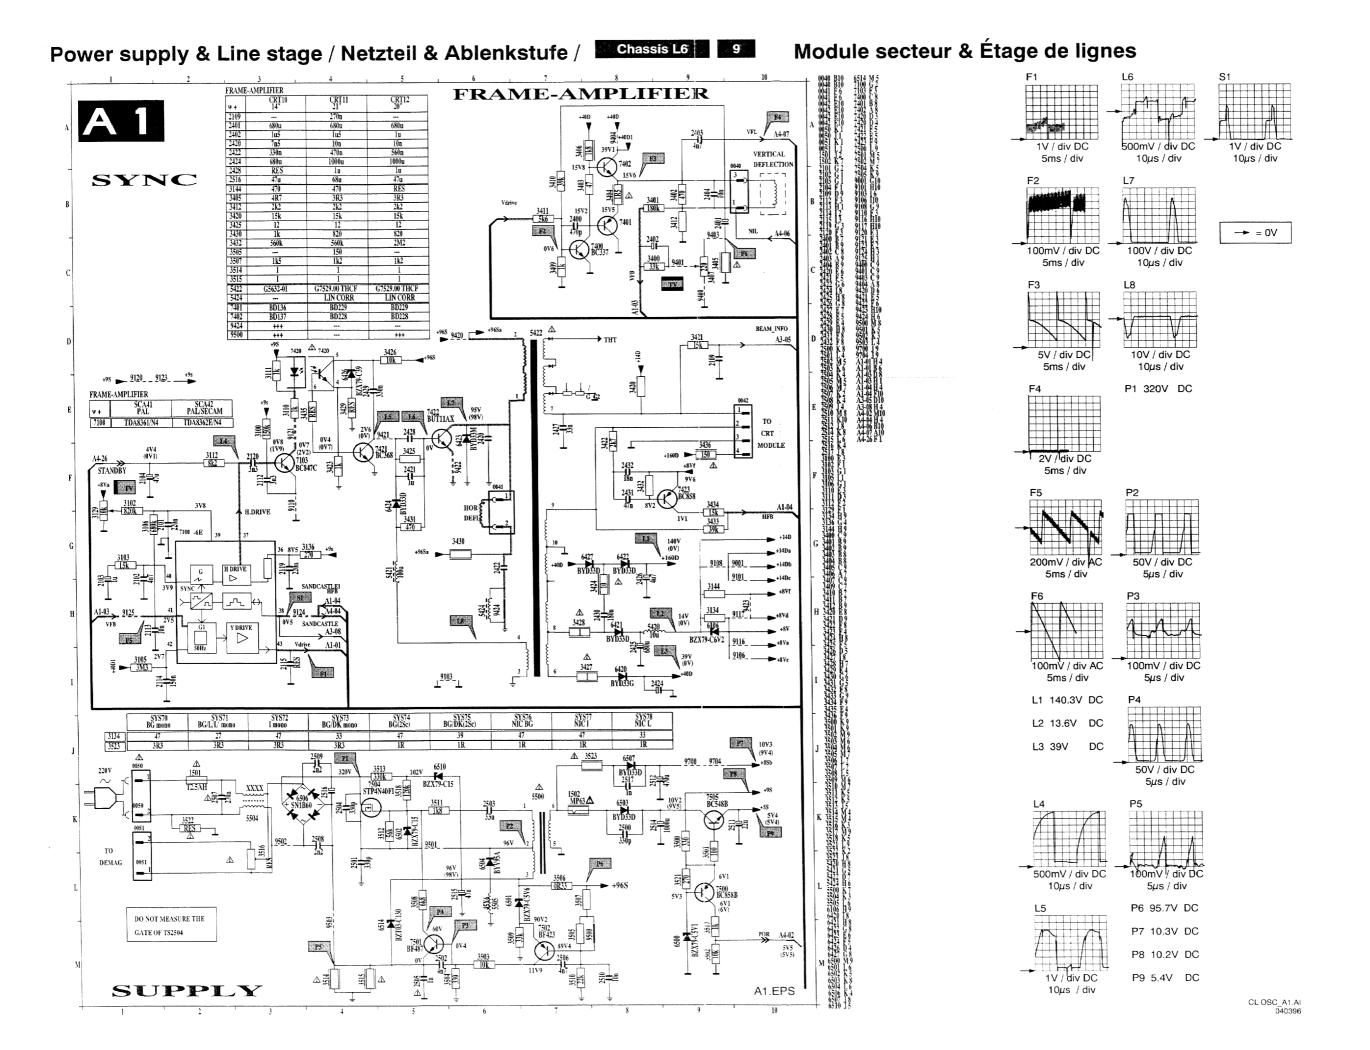

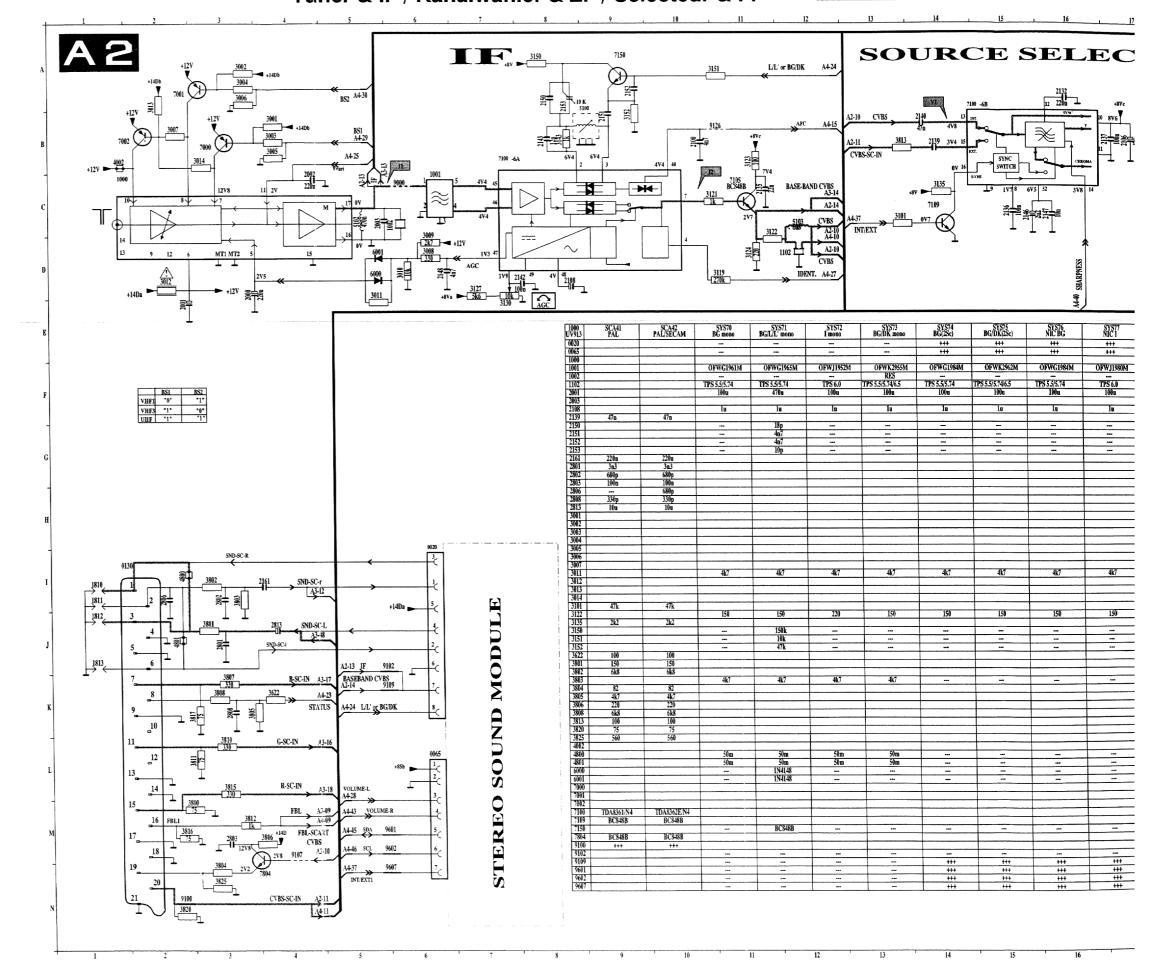


A2.EPS


BC848C

TDA7052

TDA7052

11

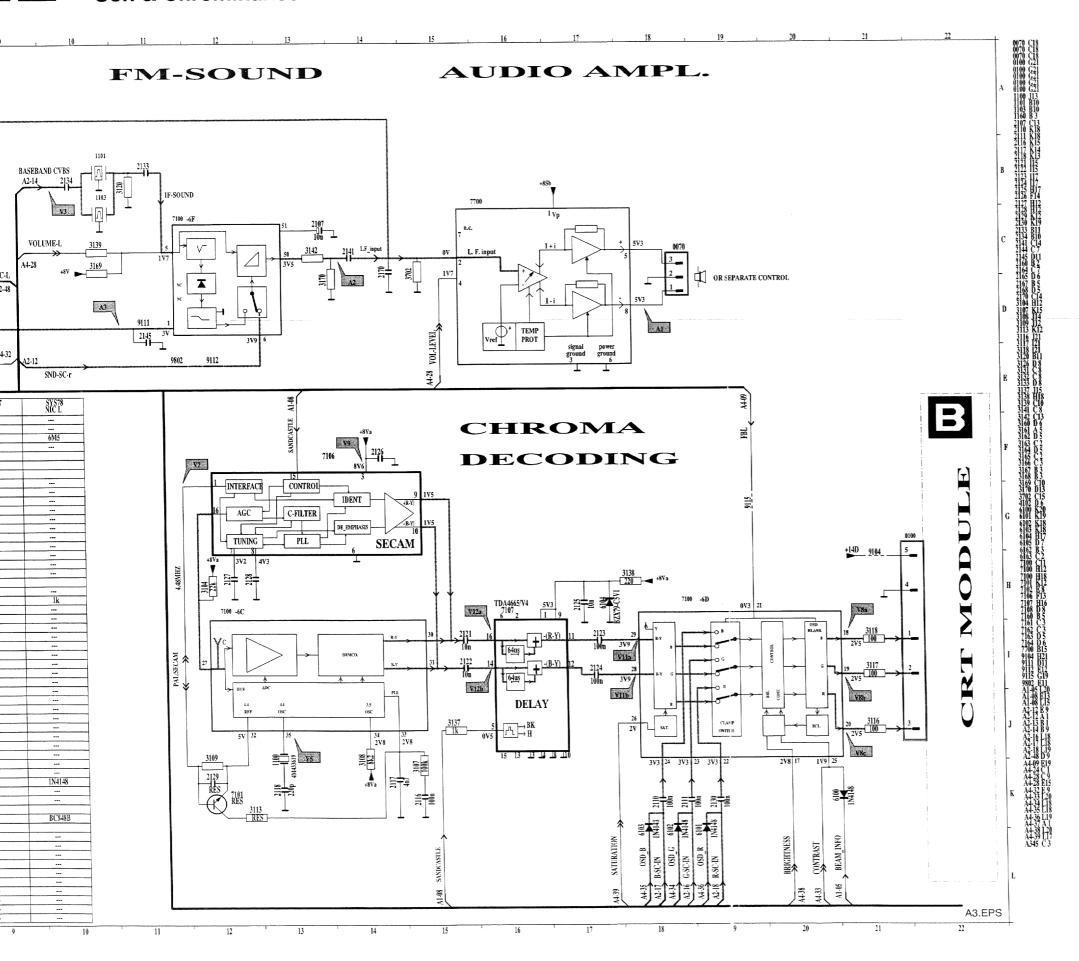


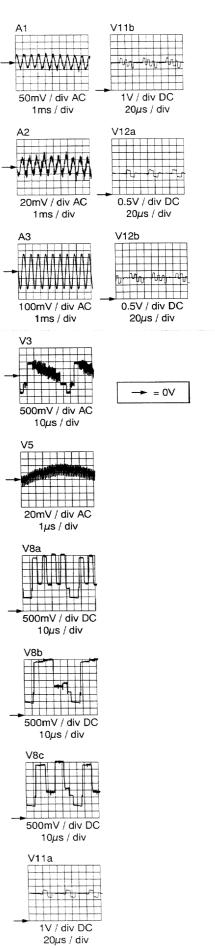


CL OSC_A3.AI 040396

W + | CON50 CON51 CON52 WHO MONO TXT MVX MONO NO TXT NB MONO TXT/16k

Cor

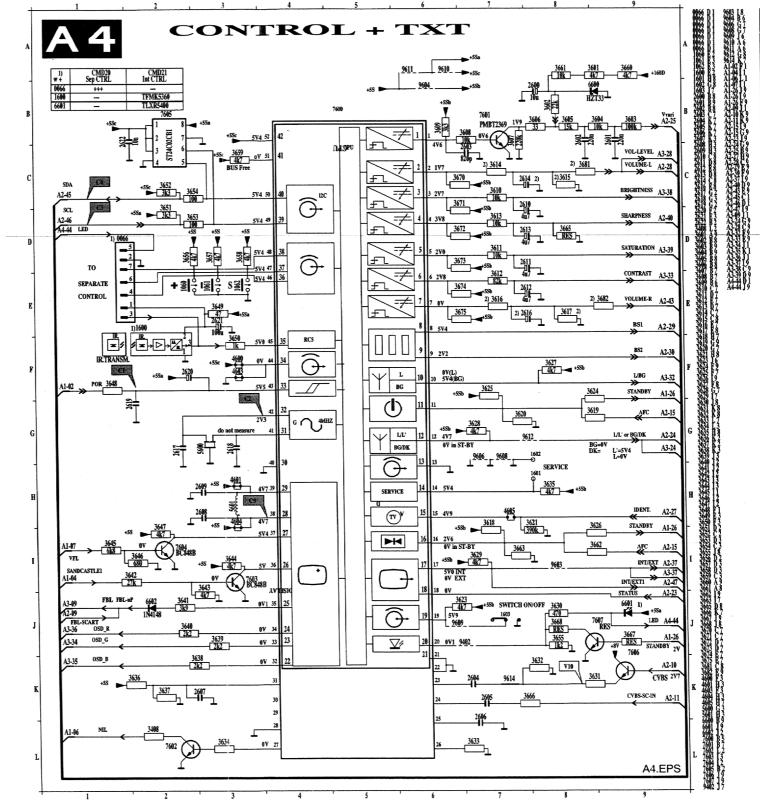

2604 2605 2606 2607 2608 10p 10p 10p 10p 10p 2617 RES RES RES RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3631 3632 3633 3634 3637 3638 10k 10k 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k	100n 100n 100n 100n RES 100n 100n 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1k 150 1k
2606 2607 2608 10p 10p 2609 10p 10p 2617 RES RES 2618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3631 36331 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	100n RES 100n 100n 100n 33p 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1k 150 1k
2607 2608 10p 10p 2609 10p 10p 2617 RES RES 2618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3408 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	RES 100n 100n 33p 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1lk 150 1lk
2608 10p 10p 2609 10p 10p 2617 RES RES 2618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3408 3618 3620 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 363 390k 390k	100n 100n 33p 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1k 150 1k
2609 10p 10p 2617 RES RES 2618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3408 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	100n 33p 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1lk 150 1k
2617 RES RES 2618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3408 3618 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	33p 33p 33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1lk 150 1k
Z618 RES RES 2619 4n7 4n7 2620 3408 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3636 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	33p 2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1lk 150 1lk
2619 4n7 4n7 2620 3408 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3636 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 27k 1k 150 1k
2620 3408 3618 3619 3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	2u2 RES 2k2 180k 390k 1k 470 470 27k 1lk 150 1lk
3408	RES 2k2 180k 390k 1k 470 27k 1k 150 1k
3618	2k2 180k 390k 1k 470 27k 1k 150 1k
3619	180k 390k 1k 470 470 27k 1k 150 1k
3620 3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3638 10k 10k 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	390k 1k 470 27k 1k 150 1k
3624 1k 1k 3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3638 10k 10k 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	1k 470 470 27k 1k 150 1k
3625 2k2 2k2 3626 3631 3632 3633 3634 3637 3638 10k 10k 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	1k 470 470 27k 1k 150 1k
3626 3631 3632 3633 3634 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	1k 470 470 27k 1k 150 1k
3631	470 470 27k 1k 150 1k
3632	470 27k 1k 150 1k
3633	27k 1k 150 1k
3634 3636 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	1k 150 1k
3636 3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	150 1k
3637 3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	1k
3648 10k 10k 3662 180k 180k 3663 390k 390k	
3662 180k 180k 3663 390k 390k	
3663 390k 390k	
3666	100
3670	2k2
3671	2k2
3672	2k2
3673	2k2
3674 3675	2k2 2k2
	50m
4600	50m
4603 50m 50m	50111
4604	50m
5600 CST4.19MTZ CST4.19MTZ	
5601 47u 47u	
7600 TMP47C1637N TMP47C1637N	
7602	BC846B
7606	BC848B
9614	+++
7017	

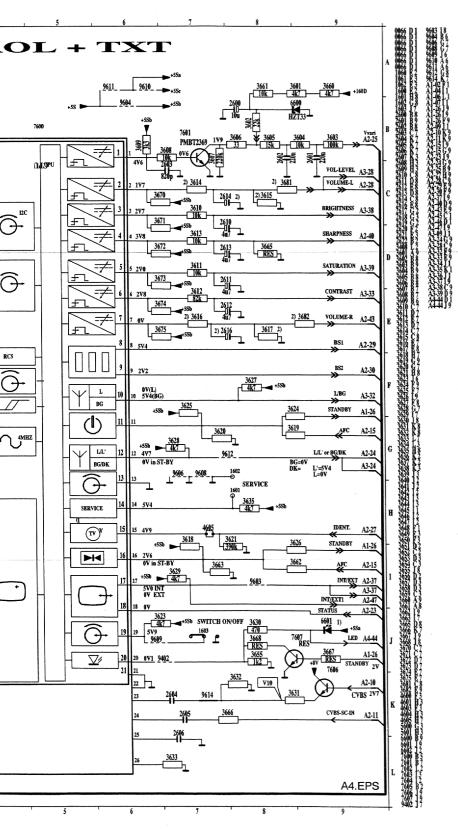


	CON50	CON51	CON52 MONO TXT/16k	CON53	CON54	CON55 NICAM TXT/16k
W +	MONO no TXT MVX	MONO no TXT NB		MONO TXT/16k	STEREO TXT/16k	
2604		•••	100n	100n	100n	100n
2605			100n	100n	100n	100n
2606			100n	100n	100n	100n
2607			RES	RES	RES	RES
2608	10p	10p	100n	10p	10p	10p
2609	10p	10p	100n	10p	10p	10p
2617	RES	RES	33p	RES	RES	RES
2618	RES	RES	33p	RES	RES	RES
2619	4n7	4n7				
2620			2u2	2u2	2u2	2u2
3408			RES	RES	RES	RES
3618		•••	2k2	2k2	2k2	2k2
3619			180k	180k	180k	180k
3620			390k	390k	390k	390k
3624	1k	1k				•••
3625	2k2	2k2				
3626			1k	1k	lk	1k
3631			470	470	470	470
3632			470	470	470	470
3633			27k	27k	27k	27k
3634			1k	1k	1k	1k
3636			150	150	150	150
3637			1k	1k	1k	1k
3648	10k	10k				
3662	180k	180k				
3663	390k	390k				
3666			100	100	100	100
3670			2k2	2k2	2k2	2k2
3671			2k2	2k2	2k2	2k2
3672			2k2	2k2	2k2	2k2
3673			2k2	2k2	2k2	2k2
3674			2k2	2k2	2k2	2k2
3675	<u> </u>		2k2	2k2	2k2	2k2
4600			50m	50m	50m	50m
4601	-		50m	50m	50m	50m
4603	50m	50m				
4604			50m	50m	50m	50m
5600	CST4.19MTZ	CST4.19MTZ	12M	12M	12M	12M
5601	47u	47u				
7600	TMP47C1637N	TMP47C1637N	SAA5290	TMP47C1637N	TMP47C1637N	TMP47C1637N
7602			BC846B	BC846B	BC846B	BC846B
7606	 		BC848B	BC848B	BC848B	BC848B
9614			+++	+++	+++	f++

2) w +	SYS70 BG mono	SYS71 BG/L/L' mono	SYS72 I mono	SYS73 BG/DK mono	SYS74 BG(2Sc)	SYS75 BG/DK(2Sc)	SYS76 NIC BG	SYS77 NIC I	SYS78 NIC L
2614	4u7	10u	4u7	4u7	4u7	4u7			
2616			***		4u7	4u7			
3614	10k	10k	10k	10k	10k	10k			
3615		5k6			5k6	5k6			•••
3616			***	'	10k	10k			
3617					5k6	5k6			
3681	100	100	100	100	100	100			
3682					100	100			


C1 5V DC


C4 5V DC







CL OSC_A4.AI 040396

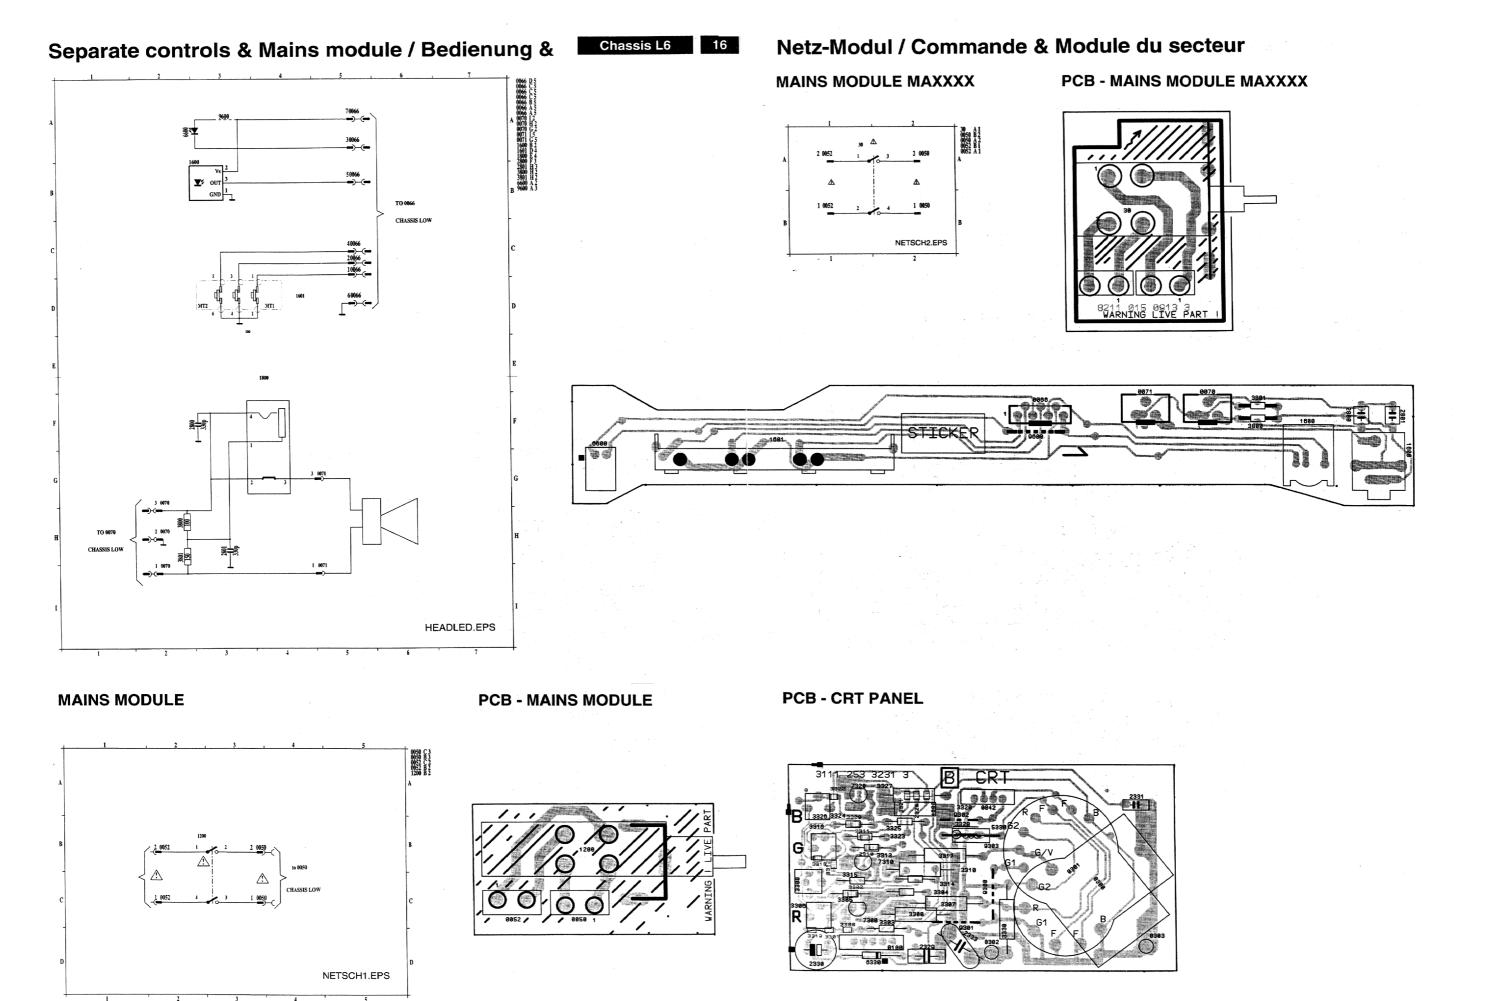

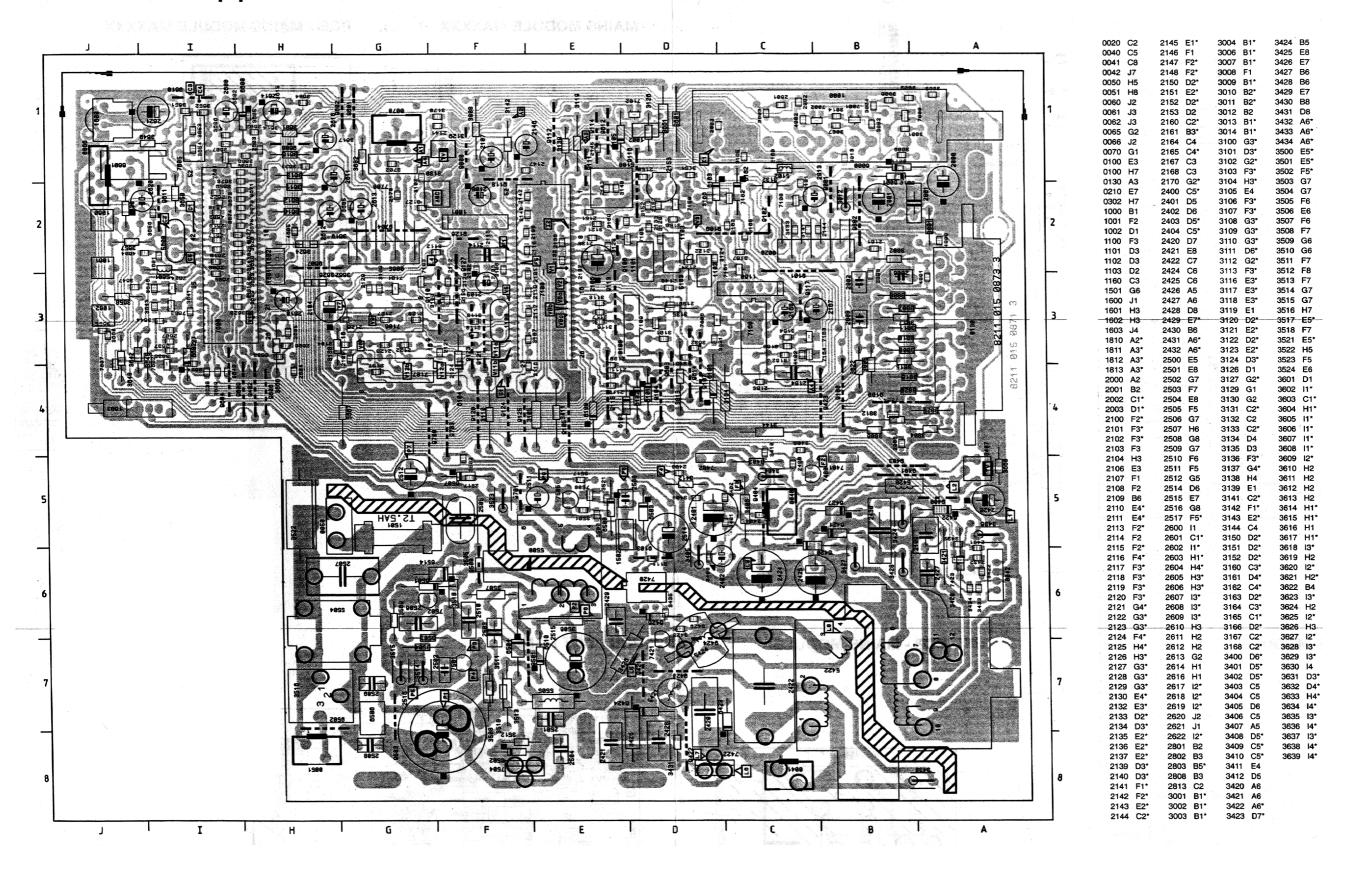


Audio stereo module / Audio-Stereo-Modul / Module audio stéréo

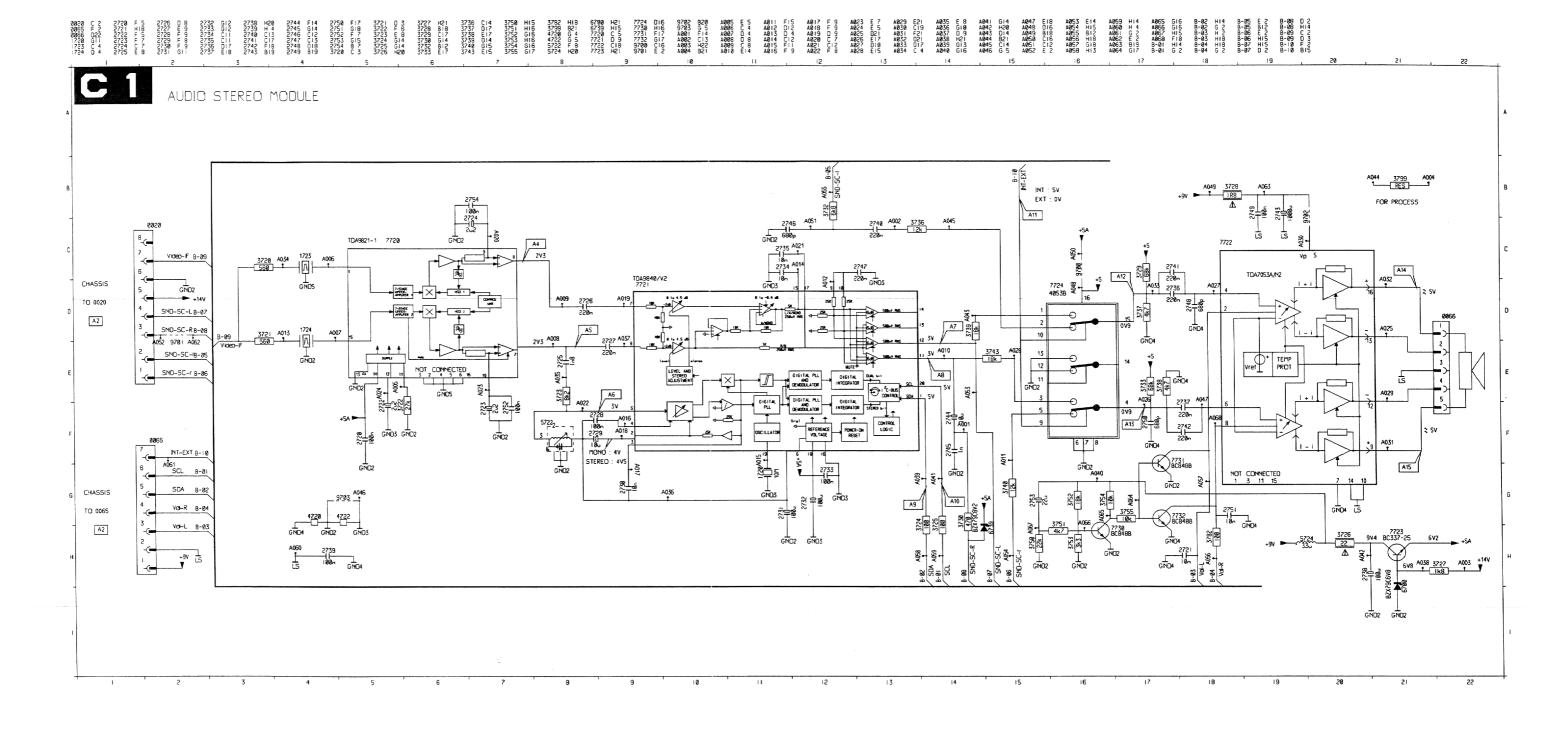


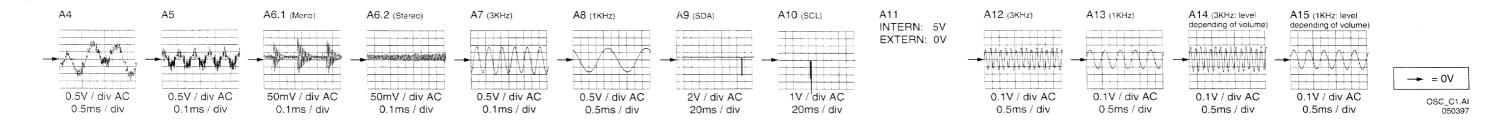

NICAM module / NICAM-Modul / Module NICAM

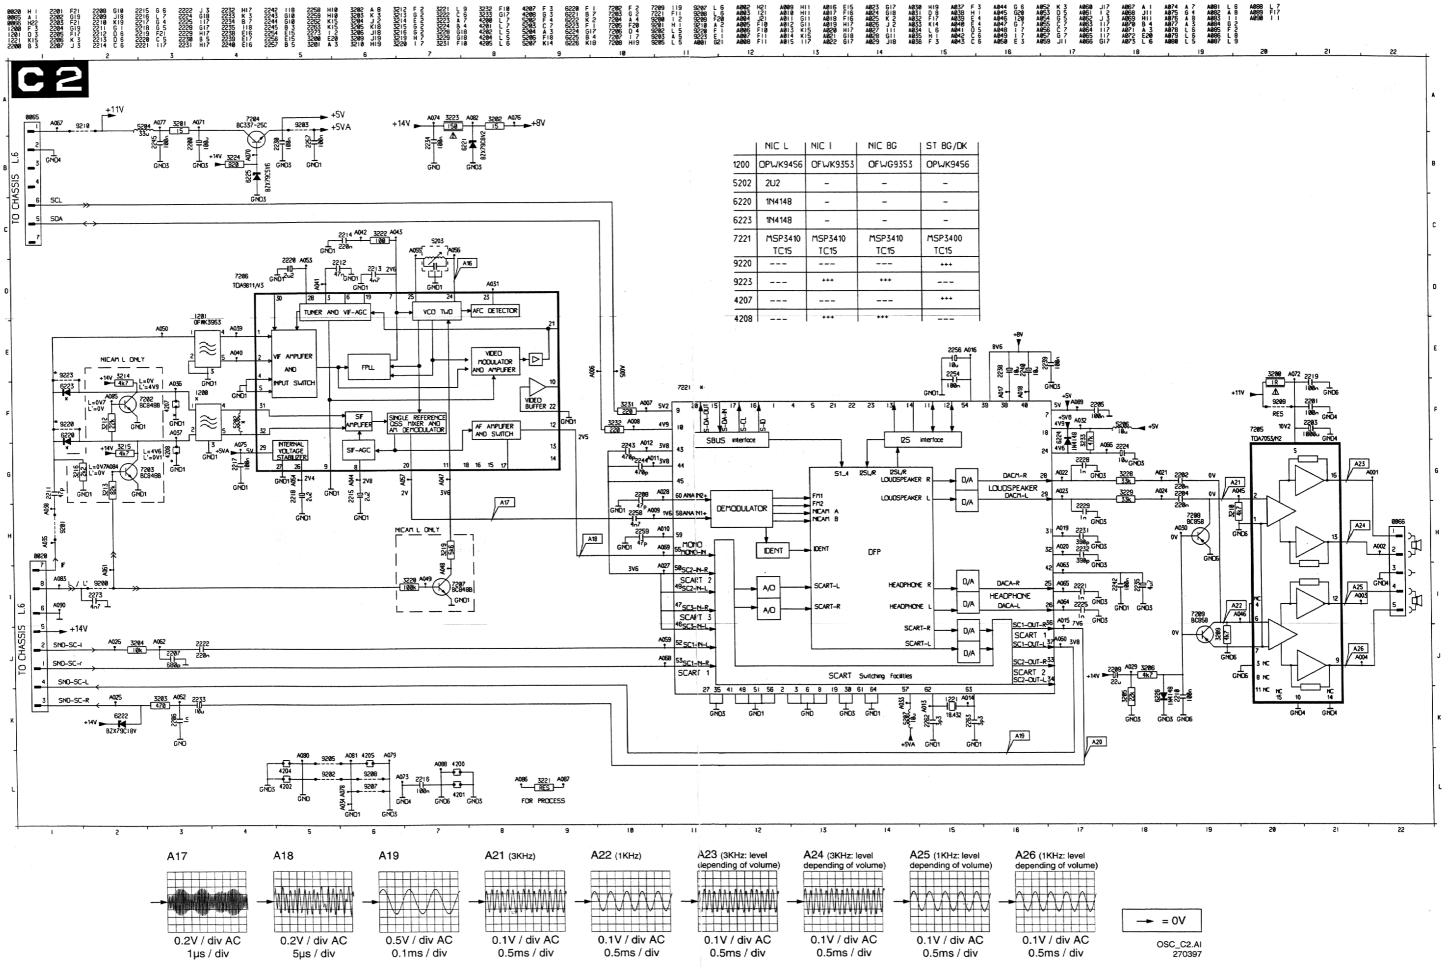

MAIN BOARD

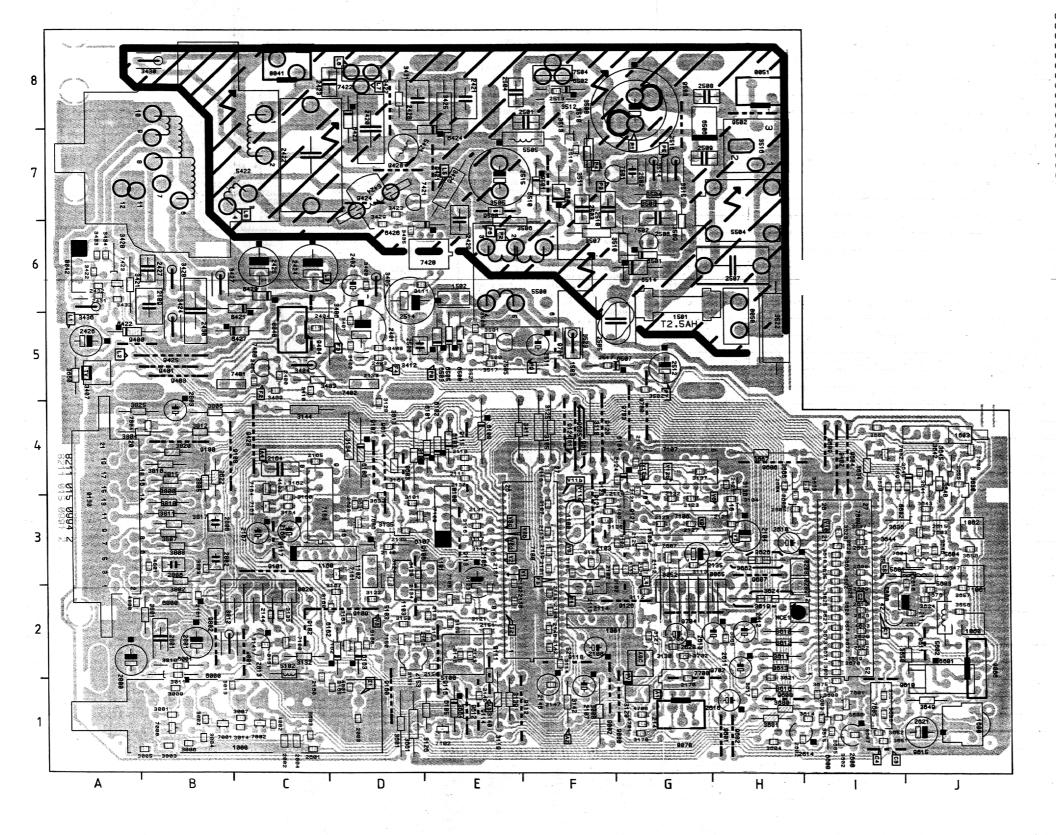

0020	C2	2160	C2*	3106	F3*	3513	F7	3803	B3*	7400 C5	
0040	C5	2161	B3*	3107	F3*	3514	G7	3804	B4	7401 B5	
0041	C8	2164	C4	3108	G3*	3515	G7	3805	B3	7402 D5	
0042 0050	U7 H5	2165 2167	C4*	3109 3110	G3*	3516 3517	H7 E5*	3806 3807	B4 B3	7420 D6 7421 D7	
0051	H8	2168	C3	3111	D6*	3518	F7	3808	B3	7422 D8	
0060	J2	2170	G2*	3112	G2*	3521	E5*	3810	В3	7423 A6*	
0061	J3	2400	C5*	3113	F3*	3522	H5	3811	B3	7500 E5*	
0062	J3	2401	D5	3116	E3*	3523	F5	3812	B4	7501 F7	
0065	G2	2402	D6	3117	E3*	3524	E6	3813 3815	D4 B4	7502 G6 7504 F8	
0066 0070	J2 G1	2403 2404	D5*	3118 3119	E3* E1	3601 3602	D1	3816	B4	7505 E5	
0100	E3	2420	D7	3120	D2*	3603	C1*	3817	B3	7600 12	
0100	H7	2421	E8	3121	E2*	3604	H1*	3820	B4	7601 I1*	
0130	A3	2422	C7	3122	D2*	3605	11*	3825	B4	7602 I4*	
0210	E7 :	2424	C6	3123	E2*	3606	11*	4002 4102	C1* -	7603 13*	
1000	H7 B1	2425 2426	C6 A5	3124 3126	D3*	3607 3608	11* 11*	4600	12*	7604 I3* 7605 I1	
1001	F2	2427	A6	3127	G2*	3609	12*	4601	J2*	7606 D3*	
1002	D1	2428	D8	3129	G1	3610	H2	4603	12*	7700 G1	
1100		2429	E7*	3130	G2	3611	H2	4604	J2*	7804 B4*	
1101	D3	2430	B6	3131	C2*	3612	H2	4605	H2*	9000 F1	
1102	D3 D2	2431 2432	A6* A6*	3132 3133	C2 C2*	3613 3614	H2 H1*	4800 4801	A2* B3*	9001 C2 9100 B4	
1160	C3	2500	E5	3134	D4	3615	H1*	5100	E2	9101 C3	
1501	G6	2501	E8	3135	D3	3616	H1	5102	C2	9102 C2	
1600	J1	2502	G7	3136	F3*	3617	H1*	5103	D3	9103 D6	
1601	НЗ	2503	F7	3137	G4*	3618	13*	5420	B5	9104 D4	
1602 1603	H3 J4	2504 2505	E8 F5	3138 3139	H4 E1	3619 3620	H2 12*	5421 5422	D7 B7	9105 F4 9106 E2	
1810	A2*	2506	G7	3141	C2*	3621	H2*	5424	D7	9107 D4	
1811	A3*	2507	H6	3142	F1*	3622	B4	5500	E6	9108 B4	
1812	A3*	2508	G8	3143	E2*	3623	13*	5504	H7	9109 D2	
1813	A3*	2509	G7	3144	C4	3624	H2	5505	E7	9111 E2	
2000	A2 B2	2510 2511	F6 F5	3150 3151	D2*	3625 3626	12* H3	5600 5601	12 13	9112 E1 9113 E3	
2002	C1*	2512		3152		3627	12*	5603	A3	9114 E1	
2003	D1*	2514	D6	3160	C3*	3628	13*	5604	А3	9115 E4	
2100	F2*	2515	E7	3161	D4*	3629	13*	6000	B2	9116 E2	
2101	F3*	2516	G8	3162		3630	14	6001	B2	9117 C3	
2102	F3*	2517 2600		3163 3164		3631 3632	D3*	6100 6101	E4 D4	9118 F2 9119 F4	
2103	H3	2601	C1*	3165		3633		6102	E4	9120 F4	
2106	E3	2602		3166		3634		6103	E4	9121 F3	
2107	F1	2603		3167		3635		6104	F4	9123 F3	
2108	F2	2604		3168		3636		6105	E1	9124 F4	
2109 2110		2605 2606		3400 3401	D6*	3637 3638		6106 6107	D4 D3	9125 F4 9126 F2	
2111	E4*	2607		3402		3639		6162	C2	9127 F3	
2113		2608		3403		3640		6163	D2	9400 A5	
2114		2609		3404		3641	13*	6420	C6	9401 B5	
2115		2610		3405		3642		6421	B6	9402 J2	
2116		2611 2612		3406 3407		3643 3644		6422 6423	A5 D8	9403 B5 9404 C5	
2118		2613		3408		3645		6424	D7	9420 D7	
2119		2614		3409		3646		6426	D6	9421 E7	
2120		2616		3410		3647		6427	C5	9422 D8	
2121		2617		3411		3648		6500		9423 C4	
2122		2618 2619		3412 3420		3649 3650		6501 6502	G6 F8	9424 D7 9500 F6	
2124		2620		3421		3651		6503		9501 F7	
2125		2621		3422		3652	2 11*	6504	F7	9502 H8	
2126		2622		3423		3653		6506		9503 G8	
2127		2801 2802		3424		3654		6507		9601 G1 9602 H1	
2128	G3*	2803		3425		3656 3657		6510 6514		9603 D4	
2130		2808		3427		3658		6600		9604 14	
2132	E3*	2813	C2	3428	B6	3659	12*	6601	J2	9606 H4	,
2133		3001		3429		3660		6602		9607 H3	
2134		3002		3430		3661		7000 7001		9608 H1 9609 I4	
2135		3003		3431		3662 3663		7001		9610 I1	
	E2*	3006		3433		3668		7100		9611 J2	
2139	D3*	3007		3434	4 A6*	3666	6 H3	7101	G3*	9612 E1	
2140		3008		3500		3670		7102		9614 D4	
214		3009		350		367		7103		9700 G4	
2142 2143		3010	B2*	3502 3503		3673 3673		7105 7106		9701 F5 9703 G4	
214		3012		350		367		7107		9704 G	
214	5 E1*	3013		350		367		7108		9802 B2	
214		301		350		368		7109			
214		310		350		368		7150		* = SMD	
214		310 310		350 350		368 370		7160 7161			
215		310		351		380		7162			
215	2 D2*	310	4 H3*	351	1 F7	380	1 B2	7163	3 C3*		
215	3 D2	310	5 E4	351	2 F8	380	2 B3	7164	4 C4*		